

A telefon funkcióiban tapasztalható nem megfelelő működés esetén, lépjen kapcsolatba a Maxcom technikai támogatásával, vagy jelezze a vásárlás helyszínén.

Közvetlen kapcsolati telefonszám:  
**+48 32 325 07 00**

## Rövidített felhasználói útmutató GSM Mobiltelefon

**Figyelem:** A telefon a GSM 850/900/1800/1900MHz hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább egy SIM kártyát a működéshez.

### 1 BEVEZETÉS

Ezen Felhasználói Kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó egyoldalú akaratával vihető végbé, melyek a későbbi frissített felhasználói kézikönyvben kerülnek ismertetésre. További információt és segítséget weboldalunkon talál: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelőségét illetően.

A teljes használati útmutató megtalálható az oldalon <http://www.maxcom.pl/>

A szerzői jogok és védjegyek ezen dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik. Sokszorosítása, átadása, rejtgetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes mértékben tilos.

### 2 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

- Színes kijelző: 1,77" 176 x 220 pix
- Kamera 0,08 Mpix
- Két SIM kártya
- Telefonkönyv: 300 bejegyzésig
- SMS tárhely: 100 üzenetig
- Hangos csengőhang
- Bluetooth
- Zseblámpa
- FM rádió
- Zene és videólejátszó
- MicroSD támogatás 16 GB-ig
- Akkumulátor: 600 mAh
- Készenléti idő: 100 óráig\*
- Beszélgetési idő: 4,5 óráig\*
- Súly: 60 g
- Méretek: 111 x 47 x 15 mm

\*a GSM hálózati jeltől és környezettől függően

### 3 CSOMAG TARTALMA

#### Csomag tartalma

- GSM telefon
- Hálózati töltő
- Akkumulátor
- Rövidített Felhasználói útmutató
- Fülhallgató készlet

**Figyelem:** ajánlott a csomagolás megtartása, mely hasznos lehet egy esetleges szállításkor.

Tartsa meg a blokkot, mely a garancia elengedhetetlen feltétele.

### 4 KIEGÉSZÍTŐK

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

### 5 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

**Figyelem:** Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét egy telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- HASZNÁLAT - A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.

- Ne használja a telefon készüléket, olyan helyeken, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkútnál vagy kórházban, repülőgépen, gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.
  - Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
  - A telefonkészülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kárjuk, ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.
  - SZERVIZ: Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervizben történhet.
  - TISZTÍTÁS: A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
  - ZSEBLÁMPA: ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába.
  - HALLÓKÉSZÜLÉK: Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységet.
  - ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK: Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsát ki, mely zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.
  - ELEKTROMOS ESZKÖZÖK: A felemágneseződés elkerülésének érdekében, ne hagyja telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
  - VIZÁLLÓSÁG: a telefon nem vízálló. Tartsa a készüléket mindig száraz helyen.
  - PORÁLLÓSÁG: a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között.
  - KIJELZŐ: kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles, karcolásra képes eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet.
  - Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
  - Ne hagyja kitéve a telefon készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezze a készüléket fűtőberendezések közelébe. pl.: radiátor, fűtőtest, sütő, CO sütő, tábornyű, grillzse, stb.
  - Hallásvédelem!
- Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsíthatja a hallást. Hallgasson zenét mindig a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosító módot használja. A fülhallgató csatlakoztatása előtt mindig csökkentse a hangerőt a telefonon.




### 6 KIJELZŐ LEÍRÁSA



1. Hálózati jel.
2. Funkciókat jelző ikonok (táblázat lent).
3. Akku töltöttség.
4. Óra.
5. Dátum.
6. Szolgáltató neve.
7. Funkció gombok leírása.

Szimbólum	Jelentése
	Jelerősség SIM1 és SIM2
	Új SMS üzenet
	Bluetooth bekapcsolva
	Jelzés aktív
	Akkumulátor töltöttség jelző
	Fülhallgató csatlakoztatva
	Aktív profil
	Nem fogadott hívás
Az ikonok eltérhetnek az adott szoftverkörnyezet verziójának függvényében.	
* Az  ikon megjelenhet az országon belül is, mikor az előfizető másik szolgáltató hálózatát használja	

### 7 TELEFON LEÍRÁSA

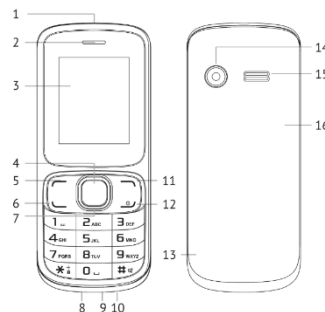

1	Zseblámpa.	9	Fülhallgató készlet csatlakoztatása.
2	Hangszóró.	10	Mikrofon.
3	Kijelző.	11	Jobb funkció gomb (JFG): lehetővé teszi a jobb alsó sarokban látható funkció használatát.
4	OK gomb (középső funkció gomb): készlenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy közvetlenül a fő menübe lépjen. Általában ezen gomb ugyanazon funkcióval rendelkezik, mint a bal funkció gomb.	12	Hívás befejezése gomb. Funkciót tölt be, mint Ki/Be. Befejezés/Mégse: lehetővé teszi a befejezését, vagy elutasítását a hívás jövőhoknak. Megnyomása és nyomva tartása okozza a telefon BEKAPCSOLÁSÁT vagy KIKAPCSOLÁSÁT. A gomb visszaviszi készlenléti állapotba, amennyiben egyéb funkcióban van a telefon.
5	Bal funkció gomb (BFG) – lehetővé teszi a bal alsó sarokban látható funkció használatát.	13	Hátsó fedlap eltávolítását megkönnyítő tömítés.
6	Hívás indítási/fogadási funkció gomb.	14	Kamera objektív.
7	Navigációs gombok: lehetővé teszi a kurzor balra, jobbra, fel és lefelé történő mozgását, és közeledést a menüben. Készenléti állapotban: nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra gombot, hogy megjelenítse a beállított menüt (attól függően, hogy került beállításra [Beállítások > Telefon beáll. > Gyors. beállítás]).	15	Hangszóró.
8	USB csatlakozó, lehetővé teszi a töltést és PC-hez csatlakoztatását adatok küldéséhez.	16	Hátsó fedlap.

**Figyelem:** Energiatakarékosági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan alvó állapotba lép. A kijelző megvilágításának újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot. Ha

a kijelző zárt billentyűzetnél alszik ki, bal funkció gombot, majd „\*\*” a feloldáshoz.

### 8 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE


#### 8.1 SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE

A telefon 2 SIM kártyát képes kezelni. Helyezzen be egy SIM kártyát, mielőtt a telefont használatba venné. SIM kártyát a szolgáltatójától kap. Tartsa a SIM kártyát mindenképpen gyermekektől távol.

Bármilyen törés, karcolás a SIM kártya meghibásodását okozhatja, ezért különös figyelemmel legyen a kártya behelyezésekor, kivételek, vagy tárolásakor.

**Figyelem:** Ne helyezze be, vegye ki a SIM kártyát, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva. Az akkumulátor kivétele előtt bizonyosodjon meg, hogy a telefont kikapcsolta.

Helyezze be a SIM kártyát a slot-ba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, mint a rajzon.

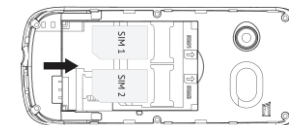

#### 8.2 MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE


A telefon készülékbe MicroSD kártya helyezhető, maximálisan 16GB méretig.

Semmiképpen ne hajlítsa, ne karcolja a kártyát, ne hozza elektrosztatikus kapcsolatba, ne legyen poros és ne merítse víz alá.

1. Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort.

2. Helyezze be a memóriakártyát a fém érintkezőkkel lefelé nézve, tekintse meg a lenti ábrát.

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes, számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.

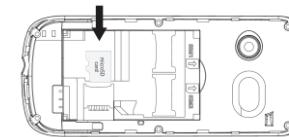

**Figyelem:** rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található információkról, amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak.

#### 8.3 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Dugja a körmet a telefon oldalán található vájatba, és pattintsa le a hátlapot.

2. Helyezze be az akkumulátort az érintkezőivel lefelé nézve, mint az alábbi rajzon.

3. Helyezze vissza az akku takaró hátlapot.



#### 8.4 AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Kapcsolja ki a telefont, pattintsa le a hátlapot, majd emelje ki és távolítsa el az akkumulátort.

Az akku kivételét követően, minden beállítás és információ, melyet a kártyára és telefonra mentett, elveszhetnek. Csak akkor vegye ki az akkut, mikor ki van kapcsolva, egyéb esetben a kivétel meghibásodást okozhat.

