

GSM MM235 Mobiltelefon KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Ajánlott az útmutató átolvasása a telefon használatának megkezdése előtt.

1	Bevezetés	7
2	Kiegészítők	8
3	Biztonságos használat feltételei	8
4	Telefon leírása	11
4.1	<i>Gombok elhelyezkedése</i>	11
4.2	<i>Gombok alapvető funkciói</i>	12
4.3	<i>Kijelző leírása</i>	15
4.3.1	<i>Ikonok a kijelzőn</i>	15
5	Telefon előkészítése	16
5.1	<i>SIM kártya és akkumulátor telepítése</i>	16
5.2	<i>Akkumulátor töltése</i>	20
5.3	<i>Biztonsági kódok</i>	22
5.3.1	<i>PIN kód</i>	22
5.3.2	<i>Telefon kód</i>	22
6	Telefon használata	22
6.1	<i>Telefon bekapcsolása/kikapcsolása</i>	22
6.2	<i>Hívás kezdeményezése</i>	23
6.3	<i>Hívás fogadása</i>	24
6.4	<i>Billentyűzár</i>	25
6.5	<i>Segélyhívószám</i>	25
7	Kapcsolatok	25
7.1	<i>Kapcsolatok megtekintése</i>	26
7.2	<i>Kapcsolatok keresése</i>	26
7.3	<i>Kapcsolatok hozzáadása</i>	27
7.4	<i>Kapcsolatok Importálása/Exportálása</i>	28
7.5	<i>Kapcsolatok törlése</i>	28
8	SMS/MMS Üzenetek	29
8.1	<i>Beérkezett üzenetek</i>	29
8.2	<i>Elküldött üzenetek</i>	31
8.3	<i>Üzenet írása</i>	31
8.4	<i>Vázlat üzenetek</i>	33
8.5	<i>Kimenő üzenetek</i>	33
8.6	<i>Sablonok</i>	33

8.7	<i>Hálózati üzenetek</i>	33
8.8	<i>Hangposta</i>	34
8.9	<i>SMS/MMS beállítása</i>	34
9	Híváslista	35
9.1	<i>Híváslista</i>	35
10	Multimédia	36
10.1	<i>Képek</i>	36
10.2	<i>Zenelejátszó</i>	37
10.3	<i>Videó</i>	37
10.4	<i>Diktafon</i>	38
10.5	<i>FM rádió</i>	39
10.6	<i>Fényképező/Kamera</i>	40
10.7	<i>Beszélg. rögzítése</i>	40
11.6	<i>Bluetooth</i>	40
11	Fájlkezelő / Saját fájlok	41
12	Szervező	42
12.1	<i>Számológép</i>	42
12.2	<i>Naptár</i>	43
12.3	<i>Jelzés</i>	43
12.4	<i>Világóra</i>	44
12.5	<i>Mértékegység váltó</i>	44
12.6	<i>Stopper</i>	44
12.7	<i>Időmérés</i>	44
12.8	<i>SIM szolgáltatások (STK)</i>	45
12.9	<i>Zseblámpa</i>	45
13	Szórakozás	45
14	Profil	45
15	Beállítások	46
15.1	<i>Hívás beállítások</i>	46
15.1.1	<i>SIM beállítás</i>	46
15.1.2	<i>Hívásátirányítás</i>	47
15.1.3	<i>Hívásvárakoztatás</i>	47
15.1.4	<i>Híváskorlátozás</i>	47

15.1.5	Hívószám kijelzés	48
15.1.6	Egyebek.....	48
15.2	<i>Telefon beállítása</i>	49
15.2.1	Idő és dátum	49
15.2.2	Nyelv	49
15.2.3	Gyorsgombok beállítása.....	50
15.2.4	Automatikus telefon bekapcsolás/kikapcsolás	50
15.2.5	Energiatakarékos üzemmód	50
15.2.6	Gyári beállítások visszaállítása	51
15.3	<i>Kijelző</i>	51
15.4	<i>Biztonság</i>	52
15.5	<i>Kapcsolódás</i>	53
15.5.1	Bluetooth	53
15.5.2	Fiók.....	53
15.5.3	GPRS szolgáltatás	53
15.5.4	Hálózat választás	54
16	GYIK (Problémamegoldás)	54
17	Akkumulátorral kapcsolatos információk	57
18	SAR információk	58
19	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	60
20	Garanciális feltételek	60
21	Technikai Specifikáció	61
23	Megfelelősségi Nyilatkozat	62

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel az alábbi telefonszámon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Internetes weboldalunk:

<http://www.maxcom.pl/>

Csomag tartalma

GSM Mobiltelefon

Hálózati töltő

Akkumulátor

Kezelési útmutató

Garanciajegy

Fülhallgató készlet

Ajánlott a csomagolás megtartása, melyre szükség lehet egy esetleges szállításnál.

Tartsa meg a blokkot, mely nélkülözhetetlen eleme a garanciának.

Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább egy SIM kártyát a működéshez.

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Maxcom telefon készüléket választott. Mobiltelefon készülékeink a GSM hálózatban való használatra készültek, és megfelelnek minden jelenlegi európai normának. Ahhoz, hogy telefonkészülékét megfelelően használni tudja, szüksége lesz egy szolgáltatótól GSM szolgáltatás biztosítására. A telefon számos előnye közé tartozik, hogy függetlenül választhat magának GSM szolgáltatót.

További információért ezzel kapcsolatosan, kérjük forduljon szolgáltatójához.

Ezen felhasználói kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó egyoldalú akaratával vihető végbe, melyek a későbbi frissített kezelési kézikönyvben kerülnek ismertetésre.

További információt és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelőségét illetően.

A szerzői jogok és védjegyek e dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik.

Sokszorosítása, átadása, rejtegetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes mértékben tilos.

2 KIEGÉSZÍTŐK

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

3 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- **HASZNÁLAT** – A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.
- Ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen, gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.
- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- A telefonkészülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük, ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol
- **SZERVIZ** - Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervizben történhet.
- **TISZTÍTÁS** - A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.

- ZSEBLÁMPA – ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába
- HALLÓKÉSZÜLÉK – Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységet.
- ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK - Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.
- ELEKTROMOS ESZKÖZÖK - A felmágneseződés elkerülésének érdekében, ne hagyja telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
- VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa mindig száraz helyen.
- PORÁLLÓSÁG – a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között. Védje a telefont fémportól, mely a telefon nem megfelelő működését okozhatja.
- KIJELZŐ – kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles, karcolásra képes eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet


- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
- Ne hagyja kitéve a készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe. pl.: radiátor, fűtőtű, sütő, CO sütő, tábortűz, grillező, stb.
- Hallásvédelem



Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót használja. Fülhallgató csatlakoztatása előtt mindig csökkentse a hangerőt.

4 TELEFON LEÍRÁSA

4.1 Gombok elhelyezkedése

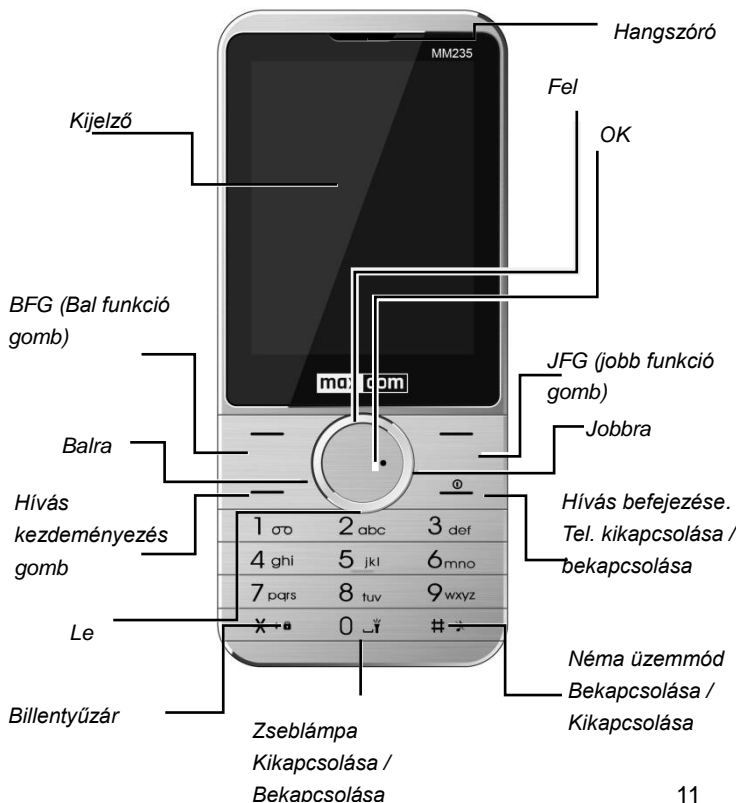


4.2 Gombok alapvető funkciói


Gomb		Funkció
BFG (bal funkció gomb)		Belépés a menübe, elfogadás gomb
JFG (jobb funkció gomb)		Belépés a kapcsolatokhoz, vissza gomb
Hívás befejezése gomb		Röviden lenyomva: vissza a készenléti állapotba; hívás befejezése. Hosszan nyomva tartva: telefon kikapcsolása/bekapcsolása
Hívás indítás gomb		Hívás kezdeményezése; készenléti állapotban belépés a híváslistába
Navigációs gombok*	Fel	SMS írása
	Le	Számológép
	Jobbra	Profil
	Balra	FM rádió

	OK	Elfogadás a Menüben
Gomb	0	Röviden lenyomva: szám 0 Nyomva tartva: Zseblámpa ki/bekapcsolása
	1	Röviden lenyomva: szám 1 Nyomva tartva: hangposta
	2-9	Röviden lenyomva: számok 2-től 9-ig
	*	Röviden lenyomva: Jelek bevitele *, +. Menü+*- billentyűzet lezárása
	#	Röviden lenyomva : Szövegbeviteli mód váltása SMS írása közben; # jel bevitele Nyomva tartva: Néma üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása



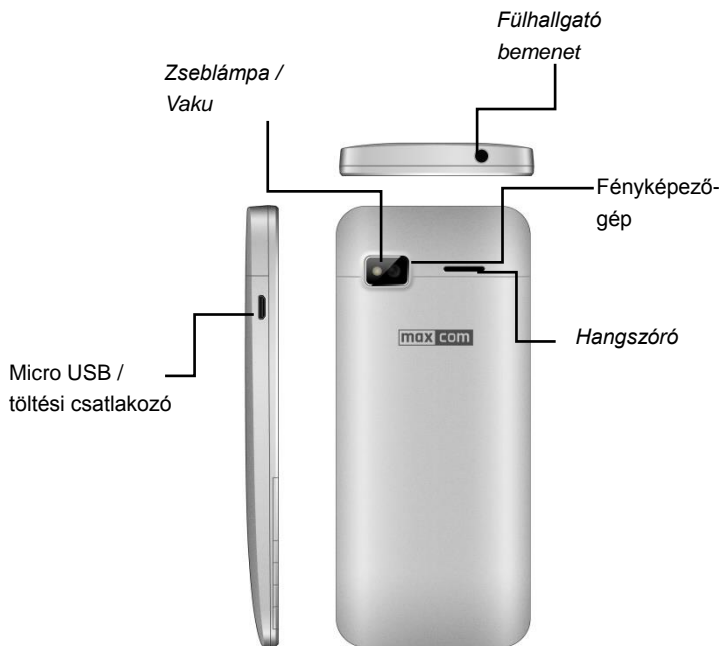


* A navigációs gombok funkciói eltérőek lehetnek az adott szoftver verziótól függően

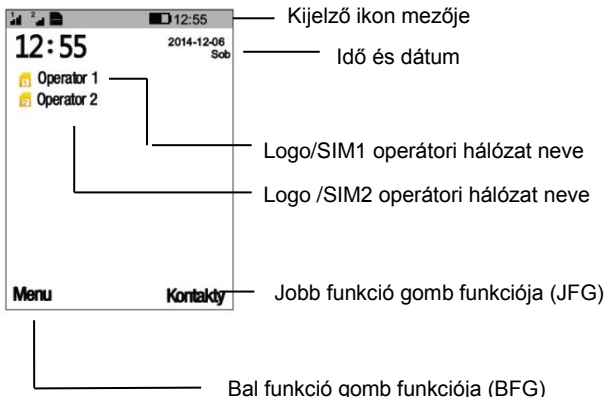






4.3 Kijelző leírása



4.3.1 Ikonok a kijelzőn

Ikon	Jelentése
	Jelerősség mértéke: Minél telítettebb oszlop, annál erősebb jel SIM1 / SIM2: mutatja, hogy 1 vagy 2 a bal alsó sarokban
	Jelzés beállítva és aktiválva
	Nem fogadott hívás: Az ikon megjelenik, amennyiben a SIM1/SIM2 kártyára érkezett hívás(ok) nem került(ek) felvételre.
	Akkumulátor töltöttségi szint
	Ikon SMS: A kijelző tetején található, jelzi, hogy van fogadott, de nem megtekintett szöveges üzenete

	Ikon MMS: A kijelző tetején található és azt jelzi, hogy Önnek van fogadott, de nem megtekintett multimédiás üzenete
 	Bejövő hívások jelzése Általános csengés (nincs ikon a kijelzőn) Csengés „találkozó” Csengés kikapcsolva
	Ikon jelenik meg, mikor a Bluetooth bekapcsolva van
	Ikon jelenik meg, mikor fülhallgató készlet van csatlakoztatva.

Figyelem. Energiatakarékossági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan alvó állapotba lép. A kijelző megvilágításánk újbóli bekapcsolásához nyomja meg a jobb funkció billentyűt, vagy a készülék hívás befejezése gombot.

5 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE


A telefon bekapcsolása előtt helyezzen be egy SIM kártyát a készülékbe. Legyen különös figyelemmel, hogy a kártya ne sérüljön meg a behelyezéskor.

Tartsa a SIM kártyát mindenképpen gyermekektől távol.


5.1 SIM kártya és akkumulátor telepítése

A SIM kártya behelyezése előtt mindenképpen győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva. A töltő ne legyen csatlakoztatva. A SIM kártya behelyezéséhez először távolítsa el az akkumulátort a rajz és leírás szerint:


- Mikor a telefon ki van kapcsolva, a telefon alján a jobb oldalon a körme segítségével távolítsa el a takarófedelelet.

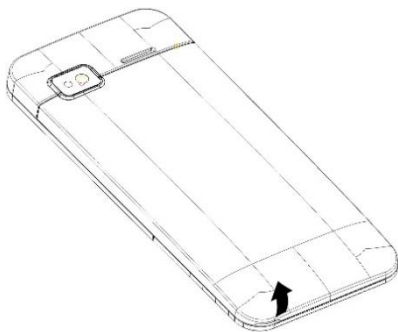


- Távolítsa el az akkut körme segítségével felemelve

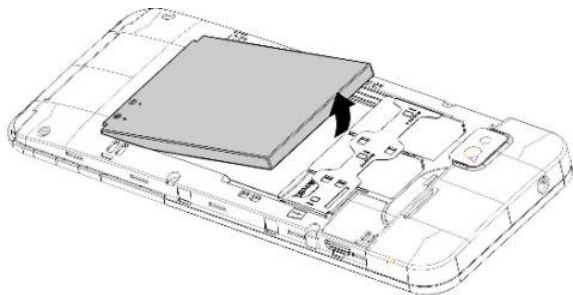

- Helyezze be a SIM kártyát a SIM1 vagy SIM2 HELYRE a fém érintkezőkkel előre. Legyen figyelemmel, hogy a kártya bevágott része a telefon teteje felé nézzen.

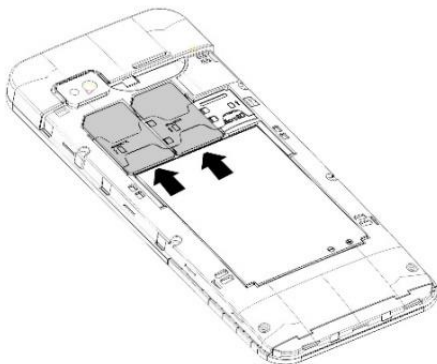

- A SIM kártya mellett a jobb oldalon található a MicroSD kártya helye. Helyezze be a MicroSD kártyát úgy, hogy a MicroSD kártya érintkezői csatlakozzanak a telefonéhoz

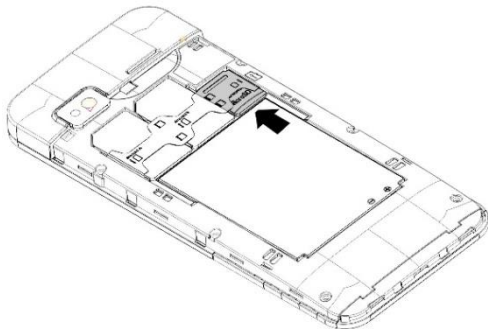


A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes, számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található információkról, amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak


- Helyezze be az akkut úgy, hogy a +/- érintkezők a telefon alja felé nézzenek.

Az akku behelyezését követően helyezze vissza az akku takaró fedelet. Először illessze a vátatba a kamera és hangszóró résznél, majd illessze be a többi részen és gyengéden nyomja rá a telefonra.

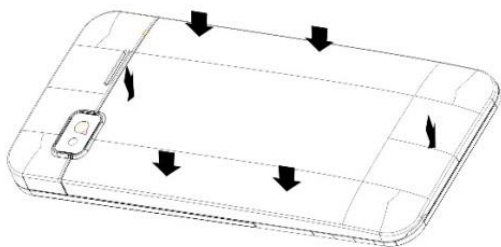

5.2 Akkumulátor töltése

Figyelem! Azt az akkumulátort használja, melyet a készletben kapott. Egyéb akkumulátor használata a telefon meghibásodását, illetve a garancia elvesztését okozhatja. Ne csatlakoztassa a töltőt, mikor a hátsó fedlap el van távolítva a készülékről.

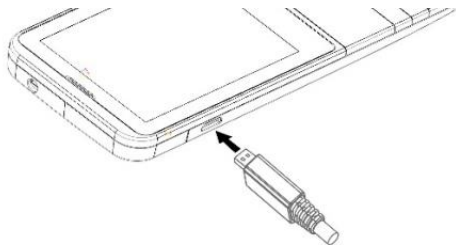

A telefon töltéséhez:

1. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a készülék bal oldalán található aljzatba. A kijelzőn megjelenik az

információ a hálózati töltő csatlakoztatásáról, a töltöttséget jelző csíkok a telefon kijelzőjén pedig a töltés alatt megjelennek, illetve kialszanak, míg a töltés zajlik.

3. Mikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd pedig a kábelt a telefonból.
4. Mikor az akkumulátor töltési folyamat befejeződik, a kijelzőn a töltöttséget jelző ikon villogása megszűnik.

Figyelem:

- A töltési folyamat megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy az akku megfelelően van behelyezve
- A töltési folyamat közben ne távolítsa el az akkut – meghibásodhat a telefon
- Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a telefon megfelelő működéséhez, a kijelzőn megjelenik az információ, hogy a telefon automatikusan kikapcsol, majd ezután automatikusan kikapcsolásra kerül a kamera.
- Ha az akkumulátor teljes mértékben lemerült (pl. bekapcsolva felejtett zseblámpa következtében), a töltő csatlakoztatását követően várjon néhány percet, míg megjelenik a töltést jelző szimbólum.
- Az akkumulátor töltöttségét jelző jelzés az akkumulátor teljes feltöltését követően mutatja megfelelően. A túl korán lecsatlakoztatott töltő esetén, nem biztos, hogy a készülék a valós töltöttségi értéket fogja kijelezni.

5.3 Biztonsági kódok

5.3.1 PIN kód

Ez egy személyes azonosító kód a SIM kártyájához, melyet szolgáltatója ad.

A PIN2 kódot a szolgáltatója adja Önnek a SIM kártyával együtt.

Néhány SIM kártya nem támogatja ezen kódot.

A PIN kód háromszori helytelen megadásával zárolja a SIM kártyát.

Feloldhatja a zárolást a PUK kóddal. Ha 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, véglegesen zárolja SIM kártyáját.

További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

5.3.2 Telefon kód

A zárolási kód lehetővé teszi telefonja védelmét illetéktelen személyek által történő használat ellen (gyári telefon kód 1234).

Személyes adatai védelmében, kérjük változtassa meg az eredeti gyári kódot.

6 TELEFON HASZNÁLATA

6.1 Telefon bekapcsolása/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beszélgetés vége gombot, a telefon ki és bekapcsolásához.

1. Ha a készülékben csak egy SIM kártya található, a kijelzőn megjelenik egy telefon kódot és PIN kódot (amennyiben bekapcsolva van az opció) kérő mező. A PIN és telefon kód bevitele után a készülék készenléti állapotba kerül az adott SIM kártyához.

2. Amennyiben a telefonban két SIM kártya van (az adott beállításoktól függően) megjelenik a PIN SIM1 és PIN SIM2 beviteli mező. Ezen mezőben meg kell adnia az egyik kódot a másik után.

Amennyiben rossz PIN vagy pedig telefon kódot adott meg, törölheti a bevitt karaktert a JFG (jobb funkció gomb) segítségével).

Bekapcsolás után, a telefon keresi a hálózatot (hálózatokat). Ha hálózatot talál, a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve és a jelerősség. Ha nem talál használható hálózatot, úgy csak segélyhívás kezdeményezhető a készülékről, vagy csak olyan funkcióit használhatja, melyek nem igényelnek aktív hálózatot.

6.2 Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban, írja be a telefonszámot, amit hívni szeretne.

Nyomja meg a jobb funkció gombot [Törlés], a helytelenül bevitt adatok törléséhez. Amennyiben a telefonban egy SIM kártya található, nyomja meg a hívás gombot a hívás indításához.

Figyelem: Ha a telefonban két SIM kártya található, nyomja meg a zöld gombot, majd válassza ki, hogy melyik SIM kártyáról szeretné kezdeményezni a hívást.

1. Nemzetközi szám hívása

Nemzetközi szám hívásának kezdeményezéséhez nélkülözhetetlen a „00” vagy „+” felvitele a szám előtt. A „+” szimbólum felviteléhez nyomja meg kétszer [*]

2. Szám kiválasztása a telefonkönyvből

Lépjen a Kapcsolatokhoz a Menüben, használja a navigációs Fel/Le billentyűket, hogy megtalálja a kívánt kapcsolatot, vagy adja meg az első betűjét a kapcsolatnak, hogy megjelenítse az azon betűvel kezdődő kapcsolatokat, majd válassza ki a keresett kapcsolatot.

3. Szám hívása a híváslistából

Lépjen be a Híváslistába (nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban, vagy a menün keresztül), és használja a Fel/Le navigációs gombokat a kapcsolat kiválasztásához.

6.3 Hívás fogadása

Kimenő hívás esetén, a telefon megfelelő hangjelzéssel tájékoztatja, amennyiben a szolgáltatója elfogadja a hívó fél ID-jét, abban az esetben megjelenik a kijelzőn a hívó neve, vagy telefonszáma (attól függően, hogy ezen hívó félre vonatkozó információk megtalálhatóak e a telefonkönyvben).

1. Nyomja meg a zöld hívás gombot, vagy a bal funkció gombot kétszer a bejövő hívás fogadásához.

2. Ha a funkció [Beállít.>Hívás beáll.>Egyebek>Automat. hív. rögz.] kiválasztva [Bekapcsolva], a hívás felvételét követően a telefonbeszélgetés felvételre kerül.

3. Ha nem akarja fogadni a bejövő hívást, nyomja meg a hívás befejezése, vagy a jobb funkció gombot a bejövő hívás elnémításához.

6.4 Billentyűzár

A billentyűzet lezárásához használja a bal funkció billentyűt, majd nyomja meg a * gombot. Amennyiben aktiválva lett az automatikus billentyűzár (*lásd Biztonság **Błąd! Nie zdefiniowano zaktadki..oldal***), az előre beállított időintervallumot követően a billentyűzet automatikusan lezárásra kerül. A lezárás feloldásához nyomja meg a bal funkció billentyűt majd a *.

6.5 Segélyhívószám

Közvetlenül hívhatja a 112-es segélyhívó számot behelyezett SIM kártya nélkül. A 112-es szám az Európai Segélyhívó Szám.

7 KAPCSOLATOK

Menü>Kapcsolatok

A telefonkönyv lehetővé teszi a gyakran használt kapcsolatok tárolását és rendezését.

Két hely létezik, ahova elmenthet neveket és telefonszámokat, amelyeket rendszeresen használ: a SIM memóriája, illetve a telefon készülék memóriája. A

kapcsolatok száma, melyet a SIM kártyára menthet, függ a kártya kapacitásától.

Lépjen be a Kapcsolatokhoz a menün keresztül. A mentett kapcsolatok előtt különböző ikonok mutatják a tárolás típusának helyét.

7.1 Kapcsolatok megtekintése

A telefonkönyvben lévő kapcsolatok böngészéséhez, a kereséshez megadhat jelet, betűket, számokat a keresett kapcsolathoz való lépéshez (attól függően, hogy került mentésre) melyek az adott karakterrel kezdődnek.

A kapcsolat kiválasztása után nyomja meg a hívás gombot, válassza ki, melyik SIM kártyáról akarja a hívást kezdeményezni a szám hívásához. Nyomja meg a hívás befejezése gombot a hívás befejezéséhez.

Nyomja meg a bal funkció billentyűt, hogy hozzáférjen a telefonkönyvben lévő opciók eléréséhez, mint: Új kapcsolat, Kiválasztott törlése, SMS küldése, Import/Export, Egyebek.

Figyelem: A funkció Kapcsolat másolása a telefonkönyvből a SIM kártyára, csak a telefonszám és kapcsolat nevére vonatkozik Használja a bal/jobbs navigációs billentyűket a leggyakrabban használt kapcsolatok eléréséhez, illetve a csoportba rendezéshez.

7.2 Kapcsolatok keresése

1. Válassza ki „Kapcsolatok”, és adja meg a kapcsolat nevét, hogy közvetlenül az adott bejegyzéshez lépjen, illetve, mely leginkább megfelel az adott bejegyzésnek. Lehetősége van

megváltoztatni az adott szövegbeviteli módot a kapcsolat keresése közben is a [#] gomb segítségével.

2. Amennyiben nem tudja pontosan a kapcsolat nevét, melyet keres, válassza „Kapcsolatok”, a telefonkönyvi lista megjelenítéséhez. Nyomja meg a navigációs Fel/Le billentyűt, a kapcsolathoz lépéshez.

7.3 Kapcsolatok hozzáadása

Közvetlenül vigye fel a számot készenléti állapotban, majd nyomja meg a középső „Enter” navigációs gombot és válassza ki a helyet: a SIM1/SIM2 kártyára, vagy a telefonra. Nyomja meg az OK gombot, majd adjon meg egy nevet és mentse el a bal funkció gomb használatával [Mentés]

* Új bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvben lévő kapcsolatokhoz a név és számon túl, hozzáadhatóak további információk is a kapcsolati bejegyzéshez: pl. Kép, Hívó fél csengőhangja.

Kapcsolatok másolása

1. A Kapcsolatokban nyomja meg „Opciók”, válassza „Import/Export” -> „Másol”, válassza ki honnan és hova akarja másolni a kapcsolatot, jelölje ki amit másolni akar, nyomja meg „Opciók”, majd „Ok”
2. Összes kapcsolat másolása: a Kapcsolatokban nyomja meg „Opciók”, majd válassza „Import/Export” -> „Másol”, válassza ki honnan és hova akarja másolni a kapcsolatot, nyomja meg opciók, majd „Összes kijelölése” ismét nyomja meg „Opciók”, majd „Ok”

Kapcsolatok törlése

1. A Kapcsolatokban válassza ki a kapcsolatot, a törléshez, nyomja meg „Opciók” -> „Törlés” -> „OK”.
2. Ha több kapcsolatot szeretne törölni, a telefonkönyvben válassza ki „Opciók” -> „Kiválasztottak törlése”, jelölje ki a törlendő kapcsolatokat (középső gomb), majd nyomja meg „Opciók” -> „OK” -> „OK”
3. Ha minden kapcsolatot törölni szeretne, válassza a Kapcsolatokban „Opciók” -> „Beállítások” -> „Minden kapcsolat törlése”, válassza ki honnan szeretné a kapcsolatokat törölni, majd OK -> Igen

7.4 Kapcsolatok Importálása/Exportálása

A Kapcsolatokban válassza „Opciók” -> „Import/Export” -> „Kapcsolatok Importálása”. Válassza ki honnan importálja a kapcsolatokat, nyomja meg „kijelöl”, majd „kiválaszt”, és a kapcsolatok hozzáadódnak a kapcsolatok listájához.

A Kapcsolatokban válassza „Opciók” -> „Import/Export” -> „Kapcsolatok Exportálása”. Nyomja meg Opciók -> Összes kijelölése -> Opciók -> OK. Válassza ki hova akarja menteni a kapcsolatokat, majd „kiválaszt”, és a kapcsolatok elmentődnek a kiválasztott helyre.

7.5 Kapcsolatok törlése

A kapcsolatokban keresse meg a kapcsolatot, amit törölni akar, válassza „Opciók” -> „Törlés” és fogadja el „Ok.”.

Több kapcsolat törléséhez válassza „Opciók”-> „Kiv.

törlése”, válassza ki mely kapcsolatokat akarja törölni, nyomja meg „Opciók” és fogadja el „Ok.”

8 SMS/MMS ÜZENETEK

Az üzenetek szolgáltatás a telefonos hálózati funkcióktól függ és lehetővé teszi üzenetek fogadását, szerkesztését és küldését.

A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon szolgáltatójához. Lépjen be **Menü->Üzenetek**

8.1 Beérkezett üzenetek

Mikor üzenetet kap, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és az adott üzenetnek megfelelő szimbólum megjelenik a telefon grafikus kijelzőjén. A beérkezett SMS/MMS üzeneteket tárolhatja akár a telefonon, akár pedig a SIM kártyán.

Nyomja meg a bal funkció gombot [Olvas], a megnyitáshoz. Nyomja meg a jobb funkció gombot [Kilép], az üzenet későbbi elolvasásához.

Mikor a bejövő üzenetek tárhelye megtelt, a telefon kijelzőjén információ jelenik meg a „Tárhely megtelt” felirattal. Új bejövő üzenet fogadásához töröljön régi üzeneteket a beérkezett üzenetek mappából. Amennyiben a beérkező üzenetek mérete nagyobb, mint az adott tárhely mérete, abban az esetben a beérkező információ elvész, vagy akár hiányos is lehet.

Lépjen be „Menü” -> „Üzenetek”-> „Bejövő üzenetek”-> „Ok” a kiválasztott üzenet olvasásához. Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], hogy megjelenítse a következő menüt:

- Válasz: válaszolhat SMS-ben, vagy MMS-ben
- Törlés: üzenet törlése
- Hívás: hívja az üzenet feladóját
- Zárol/felold: a készülék által zárolt üzenetek nem törölhetőek
- Áthelyez: áthelyezhet üzeneteket a telefonra, vagy a SIM kártyára
- Másol: üzeneteket másolhat a telefon, vagy SIM kártya memóriájába
- Kijelöl: a kijelölt üzeneteket áthelyezheti, másolhatja, zárolhatja, illetve válaszolhat rájuk akár SMS vagy MMS-ben
- Rendezés: Rendezze az üzeneteket idő, kapcsolatok, leírás, vagy típus szerint.
- Feladó hozzáadása: hozzáadhatja a feladót a meglévő, vagy új kapcsolathoz
- Törlés ismétlődő számról: az opció lehetővé teszi az összes üzenet törlését az adott számról
- Fekete listához adás: a további SMS/MMS üzenetek ezen számról nem kerülnek fogadásra.

8.2 Elküldött üzenetek

A „Menü”-> „Üzenetek”-ben nyomja meg „Opciók”-> „Beállítás” -> „Elküldött üz. ment.”, hogy az elküldött üzenetek mentésre kerüljenek az „Elküldött” mappába

8.3 Üzenet írása

1 Új SMS vagy MMS üzenet létrehozása, mentése, és/vagy küldése. Válassza Menü -> Üzenetek -> Üzenet írása -> SMS

Figyelem: Egy szöveges üzenet szövege maximálisan 160 karakterből állhat. Amennyiben ékezetes billentyűket használ, abban az esetben az üzenet korlátozódhat akár 60 karakterig. Az, hogy mennyi karakter és hány darab SMS kerül küldésre, azt a jobb felső sarokban látja. A mód módot és nyelv szövegbeviteli módot megváltoztathatja bármikor a [#] használatával

2 SMS üzenet küldése - Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], hogy az üzenet szerkesztése közbeni opciókat elérje:

- Küldés: az üzenet küldésre kerül
- Sablon beillesztése: válasszon sablont, amit használni akar
- Kapcs. beillesztése: válasszon kapcsolatot, melyet beilleszt
- Smile hozzáadása: válasszon smile-t, melyet használ
- Idő/dátum: ezen opció beállításával beállíthatja az időt és dátumot, hogy mikor kerüljön az SMS üzenet elküldésre.
- Mentés mint vázlat üzenet

- Kilépés: kilépés az üzenet mentése nélkül

3 MMS üzenet küldése. Hozzáadás a kerethez: fogadó fél, üzenet tárgya, üzenet szövege, kép hozzáadása, hang hozzáadása.

Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók] , a szerkesztés közbeni opciók eléréséhez:

- Küldés: az üzenet küldésre kerül
- Megtekint: megtekintheti a hozzáadott képet
- Címzett hozzáadása: hozzáadhatja az első és további címzetteket
- Hozzáad:
 - szlájd: a hozzáadott képek azon sorrendben lesznek láthatóak, ahogy hozzáadta őket
 - további szlájd: új oldal kerül hozzáadásra az utolsó kép előtt
 - kép: válassza ki és adja hozzá
 - audió: válassza ki és adja hozzá
 - video: válassza ki és adja hozzá
 - melléklet: névjegy, vagy egyéb: válassza ki és adja hozzá
- Törlés: törölje az adott oldalt
- Mentés mint vázlat üz.: az üzenet mentésre kerül a „Vázlatok” mappában

- Szlájdd időbeállítása: adja meg mennyi mp-ig jelenjenek meg az oldalak
- Szöveg elhelyezése: válassza ki, hogy a szöveg a képen, vagy a kép alatt jelenjen meg.

8.4 Vázlat üzenetek

Elmentheti az el nem küldött üzeneteit a „Vázlat” mappába. Hogy ezt megtegye, írja meg a kívánt üzenetet, és a bal funkció gomb megnyomását követően válassza „Mentés vázlatokhoz” vagy

lépjen ki az üzenet szerkesztéséből a befejezés gombbal.

Lépjen be a Vázlatokhoz, az elküldéshez, törléshez, vagy a mentett üzenetek szerkesztéséhez.

8.5 Kimenő üzenetek

Amennyiben nem sikerül elküldeni az üzenetet, azok elmentődnek a kimenő üzenetek mappába.

8.6 Sablonok

Válasszon sablont a gyors üzenetküldéshez. A sablon szerkeszthető.

8.7 Hálózati üzenetek

A hálózati üzenetek információs üzenetek, melyeket az szolgáltató küld. A MENÜ->Üzenetek->Hálózati üzenetek-ben bekapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja a funkciót, beállíthatja a csatornát, nyelvet, vagy olvashatja az üzenetet.

8.8 Hangposta

A Hangposta egy olyan operátori szolgáltatás, mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor nem tudja fogadni valaki az adott hívást. További információért kérjük forduljon a szolgáltatójához. A Hangposta számát mindenképpen kérje a szolgáltatójától. A számot fel kell vinni: Menü->Üzenetek->Hangposta, majd válassza ki a kártyát, melyhez a hangposta számát meg akarja adni, és adja hozzá „1-es szám vonal” (Szerkeszt)

A gombot megnyomva a billentyűzeten, készenléti állapotban, az 1-es gomb indítja a hangpostát.

8.9 SMS/MMS beállítása

A „Menü”-> „Üzenetek”-ben nyomja meg „Opciók” -> „Beállítás” az SMS/MMS beállításához a SIM1/SIM2 kártyán

- SMS: Beállíthatja az üzenetközpont számát, az üzenet érvényességét, be/kikapcsolhatja a kézbesítést, be/kikapcsolhatja az elküldött üzenetek mentését, és beállíthatja az üzenetek mentésének helyét.
- MMS:
 - SIM1/SIM2 MMS fiók: választhat MMS fiókot,
 - fogadási beállítás: automata fogadás, reklámok, letöltési jelentés
 - opciók: állítsa be az üzenet érvényességét, prioritását, kézbesítési jelentést, olvasási jelentést, küldés anonimként
 - fájlok tárhelye: MMS üzenetek mentésének helye

- hangok lejátszása: funkció ki/be
- beállítások alapra: lehetővé teszi az MMS beállítások visszaállítását
- WAP Push: szolgáltatás ki/be
- Egyebek: válasszon betűméretet

9 HÍVÁSLISTA

9.1 Híváslista

A telefon megjegyzi a fogadott, nem fogadott (ha a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja és a telefon rendelkezik télerővel), illetve a hívott hívásokat.

A Híváslista megjeleníthető a hívásindító gomb megnyomásával készenléti állapotban, vagy elérhető a menü keresztül, mint „Híváslista”.

A bejegyzések előtt található ikonok adnak információt az adott hívás típusáról.

Amennyiben a menü keresztül lép be a hívás listára, az alábbi opciókat érheti el:

- Nem fogadott hívások: nem fogadott hívások listája
- Hívott számok: hívott számok listája
- Fogadott hívások: fogadott hívások listája
- Elutasított hívások: elutasított hívások listája
- Összes törlése: lehetővé teszi a híváslista törlését

- Hívásidő: megtekintheti az utolsó hívás időtartamát, bejövő hívások illetve kimenő hívások
- GPRS számláló: megtekintheti az elküldött és fogadott adatok mennyiségét. A bal funkció gomb megnyomásával nullázhatja a listát.

Mikor megjelent a kiválasztott híváslista, nyomja meg a zöld gombot, vagy a bal funkció billentyűt [Hívás], hogy kezdeményezze az adott szám hívását; nyomja meg a bal funkció gombot, és válasszon az alábbi funkciók közül: Részletek, hívás, Üzenet írása, Kapcsolatokhoz adás, Feketelistához adás, Törlés, Összes törlése.

10 MULTIMÉDIA

Menü>Média

10.1 Képek

Ezen opció használata lehetővé teszi a memóriakártyára, vagy a telefonra mentett képek kényelmes megjelenítését. Egyes képformátumokat nem lehet megnyitni a telefontal, a telefon korlátozott méretű képek megjelenítését teszi csak lehetővé.

Válassza Menü->Média->Képek, majd nyomja meg opciók->beállítás és válasszon könyvtárat, ahol a képek találhatóak. Nyomja meg az OK gombot a kép megnyitásához, vagy a bal funkció gombot [Opciók], a következő műveletekhez: Beállítás háttérként, Beállítás kapcsolathoz ikonként, Törlés, Küldés, átnevezés, Szlajd mutatása, Részletek.

10.2 Zenelejátszó

Ezen menüben lehetősége van a memóriakártyára, vagy a telefonra mentett zeneszámok lejátszására. A telefonnal megnyitható fájlkiterjesztések amr és wav. Egyéb formátumú hangfelvételt a telefon nem tud megnyitni. A lejátszóban való közlekedésre a navigációs billentyűk szolgálnak.

Lépjen be a zenelejátszóba, nyomja meg „Opciók”, majd ezután:

- Zeneszámok listája: Nyisson meg listát, vagy készítsen újat.
- Hozzáad: adjon hozzá számot a mentett listához, vagy az újonnan létrehozotthoz
- Beállítás csengőhangként: a szám beállítása csengőhangként, vagy jelzésként
- Véletlen: a számok megnyitása véletlenszerűen történik
- Ismétlés: a szám/számok automatikusan ismétlődve lejátszódnak.
- Beállítás: állítsa be a zenelejátszó kijelzőjét, korrektor, BT kimenet, BT sztereó fejhallgató.
- Részlet lejátszása: Ezen opció lehetővé teszi zenerészlet kiválasztását és ismételt lejátszását.

10.3 Videó

Ezen menüben lehetősége van lejátszani azokat a videókat, amelyek a memóriakártya „Videók” mappájában megtalálhatóak. A telefonnal 3GP és AVI kiterjesztésű videók játszhatók le. Egyes videóformátumok nem játszhatók le a telefonnal. A lejátszóban való közlekedésre a navigációs billentyűk szolgálnak. A lejátszóban a közlekedéshez

használja a navigációs billentyűket.

Lépjen be a videolejátszóba, nyomja meg az Opciókat, a következő műveletek végrehajtásához:

- Megnyitás: válasszon fájlt, melyet meg akar nyitni
- Teljes képernyő: a kép merőlegesen kerül megjelenítésre
- Fényerő beállítása: beállíthatja az éppen lejátszott film fényerejét
- Ismétél: a film a befejezést követően újraindul.
- Véletlen: a filmek véletlenszerűen kerülnek lejátszásra
- Beállít, mint: a film beállítható, mint animáció a telefon be/kikapcsolásakor, vagy képernyő kialvásakor.
- Helyi videó lejátszás: állítson be prioritást
- Részletek: megtekintheti a kiválasztott fájl részleteit
- Beállítások visszaállítása: a videolejátszó visszaáll a gyári beállításokra

10.4 Diktafon

A telefon rendelkezik telefonos beszélgetés rögzítése funkcióval, illetve külső hangok rögzítésével, AMR vagy WAV formátumban.

A Diktafonba való belépés után nyomja meg az Opciók/Új bejegyzés gombot, a felvétel megkezdéséhez. A felvétel alatt nyomja meg a bal funkció gombot a megállításhoz /folytatáshoz. Nyomja meg a jobb funkció gombot a befejezéshez és a felvétel mentéséhez. Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], a mentés helyének és a fájlformátum kiválasztásához.

10.5 FM rádió

A funkció használatához ajánlott fejhallgató készlet csatlakoztatása, mely antennaként szolgál. Lejátszás közben megnyomhatja a Fel és Le gombokat, a hangerő beállításához.

Figyelem. A készletben található fülhallgató rendelkezik mikrofonnal, melyet telefonbeszélgetés közben használhat.

A kezelés a navigációs billentyűk segítségével történik:
Nyomja meg „Opciók” a következő műveletek elvégzéséhez:

- Csatorna keresés – a csatornák keresése automatikusan.
- Csatorna lista – automatikusan keresett csatornák listája, a csatornák szerkeszthetőek.
- Mentés– mentheti a kézzel beállított csatornát
- Kézi keresés – adja meg a hullámhosszt a csatorna kereséséhez
- Hangszóró bekapcsolva – a rádió a hangszórón szól
- Háttérben – kapcsolja be, a telefon egyéb funkcióinak használatához
- Mentés – lehetővé teszi a rádióadás felvételét
- Fájlok listája – meghallgathatja az elmentett felvételeket
- Tárhely – válasszon mentési helyet

10.6 Fényképező/Kamera

A telefonja videokamerával és fényképezőgéppel van ellátva. A kamera bekapcsolásához nyomja meg „Kamera”-> „Opciók”-> „További opciók”, majd válassza kamera. A videó és audió fájlokat mentheti a memóriakártyára, vagy a telefon memóriájába.

Megnyomva a bal, vagy jobb funkció gombot használhatja a gyorsbeállításokat a kamerához, vagy fényképezőhöz.

Nyomja meg „Opciók” -> „Beállítás” hogy: be/ki vaku, fényerő beállítása, ismétlés, zárhang, automatikus mentés, és fájl mentési helye.

10.7 Beszélg. rögzítése

A telefon lehetővé teszi a bejövő és kimenő hívások beszélgetésének rögzítését. A funkció bekapcsolásával a bejövő és az indított hívások rögzítésre kerülnek. A funkciót bekapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja beszélgetés közben megnyomva „menü”->” auto. Rögzítés befejezése, vagy „auto. rögzítése indítása”. A hívás befejezését követően erősítse meg, hogy menti e a beszélgetést.

11.6 Bluetooth

A telefon támogatja az adatátvitelt a Bluetooth technológia segítségével. A Bluetooth technológia elektronikus eszközök közötti kapcsolatot tud létrehozni 10 méter távolságig. A vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat megszakadhat, amennyiben akadályba ütközik (fal, vagy egyéb elektronikus eszközök).

Figyelem: A Bluetooth funkció használata gyorsabb akkumulátor lemerülést eredményez

- Bluetooth

Nyomja meg OK vagy a bal funkció gombot a Bluetooth bekapcsolásához, kikapcsolásához.

- Láthatóság

Válassza ki, hogy az eszköz látható legyen e egyéb Bluetooth eszközök számára.

- Párosított eszközök

Az opció megmutatja az összes talált Bluetooth eszközt. A csatlakozáshoz az adott eszközzel aktiválja a funkciót és válassza:

Bluetooth> Párosított eszközök>Új eszköz hozzáadása.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Hozzáadás” majd adja meg a jelszót mindkét eszközön.

- Fájlok küldése: csak fájlok küldése esetén aktív az adott opció
- Közös fájlok beállítása: válasszon engedélyt és könyvtárat, melyet meg akar osztani
- Bluetooth név: bármilyen nevet adhat a készüléknek, mellyel a Telefonja látható lesz más Bluetooth eszközök számára.
- Tárhely: válassza ki a fogadott fájlok mentésének helyét

11 FÁJLKEZELŐ / SAJÁT FÁJLOK

Menü>Saját fájlok

Választhat a fájlok mentéséhez a memóriakártyára, vagy a telefon memóriájába.

Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók]:

- Mappa létrehozása: hozzon létre új mappát
- Törlés: lépjen a kívánt fájlhoz és nyomja meg törlés
- Részletek: megjeleníti a részleteit a kiválasztott fájlnek
- Szerkeszt: változtasson nevet, másolja, vagy vágja ki a fájlt
- Keres: adja meg a fájlnevet, melyet keres
- Rendezés: rendezheti a fájlokat: név, idő, méret és típus szerint
- Kijelöl: jelöljön ki fájlt, vagy fájlokat, melyet törölni, vagy szerkeszteni akar
- Memória állapota: nézze meg mennyi hely maradt, vagy formázza a memóriakártyát.

12 SZERVEZŐ

12.1 Számológép

A telefonja rendelkezik egy számológéppel, mely a négy alapvető funkcióra képes, megkönnyítve az egyszerű számításokat.

Figyelem: Az adott számológép pontossága 14 karakteres. Adja meg az első számot a fel/le/jobbra/balra gombokkal, válassza ki a műveletet, majd adja meg a második

számot és nyomja meg az Ok-t.

12.2 Naptár

A kijelzőn megjelenítésre kerül az adott hónapi naptár, a mai napot speciális színnel kiemelve. Használja a navigációs gombokat, hogy egyéb, eltérő dátumhoz lépjen, a naptár a telefon kijelzőjének felső sorában jelzi a megadott változtatásokat.

Válasszon dátumot és nyomja meg OK, vagy a bal funkció gombot [Opciók] és válasszon a következő opciók közül: új feladat, feladat mutatása, minden feladat, mai feladatok törlése, minden törlése, dátumhoz lépés, heti, napi.

12.3 Jelzés

Választhat három jelzés közül, mindegyikhez különböző hangot állíthat be. Az ébresztő bekapcsol, mikor az elmentett időpont megegyezik a telefonon lévő időponttal. Nyomja meg a bal funkció billentyűt, vagy a hívás bef. gombot a jelzés kikapcsolásához; nyomja meg a jobb funkció gombot, a szundi bekapcsolásához, hogy egy bizonyos idő után a jelzés megismétlődjön.

Abban az esetben, ha a felhasználó hívást folytat, mikor a jelzés elindul, a telefon a Jelzés indításáról diszkrét hangjelzéssel értesíti a felhasználót.

Válasszon egy jelzést a listáról és nyomja meg a bal funkció billentyűt [Szerkesztés], a beállítási menübe lépéshez; a következő lépések a következők: adjon a jelzésnek nevet, állítsa be az időt, a hangot, és állítsa be a napot jelzéshez.

A fenti beállításokat követően, nyomja meg a bal funkció gombot [Ok] és nyomja meg [vissza]. Az ébresztő ikon megjelenik a kijelzőn készenléti állapotban.

A jelzés működik, még kikapcsolt telefon esetén is.

12.4 Világóra

Ellenőrizze a jelenlegi időt a világ nagyvárosaiban. Nyomja meg „Opciók”, hogy:

- város hozzáadása: válasszon várost a listáról
- város törlése: töröljön várost a listáról
- helyi beállítás: a beállított város kezeli a telefon idejét
- rendszer takarékoság beállítás: funkció ki/be.

12.5 Mértékegység váltó

Az alkalmazás lehetővé teszi a hossz és súly mértékegység gyors átváltását. Válasszon egységet, melyet váltani akar, és adja meg a megfelelő számértéket, majd nyomja meg „Ok”

12.6 Stopper

Használja a bal funkció gombot, a stopper indításához. A gomb ismételt megnyomása a stopper leállítását eredményezi, az „ok” megnyomása az idő nullázását.

12.7 Időmérés

Adjon meg időt és nyomja meg „Start”. A megadott idő leteltével a kijelzőn megjelenik az információ, és a telefon hangot ad.

12.8 SIM szolgáltatások (STK)

Függetlenül a telefon funkcióitól, a SIM kártya rendelkezhet további szolgáltatásokkal. Ezen funkciók neve és működése az elérhető szolgáltatásoktól függ.

12.9 Zseblámpa

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb funkció gombot a zseblámpa bekapcsolásához/kikapcsolásához, vagy az Alkalmazások>Zseblámpa be/ki a bal funkció gomb használatával. A gyors zseblámpa be/kikapcsoláshoz nyomja folyamatosan a 0 gombot.

13 SZÓRAKOZÁS

Menü> Szórakozás

A telefonban megtalálható három népszerű játék. Az ezzel kapcsolatos bővebb információhoz lépjen be a játékban található segítséghez.

14 PROFIL

Menü> Profil

Személyre szabhatja a telefon hangjelzéseit különböző helyzetekhez, melyekben használja.

Elérhető profilok: Általános; Néma; Találkozó; Beltér; Kültér. Válassza ki a kívánt profilt és nyomja meg „ok” az aktiváláshoz. Létrehozhat továbbá saját profilt, vagy szerkesztheti a meglévőket. Nyomja meg a bal funkció

gombot [Opciók]->"Hozzáad" az új profil létrehozásához. Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók]->"Beállítások" a kiválasztott profil szerkesztéséhez.

- Név átírása: adja meg a saját profilnevet
- Csengés beáll.: válassza ki a hívási hangot, és az SMS/MMS jelzést a SIM1 és SIM2 kártyához
- Hangerő: Állítsa be a hívás hangerejét, Üzenet hangot, Jelzés és a naptár hangot, a Hívási hangerőt (beszélgetési), Telefon ki/be hangot, Bekapcsolási hangot (be/ki telefon)
- Hívás típusa: válasszon Hangot, Rezgés, Néma, Rezgés, majd csengetés.
- Egyéb hangjelzések: Billentyűhang, Alacsony töltöttség hang, Telefon ki/bekapcsolási hang, Szám kiválasztási hangjelzés

15 BEÁLLÍTÁSOK

15.1 Hívás beállítások

Menü>Beállítások> Hív. Beáll.

15.1.1 SIM beállítás

- Készenlétben: be/ki SIM1,SIM2, Repülő üzemmód, Kiválaszt. Tel. Bekapcs.
- SIM név beállítás: adjon saját nevet a SIM-nek
- SIM szín beállítás: válasszon SIM ikon színt

Repülő üzemmódban minden GSM hálózati kapcsolat kikapcsolásra kerül.

15.1.2 Hívásátirányítás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően konfigurálni kell. A felhasználó átirányíthatja a bejövő hívásokat közvetlenül a hangpostájára, vagy egy előre beállított másik telefonszámra.

15.1.3 Hívásvárakoztatás

Ez egy hálózati szolgáltatás- be vagy kikapcsolhatja a hívásvárakoztatás opciót.

Amennyiben a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, mialatt beszélgetést folytat, a soron következő bejövő hívás hangjelzés által jelezve lesz, mint második hívás, továbbá a hívó fél száma kijelzésre kerül. Lehetősége van a második bejövő hívás felvételére, amennyiben felfüggeszti az éppen folytatott első beszélgetést.

15.1.4 Híváskorlátozás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően előre konfigurálni kell. Ezen funkció lehetővé teszi különböző típusú hívások korlátozását. A listáról válassza ki az adott hívás típusát, melyet korlátozni szeretne. Korlátozhatja az összes kimenő hívást, minden kimenő nemzetközi hívást, nemzetközi hívásokat (kivéve az országból érkezőeket), minden bejövő

hívást, illetve bejövő hívásokat korlátozhatja roaming kapcsolat esetén.

15.1.5 Hívószám kijelzés

- Hívószám tiltás – a személy, akit felhív, nem látja az Ön telefonszámát a készülékén (Megjelenítve „Privát szám”)
- Saját szám küldése – a személy, akit hív, látja az Ön számát
- Hálózati beállítás – szolgáltató kezeli a szolgáltatást

15.1.6 Egyebek

- Beszélgetés idejét jelző hang – állítsa be azt az időtartamot, melyet követően rövid jelzést hall a beszélgetés alatt.
- Automatikus hívásismétlés - Amikor ezen funkció bekapcsolva van, és a hívott fél nem veszi fel a hívást, a telefon automatikusan újra hívja a számot. Ezen idő alatt nem tud kiválasztani másik számot a híváshoz. Nyomja meg a piros, hívás befejezése gombot, vagy a jobb funkció gombot az automatikus hívás ismétlés befejezéséhez.
- Rezgés a hívás felvételekor – a funkció bekapcsolását követően, a telefon rezgéssel jelzi, mikor a hívásunk felvételre kerül.
- Elutasított híváskor küldjön SMS-t – mikor elutasítunk egy bejövő hívást, a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy akar-e a hívó félnek SMS üzenetet küldeni. Adjon meg sablonokat, a gyors

elküldéshez.

- Automatikus hívásrögzítés – A funkció bekapcsolásával a beszélgetések rögzítésre kerülnek. A hívás befejezését követően a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy menteni akarja e a beszélgetést. Nyomja meg „OK” a mentéshez, vagy mégse, ha nem akarja menteni. A rögzítést kikapcsolhatja a beszélgetés alatt is kiválasztva „Menü”-> „Auto. felv. befejezése.”

15.2 Telefon beállítása

15.2.1 Idő és dátum


Állítsa be a dátumot, időt, illetve a kijelzés típusát a kijelzőn.

Idő formátum – a kijelzett idő formátuma (12 vagy 24),

Megjelenítés típusa - (NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN)

15.2.2 Nyelv

A Menü nyelvét két módon állíthatja be:

1. Keresse a menüben a  ikont, válassza a kívánt nyelvet
2. Készenlétben nyomja meg:

Menü

2x gomb balra, majd 2x le

OK

1x le gomb

OK

1x le gomb

OK.->OK-> válasszon nyelvet

15.2.3 Gyorsgombok beállítása

A Fel, Le, Balra, Jobbra navigációs gombok, és a jobb funkció gomb beállíthatók, mint gyorsgombok, melyek lehetővé teszik egy meghatározott funkció gyors elérését készenléti módban.

Némely funkció nem választható gyorsgombként.

15.2.4 Automatikus telefon bekapcsolás/kikapcsolás

Telefon tervezett bekapcsolása/kikapcsolása – beállíthatja az időt, amikor a telefon bekapcsoljon, vagy kikapcsoljon

Ha a beállított bekapcsolási és kikapcsolási idő megegyezik, a telefon semmilyen műveletet nem hajt végre.

15.2.5 Energiatakarékos üzemmód

Ha takarékoskodni akar az akkumulátor üzemidejével, indítsa el ez üzemmódot. Válassza „Energiatakarékos üzemmód beállítása”, hogy beállítsa a következő opciókat:

- Energiatakarékos üzemmód menetrend: válassza ki, mely akku töltöttségi értéknél kapcsoljanak ki az alábbi telefon funkciók.
 - Háttéradatok kikapcsolása
 - Bluetooth kikapcsolása
 - Kontraszt
 - Kijelző animáció
 - Képernyő kikapcsolás
 - Billentyűzet megvilágítás
 - Háttér
 - Tónus

Ellenőrizheti is az akkumulátor jelenlegi állapotát százalékos formában.

15.2.6 Gyári beállítások visszaállítása

A telefont a gyári beállításokra való visszaállításhoz, adja meg a telefon feloldási kódját (alapesetben 1234) és válassza „Igen” a reseteléshez és a telefon újraindításához.

15.3 Kijelző


Szabja személyre a telefon kijelzőjét, a saját igényeinek megfelelően.

- Animációs effekt: állítson be animációt a telefon ki/bekapcsolásához. Válasszon alapértelmezettet, vagy sajátot.
- Háttér – Válasszon hátteret telefonjának (ezen háttérkép fog látszódni a készülék készenléti állapotában).
- Háttér beállítása – válassza ki az opciót, melyek láthatóak legyenek a képernyőn készenléti állapotban.
- Képernyővédő beállítása – kikapcsolás, vagy válasszon képernyővédőt
- Kontraszt – állítsa be a kijelző kontrasztját a bal/jobbs navigációs billentyűkkel
- Megvilágítás: állítsa be az adott kijelző háttér-megvilágításának idejét

- Billentyű megvilágítás: állítsa be a billentyűzet megvilágításának idejét

15.4 Biztonság

Biztonság, mely a telefon és a SIM kártya biztonságával kapcsolatos.

- PIN1: ha a szolgáltató nem adott PIN kódot, adjon meg háromszor rossz kódot, adja meg az operátortól kapott PUK kódot, majd adjon meg saját PIN kódot, melyet meg kell majd adnia a telefon bekapcsolásakor.
- PIN2
- Telefon zár: be/kikapcsolhatja a telefon zárat. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia a zároló kódot. Alapértelmezett kód 1234.
- Telefon jelszó megváltoztatása: Alapértelmezett kód 1234. Ne felejtse el ezen kódot megváltoztatni.
- Személyes védelem: az adott mappába való belépéshez kódot kell megadni
- Zárolás hívás befejezése gombbal: a hívás befejezése gomb megnyomása készenléti állapotban zárolja a telefont
- Automatikus billentyű zár: a kiválasztott idő leteltét követően a billentyűzet lezárásra kerül
- Zárolás a piros gombbal: megnyomása a  gombnak készenlétkben lezárja a billentyűzetet
- Feketelista: A feketelistához bármilyen számot hozzáadhat. Ha a funkció aktív, minden a feketelistán szereplő számról érkező hívás

automatikusan elutasítódik.

15.5 Kapcsolódás

15.5.1 Bluetooth

(lásd 40 oldal)

15.5.2 Fiók

A telefon rendelkezik előre beállított beállításokkal néhány szolgáltatóhoz.

- WAP: A telefonra előre telepítésre került két böngésző (Dorado és Opera Mini). Használja valamelyiket az internetes oldalak megtekintéséhez. Nyomja meg „Opciók”, hogy hozzáadja „Új kapcsolat” és vigye fel a szolgáltatója beállításait.
- MMS: a beállítások az MMS üzenetek küldésekor és fogadásakor kerülnek felhasználásra. Nyomja meg „Opciók”, hogy hozzáadja „Új kapcsolat” és vigye fel a szolgáltatója beállításait.

15.5.3 GPRS szolgáltatás


A telefon rendelkezik előzetes GPRS és WAP/MMS szolgáltatási beállításokkal egyes szolgáltatókhoz. A készülékkel létrehozható csomagi adatkapcsolat a GSM hálózaton. A szolgáltatás lehet „Folyamatosan bekapcsolt” (amennyiben rendelkezik térerővel), vagy „Kapcsolat szükség esetén” (mikor egy alkalmazás igényli).

15.5.4 Hálózat választás

A telefon automatikusan keresi a hálózatokat. Ha kézzel akarja megadni, nyomja „OK”-> „Kézi” válasszon szolgáltatót.

16 GYIK (PROBLÉMAMEGOLDÁS)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, javítás saját kezűleg, garanciavesztéssel jár!

„Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szám helyes-e. Más országból választott szám esetén mindig ellenőrizze a megfelelő előhívót (pl.Németország 0049 vagy +49) Ha a felhasználónak prepaid (feltöltőkártyás) előfizetése van, akkor mindenképpen ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé teszi-e a hívás indítását.
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva	Lehet, hogy a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be a telefont a  gomb legalább 3mp-es megnyomásával.

nem töltődik	Ha a telefont hosszabb ideig nem használtuk, akkor az akku ún. mélykisütés állapotba kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat.
„Indíthatok e hívásokat külföldön?”	Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.
„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”	Nem lehet semmiféle hívást kezdeményezni, ha a telefon nincs a hálózati közelében. Ha a felhasználó nem rendelkezik kerettel az egyenlegén, akkor is hívást kezdeményezhet a 112-es segélyhívó számra.
„Hogyan növelhető a lefedettség?”	Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs hálózat” üzenet, akkor nincs megfelelő jelerősség, vagy egyenlege nincs feltöltve. Ez esetben csak a 112-es szám hívása lehetséges, azzal a feltétellel, ha bármelyik operátor jele elérhető.

Olyan helyeken, mint épületeken belül, korlátozott a lefedettség, ekkor érdemes ablak közelébe, vagy kimenni a szabadba a jobb térerőért.

„A kijelzőn megjelenik a „Nyomja meg foldás, majd *” felirat, de a gombok nem reagálnak”.

Bekapcsolva van a billentyűzár. Oldja fel a billentyű zárat a bal funkció gomb majd a * megnyomásával.

„Mi az az SMS üzenet központ”

A szolgáltató központ száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.

„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”

A hívásdíj számlálása a kapcsolat létrejöttkor kezdődik. A szolgáltatójánál érdeklődjön, a számolás módjáról.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az SMS megérkezett-e?

Be kell kapcsolni a Kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

17 AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A telefon készülékben található akkumulátor a mellékelt készletben lévő akkumulátor töltő használatával tölthető többször újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre.

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszerezni.

Mindenképpen csak és kizárólag a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk! Ne hagyjuk a töltőt csatlakoztatva 2-3 napnál hosszabb ideig.

Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert ez mindenképpen negatív hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen látható sérülés van! Ez rövidzárlatot vagy súlyos meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása mindenképpen a megfelelő legyen.

A túl magas vagy alacsony hőmérséklet lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C közötti. Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

18 SAR INFORMÁCIÓK

Ezen készülék megfelel a kibocsátott nemzetközi rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. Az eszköz rádióhullámokat bocsájt ki és vételez. A tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ezen sugárzási mérték a nemzetközi szabványban rögzített határértékek alatt legyen. A szabványt egy független tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik.

Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható

eszközök tekintetében 2,0 W/kg. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Mindemellett előfordulhat SAR értékbeli eltérés a különböző modelleknél, azon esetekben, mikor különböző pozícióban történik a készülékek használata – de mindezek mellett ezen értékek soha nem haladhatják meg az előírásokban előírt egészségügyi határértékeket.

Mindemellett az Egészségügyi Világszervezet megállapította továbbá, hogy nem szükséges bármilyen további speciális védelem mobilkészülékek használatakor. Megállapította továbbá, ha csökkenteni akarjuk az egészségügyi hatást, ajánlott korlátozni a beszélgetések hosszát, illetve használjunk fülhallgatót, kihangosítót a beszélgetésekhez, hogy minél távolabb helyezhessük a készüléket a fültől illetve emberi testtől.

Legmagasabb, mért SAR érték a teszteken	
SAR érték – fejközeli	0.274W/kg (GSM900) 0.848 W/kg (GSM1800)
SAR érték – testen viselve	0.622 W/kg (GSM900) 0.923 W/kg (GSM1800)

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sáv szélesség tekintetében.

19 KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyarországi használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után. Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejáta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.



Figyelem: Ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladékgyűjtőbe, a kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A helyes eljárás a használt elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre egyaránt káros hatásukat, mivel ezen termékek tartalmazhatnak káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek nem megfelelő tárolás és újra felhasználás esetén.

20 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A telefonra garancia vonatkozik, melynek elengedhetetlen feltétele a vásárlást igazoló dokumentum.

A nem megfelelő használatból, elektrosztatikus kisülésből, villámcsapásból eredő garanciális javítások elvégzéséért díj kerül kiszámításra. Ha a felhasználó maga próbálta meg javítani, vagy változtatást végrehajtani a készüléken, az a

garancia elvesztésével jár!

A fenti információk pusztán tájékoztatás céljából kerültek megjelenítésre.

21 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

GSM mobiltelefon 900/1800MHz

Dual SIM- két SIM kártya

Kijelző 2,8" QVGA 240x320px

Kamera VGA

Telefonkönyv -1000 bejegyzés

SMS tárhely -1000 bejegyzés

MMS tárhely -100 bejegyzés

MicroSD kártya támogatás 16Gb-ig

Bluetooth, GPRS, WAP

Kihangosítás

Zseblámpa

Ébresztő

Számológép

Naptár

Audió és video lejátszó

Diktafon

FM rádió

Akkumulátor: Li-ion 700mAh

Készenléti állapot: 200 óráig.

Beszélgetési idő: 4 óráig.

Súly: 102g

Méretetek: 130.3x57.4x9.7mm

22 MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

MAXCOM S.A.
Towarowa utca 23a
43-100 Tychy

tel.: +48 32 327 70 89

fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

CE 0700