

Felhasználói kézikönyv
GSM mobiltelefon// Dual SIM
Maxcom MM236



Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel az alábbi telefonszámon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl
Internetes weboldalunk: <http://www.maxcom.pl/>

Csomag tartalma

GSM Mobiltelefon

Töltő

Akkumulátor

Kezelési útmutató

Garanciajegy

Fülhallgató készlet

Ajánlott a csomagolás megtartása, melyre szükség lehet egy esetleges szállításnál.

Tartsa meg a blokkot, mely nélkülözhetetlen a garanciához.

Figyelem! – A telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezzen be egy SIM kártyát.

Mobiltelefon GSM 900/1800

Dual SIM (2 miniSIM kártya)

Nagy, megvilágított gombok

Nagy, színes kijelző (2,8")

ApaFényképezőgép (2MPix)

MicroSD kártya foglalat

Nagy betűméret, egyszerű Menü

Kihangosító funkció

Telefonkönyv (500 bejegyzés)

SMS küldés és fogadás funkció (200 bejegyzés)

Gyorstárcsázás (8 szám)

Hívásidő kijelzése

Fekete számok listája

Hangos csengő

Vezeték nélküli Bluetooth® technológia

FM rádió

Zseblámpa

Számológép

Ébresztő

Menü betűméret választási lehetőség

Akkumulátor 950 mAh

Készenléti idő: 280 óra.*

Beszélgetési idő: 6 óra.*

Súly: 83g

Méretetek: 134x57x9mm

* - a jelerősség és GSM hálózattól függően

Tartalomjegyzék

1. Biztonságos használat feltételei	9
2. Telepítés	10
2.1 Sim kártya, MicroSD kártya, illetve akkumulátor telepítése	10
2.2 Akkumulátor töltése.....	14
2.3 Gyenge akkumulátor jelzés	15
3. Gombok elhelyezkedése	16
4. Telefon használata	18
4.1 Telefon bekapcsolása	18
4.2 Kikapcsolás.....	19
4.3 Készenléti állapot, kijelző leírása.....	19
4.4 Billentyűzár	21
5. MENÜ kezelése	22
6. Telefonkönyv.....	22
6.1 Kapcsolatok mentése	22
6.2 Kapcsolatok böngészése	23
6.3 Kapcsolatok törlése.....	24
6.3.1 Kapcsolatok törlése egyesével.....	24
6.3.2 Több kapcsolat törlése.....	24
6.3.3 Összes kapcsolat törlése	24
6.4 Kapcsolatok másolása	25
6.4.1 Kapcsolatok másolása egyesével	25
6.4.2 Több kapcsolat másolása	25
6.5 Kapcsolatok áthelyezése.....	25
6.6 Több kijelölése	26
6.7 Telefonkönyv beállítása.....	26
6.7.1 Előnyben részesített tárhely	26
6.7.2 Gyorstárcsázás.....	26
6.7.3 További számok (Rögzített hívás).....	27
6.7.4 Memória állapota	27
7. Hívás.....	27
7.1 Közvetlen számhívás	27

7.2	Szám hívása a telefonkönyvből	28
7.3	Szám hívása az utolsó hívások híváslistájáról	28
7.4	Gyorstárcsázás.....	28
7.5	Hívási hangerő beállítása	28
7.6	Hívás közbeni lehetőségek	29
7.7	Hívás fogadása.....	29
8.	Hívási központ (lista és beállítások)	29
8.1	Híváslista.....	30
8.2	Hívások beállítása	31
8.2.1	Hívásvárakoztatás	31
8.2.2	Hívásátirányítás	31
8.2.3	Híváskorlátozás.....	32
8.2.4	Haladó beállítások.....	33
9.	SMS és MMS üzenetek	34
9.1	SMS-ek írása és olvasása	34
9.2	SMS-ek olvasása és válasz küldése	35
9.3	SMS üzenetek mappa	36
9.3.1	Beérkezett üzenetek.....	36
9.3.2	Elküldött üzenetek	36
9.3.3	Vázlat üzenet	37
9.3.4	Kimenő üzenetek.....	37
9.4	Üzenetek törlése.....	37
9.5	Üzenetek beállítása	37
9.5.1	SMS	37
9.5.2	MMS	38
9.5.3	Hálózati üzenetek.....	39
9.6	Hangposta	39
10.	Fájlkezelő	40
11.	Kellékek.....	40
11.1	Naptár	40
11.2	Feladat lista	41

11.3	Jelzés	41
11.4	Világóra.....	42
11.5	Zseblámpa.....	42
12.	Kiegészítők	42
12.1	Számológép.....	42
12.2	Időmérő.....	42
12.3	E-book olvasó	43
13.	Hálózati szolgáltatások.....	43
13.1	WhatsApp	43
13.2	WAP internet.....	43
13.3	SIM szolgáltatások	44
14.	Zenelejátszó.....	44
15.	Multimédia.....	45
15.1	Fényképező/Kamera	45
15.2	Galéria	47
15.3	Videó rögzítése	47
15.4	Videólejátszó.....	48
15.5	Diktafon.....	49
15.6	FM rádió.....	49
16.	Profil.....	50
17.	Beállítások	51
17.1	DUAL SIM beállítások	51
17.2	Telefon beállítása.....	51
17.2.1	Dátum és idő beállítása	51
17.2.2	Telefon automatikus bekapcsolása és kikapcsolása ..	52
17.2.3	Nyelv	52
17.2.4	Kijelző.....	52
17.2.5	Navigációs billentyűk	53
17.2.6	Repülő üzemmód.....	53
17.3	Hálózat beállítás	53
17.4	Betűméret	54
17.5	Biztonsági beállítások	54

17.5.1	PIN kód (SIM1 és SIM2).....	54
17.5.2	Telefon zárolása.....	54
17.6	Kapcsolódás.....	54
17.6.1	Bluetooth.....	54
17.6.2	Adott SIM kártyáról hívás	55
17.6.3	APN profil.....	55
17.7	Értesítési beállítások.....	56
17.8	Gyári beállítások visszaállítása	56
18.	Csatlakoztatás számítógéphez	56
19.	GYIK (Problémamegoldás)	56
20.	Felhasználói és biztonsági feltételek	59
21.	Garanciális feltételek.....	61
22.	Akkumulátorral kapcsolatos információk	61
23.	SAR információk	63
24.	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	65
25.	Megfelelőségi nyilatkozat.....	66

1. Biztonságos használat feltételei

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét nem rendeltetés szerű használatnak.

- Ne használja a telefon készüléket olyan helyeken, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkútakon, kórházakban, vagy bármely egyéb helyen könnyen gyulladó anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát. Ne használja a telefonját, ahol a készülék zavart okozhat egyéb eszközök működésében!
- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb eszközökre, mint pl.: orvosi eszközök. A készülékek gyártója által javasolt távolságot kell tartani az orvosi készülékektől, mint pl.: szívritmus szabályzó. Olyan személyek, akik hasonló orvosi készülékekkel rendelkeznek, kötelesek a készülék gyártója által előírt feltételeket megismerni és betartani. Peacemakerrel rendelkező egyének nem tarthatják mobiltelefonjukat a szívhez közeli zsebükben, a szívvel átellenes oldalon tartsák fülükhöz a telefont beszélgetés közben, ezzel is minimalizálva a lehetséges zavaró tényezőket, illetve azonnal kapcsolják ki telefonjukat, amennyiben bármilyen zavart észlelnek az orvosi készülék működésében.

- A készülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.
 - Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervízben történhet.
 - Csak eredeti akkumulátor és hálózati töltő használata ajánlott. Nem eredeti kellékek használata meghibásodást, illetve sérülést okozhat a készülékben.
 - A telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros, fémporos, stb. körülmények között, mely a készülék meghibásodást okozhatja.
- VÍZÁLLÓSÁG** – a telefon nem vízálló. Tartsa a készüléket mindig száraz helyen.

2. Telepítés


A telefon bekapcsolása előtt telepítenie kell a SIM kártyát. Legyen különös figyelemmel, hogy a SIM kártya behelyezésekor a kártya ne sérüljön.


A SIM kártyát tartsa gyermekektől távol.

2.1 Sim kártya, MicroSD kártya, illetve akkumulátor telepítése


A telefon 2 **miniSIM** kártya helyel rendelkezik. Amennyiben egyéb méretű kártyá(k)al rendelkezik keresse fel szolgáltatóját, a megfelelő SIM kártya beszerzésével kapcsolatban. A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van, és az akku nincs behelyezve. A töltő ne

legyen csatlakoztatva. A SIM kártya behelyezéséhez először távolítsa el az akkumulátort a következő leírás és ábrák alapján:


- Mikor a telefon kikapcsolt állapotban van, a telefon jobb alsó részén körme használatával feszítse fel az akkumulátor fedelét -  mint a rajzon:

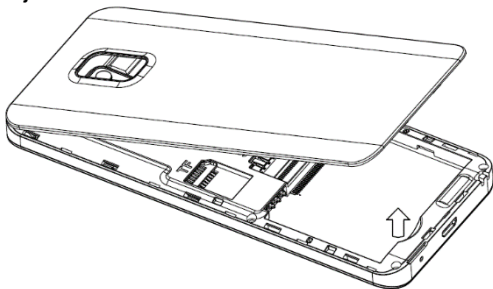


- Távolítsa el az akkumulátort felfelé a körmével, ott ahol az erre szolgáló bevágás található:

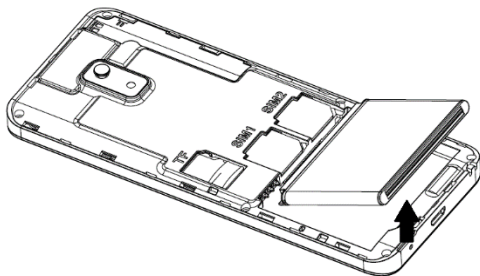

- Gyengéden helyezze be a SIM kártyákat, figyelembe véve a SIM kártyák bevágására, mint az alábbi rajzon, az érintkezőkkel lefelé nézve:

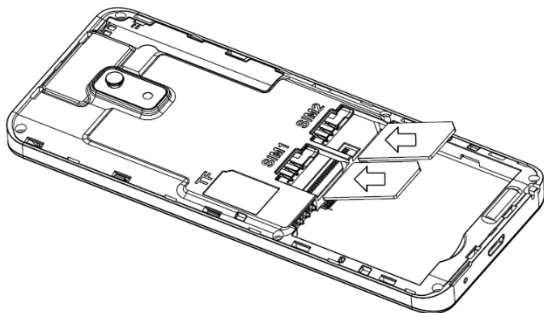


- A SIM kártya helyektől balra található a **microSD memóriakártya** (16GB-ig) helye. Helyezze be a helyre a memóriakártyát, az alábbi ábra alapján:

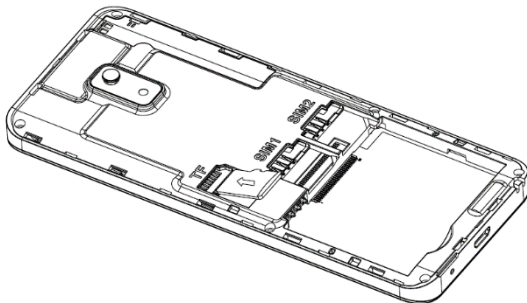

A memóriakártya használatakor legyen figyelemmel, különösen annak ki és beszereléskor. Néhány memóriakártya, az első használatot megelőzően, számítógéppel való formázást igényel.

Rendszeresen készítsen mentést a memóriakártyán található adatokról, amennyiben más eszközön is használja SD típusú memóriakártyáját! Nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők sérülést, vagy adatvesztést okozhatnak.

Akkumulátor telepítése:

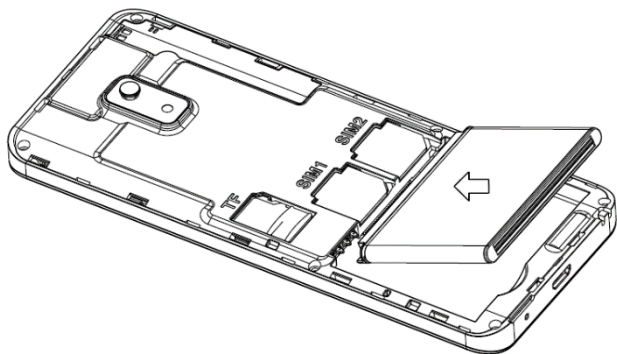


- Az akkut úgy kell behelyezni, hogy a +/- a telefon felső része felé nézzenek.
- Az akkumulátor behelyezését követően helyezze vissza megfelelően a takarófedelelet és finoman pattintsa a helyére.

2.2 Akkumulátor töltése

Figyelem! A csomagban található akkumulátort használja. Egyéb akkumulátor használata a telefon működésképtelenségét okozhatja, illetve garanciavesztéssel jár. Ne csatlakoztassa a töltőt, ha a hátsó takarófedél nincs a készüléken.

A telefon töltéséhez:

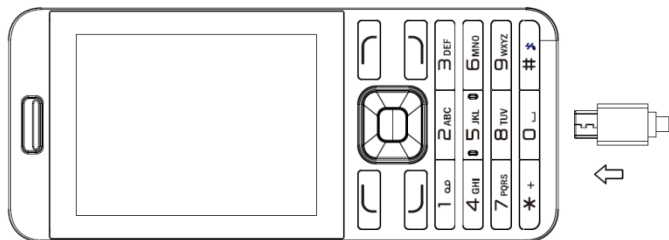


1. Csatlakoztassa a csatlakozót a fali konnektorba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a telefon készülék alján lévő csatlakozóba. A kijelzőn megjelenik a töltést jelző információ. Az akkumulátor szimbólum mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát és a töltés folyamán folyamatosan látszódik a szimbólum.
3. Mikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a fali konnektorból az aljzatot, majd ezután a kábelt a telefonból.

Mikor a töltés befejeződött a kijelzőn nem fog pulzálni az akkumulátor ikon, abban az esetben, ha a telefon ki van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik „Akkumulátor feltöltve”.


Figyelem!

- A töltés megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy az akku megfelelően van behelyezve
- A töltés ideje alatt ne távolítsa el az akku – ez a telefon meghibásodását okozhatja.
- Amennyiben az akkumulátor töltöttsége nem megfelelő a telefon elvárható működéséhez, egy figyelmeztetést kap a telefontól, hogy a készülék hamarosan kikapcsol, majd a fényképezőgép is automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül (pl.: bekapcsolva felejtett lámpa), úgy a töltéskor várni kell akár néhány percet is, míg a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

2.3 Gyenge akkumulátor jelzés

A telefon hangjelzéssel jelzi (amennyiben a profilban bekapcsolva van a figyelmeztetés), illetve a kijelzőn megjelenik „Akku lemerült”, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. A kijelzőn megjelenik a szimbólum lemerült akku . Töltse fel az akkumulátort, ha ezen figyelmeztetést kapja.

3. Gombok elhelyezkedése

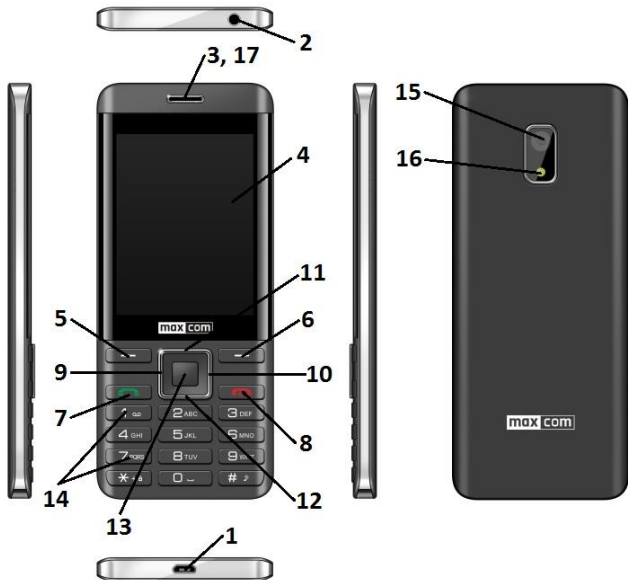

1	MicroUSB/töltés csatlakozó	9	Gomb W balra
2	Fülhallgató csatlakozó	10	Gomb W jobbra
3	Hangszóró	11	Gomb W fel
4	Kijelző	12	Gomb W le

5	Bal funkció gomb - BFG	13	Gomb OK
6	Jobb funkció gomb - JFG	14	Numerikus billentyűzet
7	Zöld hívás gomb – Hívás indítás kezdeményezése	15	Féyképező objektív
8	Piros hívás befejezés gomb – hívás befejezése / vissza a főmenübe	16	Zseblámpa / Vaku lámpa

Alapvető billentyű funkciók

Gomb		Funkció
Piros befejezés		Röviden nyomva: vissza készenléti állapotba; hívás befejezése. Hosszan lenyomva: telefon ki/bekapcsolása
Zöld indítás		Röviden nyomva: hívás indítása; készenléti állapotban a híváslista megjelenítése;
Navigációs billentyűk	Fel	Videó lejátszó (alapértelmezett)
	Le	Jelzés (alapértelmezett)
	Balra	Profil (alapértelmezett)
	BFG	Funkció a kijelzőn megjelenítettnek megfelelően

	JFG	Funkció a kijelzőn megjelenítettnek megfelelően
	Jobb	Üzenetek (alapértelmezett)
	1	Röviden nyomva: 1-es szám Hosszan tartva: Hangposta
	0	Röviden nyomva: 0 szám
	2-9	Röviden nyomva: számok 2-től 9-ig Hosszan tartva: mentett gyorshívási számok tárcsázása (előbb aktiválni kell ezen funkciót)
	*	Karakterek bevitele: *, +, P, W. SMS írása közben: speciális karakterek
	#	Röviden nyomva : Beviteli mód váltása SMS írása közben; # karakter bevitele
		Hosszan tartva: Némítás be és kikapcsolása
	Gomb OK	Elfogadás gomb, hosszan tartva: lámpa ki/bekapcsolása

4. Telefon használata

4.1 Telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a piros gombot a telefon bekapcsolásához.

Amennyiben megjelenik a PIN kód kérés, úgy adja meg. Megtalálja a PIN kódot a SIM kártya kezdőkészletében. A kód megadását követően fogadja el a bal funkció gombbal.

Figyelmeztetés: A PIN kód háromszori helytelen megadása zárolja a SIM kártyát. A zárolást a PUK kóddal oldhatja fel. Amennyiben 10 alkalommal helytelen PUK kódot ad meg, úgy véglegesen zárolja a SIM kártyáját.

4.2 Kikapcsolás

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a befejezés gombot.

4.3 Készenléti állapot, kijelző leírása

Mikor a telefon be van kapcsolva, de nem hajt végre semmilyen műveletet, akkor készenléti állapotban van.

Kijelző leírása:



1. Ikonok jelzik a funkciókat:

	Csak hangjelzés		Fülhallgató csatlakoztatva
	Hangjelzés + rezgés		Új SMS, MMS

	Rezgés, majd hangjelzés		EDGE adat hívás
	Csak rezgés		Néma
	Jelzés bekapcsolva		Hívás átirányítás aktív
	Bluetooth bekapcsolva		Billentyűzet lezárva
	Nem fogadott hívás		Roaming aktív
<p><i>Az ikonok eltérhetnek a készülék szoftververziójától függően</i></p>		<p>* Ikona RM megjelenhet akkor is az országon belül, ha a készülék más szolgáltató jelét használja</p>	

2. GSM hálózati jel
3. Akku töltöttségi szint (akkumulátor)
4. GSM Szolgáltató neve
5. Idő és dátum
6. Funkció gombok funkciója (BFG és JFG)

4.4 Billentyűzár

A billentyűzár bekapcsolásához, készenléti állapotban nyomja meg a bal funkció gombot (**BFG**), majd pedig a csillagot (*). A billentyűzár feloldásához, nyomja meg a bal funkció gombot (**BFG**), majd a csillagot (*). Nem

szükséges feloldani a billentyűzetet a bejövő hívás fogadásához.

Válassza **Menü** → **Telefon beáll.** → **Kijelző** → **Autom. Billentyű zár**

5. MENÜ kezelése

A MENÜ-be való belépéshez készenléti módban nyomja meg az **OK** vagy a **bal funkció gombot (LKF)**.

A MENÜ-ben való navigáláshoz használja a **FEL/LE/JOBBRA/BALRA** gombokat.

A kiválasztott funkció elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.

Az előző MENÜ-be (vissza) való visszatéréshez, nyomja meg a jobb funkció gombot (**JFG**). A készenléti állapotba való lépéshez nyomja meg a piros gombot.

6. Telefonkönyv

6.1 Kapcsolatok mentése

Új kapcsolatokat menthet el az alábbi két mód valamelyikén:

1. Elmenthet telefonszámokat a nem fogadott és fogadott híváslistáról. Ehez készenléti állapotban nyomja meg a **zöld billentyűt**, válassza ki a számot a mentéshez, nyomja meg „Opciók” (**BFG**). Majd „**Mentés kapcsolatokhoz**”, majd **BFG**, válassza ki a mentés helyét. Adja meg a nevet, majd nyomja meg **Opciók** → **Mentés**.

- Új kapcsolatot adhat meg közvetlenül a Telefonkönyvben. Ehez készenléti állapotban nyomja meg a jobb funkció gombot, majd a **Fel** gomb segítségével válassza **Új kapcsolat**. Válassza ki hova akarja menteni a kapcsolatot. Adjon nevet a kapcsolatnak és számot és fogadja el megnyomva **Opciók → Mentés**.

6.2 Kapcsolatok böngészése

Metódus 1

- Lépjen be a **MENÜ**-be és válassza **Kapcsolatok**
- Írja be a név első, vagy következő betűjét, melyet keres
- A telefon ezen betűvel kezdődő nevekhez lép. Görgetheti ezen listát a navigációs billentyűkkel **FEL/LE**.

Metódus 2

- Készenléti módban nyomja meg **JFG**
- Írja be a név első, vagy következő betűjét, melyet keres
- A telefon ezen betűvel kezdődő nevekhez lép. Görgetheti ezen listát a navigációs billentyűkkel **FEL/LE**.

6.3 Kapcsolatok törlése

6.3.1 *Kapcsolatok törlése egyesével*

Ha törölni akar egy kapcsolatot a telefonról, vagy SIM kártyáról, tegye a következőket:

1. A **MENÜ**-ben válassza **Kapcsolatok**
2. Válassza ki a kapcsolatot, amit törölni szeretne, nyomja meg **Opciók → Törlés**
3. Nyomja meg **BFG** kétszer, hogy elfogadja.

6.3.2 *Több kapcsolat törlése*

Ha törölni akar több kapcsolatot a telefonról, vagy SIM kártyáról, tegye a következőket:

1. A **MENÜ**-ben válassza: **Kapcsolatok → Opciók → Több kiválasztása → Több törlése**
2. Válassza ki a kapcsolatokat a törléshez, majd az **OK** gombbal jelölje ki/távolítsa el a kijelölt kapcsolatokat.
3. Ezután válassza: **Opciók→Több törlése→Igen.**

6.3.3 *Összes kapcsolat törlése*

Ha törölni akar minden kapcsolatot a telefonról, vagy SIM kártyáról, tegye a következőket:

1. A **MENÜ**-ben válassza: **Kapcsolatok → Opciók → Beállítások → Összes kapcsolat törlése**
2. Válassza ki, hogy a **SIM1**, **SIM2** vagy a **Telefonról** akarja törölni, majd fogadja el **Igen.**

6.4 Kapcsolatok másolása

6.4.1 Kapcsolatok másolása egyesével

Ha kapcsolatot szeretne másolni a SIM kártyáról a telefonra, vagy a telefonról a SIM-re, tegye:

1. A **MENÜ**-ben válassza **Kapcsolatok**
2. Válassza ki a kapcsolatot, amit másolni szeretne. Nyomja meg **Opciók** → **Másol**, majd válassza ki, hová szeretné a kapcsolatokat másolni (SIM1, SIM2, Telefon) és nyomja meg **BFG**.

6.4.2 Több kapcsolat másolása

Ha több kapcsolatot szeretne másolni a SIM kártyáról a telefonra, vagy a telefonról a SIM-re, tegye:

1. A **MENÜ**-ben válassza: **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Összes másolása**
2. Válassza ki, hogy honnan, majd hogy hová szeretné másolni a kapcsolatokat.
3. Jelölje ki, mely kapcsolatokat szeretné másolni az **OK** megnyomásával.
Nyomja meg **Opciók** → **Kiválasztottak másolása**.

6.5 Kapcsolatok áthelyezése

Kapcsolat áthelyezése a SIM kártyáról a telefonra, vagy a telefonról a SIM kártyára. Ehez válassza **MENÜ** → **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Összes áthelyezése**. Ezután hasonlóan járjon el mint a kapcsolatok másolásánál (pont. 6.4.2).

6.6 Több kijelölése

A MENÜ-ben válassza: **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Több kijelölése**, majd ezután:

- **SMS küldése**, amennyiben SMS-t küldene több címzettnek
- **Több törlése**, ha több kapcsolatot törölne, lásd pont.

6.3.2

6.7 Telefonkönyv beállítása

6.7.1 Előnyben részesített tárhely

A MENÜ-ben válassza: **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Előnyb. tárhely**, a kiválasztásához, ahova alapértelmezetten a kapcsolatok mentésre kerüljenek (SIM1, SIM2, Telefon, Összes).

6.7.2 Gyorstárcsázás

A MENÜ-ben válassza: **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Gyorstárcsázás** → **Állapot**, a gyorstárcsázás ki vagy bekapcsolásához. Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva és a **2-9-es** billentyűkhöz el vannak mentve számok, a megfelelő gomb nyomva tartásával kezdeményezheti az elmentett szám hívását.

A gombhoz való szám mentéséhez, a MENÜ-ben **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Gyorstárcs.** → **Bill. beállítás**. Ezután válassza ki mely gombhoz szeretne számot menteni, majd **BFG**, válasszon egy számot a megjelenő listából, majd ismét nyomja meg **BFG**.

6.7.3 További számok (Rögzített hívás)

A **MENÜ**-ben válassza **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **További számok** → **Rögzített FDN hívás**, a rögzített hívások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához. **Figyelem! Szolgáltatói funkció!**

6.7.4 Memória állapota

Ezen funkcióban ellenőrizheti a tárhely állapotát a SIM kártyán és a telefonon a kapcsolatok tekintetében.

A **MENÜ**-ben válassza → **Kapcsolatok** → **Opciók** → **Beállítások** → **Memória állapota**

7. Hívás

7.1 Közvetlen számhívás

1. Adja meg azon személy telefonszámát, akit hívni szeretne.

Nemzetközi hívás indításához szükséges a „00” vagy „+” jel a szám előtt.

A „+” karakter beviteléhez nyomja meg kétszer a „*“-t.

2. Nyomja meg a **zöld gombot** a kiválasztott szám hívásához.
3. A hívás befejezéséhez, nyomja meg a **piros gombot**.

7.2 Szám hívása a telefonkönyvből

Készenléti állapotban nyomja meg **JFG** a telefonkönyvbe lépéshez. A **FEL/LE** billentyűk segítségével válassza ki a kívánt kapcsolatot. Ha gyorsan szeretne a pl. U betűvel kezdődő kapcsolathoz lépni, nyomja meg kétszer a 8-as számot. A kiválasztott kapcsolat hívásához nyomja meg a **zöld gombot**, majd válassza ki, hogy SIM1 vagy SIM2.

7.3 Szám hívása az utolsó hívások híváslistájáról

Nyomja meg a **zöld gombot**, mikor a telefon készenléti állapotban van, a híváslistára való belépéshez. Használja a **FEL/LE** gombokat a listában való navigáláshoz. Nyomja meg a **zöld gombot**, hívás megkezdéséhez.

7.4 Gyorstárcsázás

Amennyiben korábban felvitt kapcsolatokat a **2-9-es** billentyűkhöz, illetve az **Állapot** opció aktív, készenléti állapotban nyomja le és tartsa nyomva a megfelelő billentyűt (2-9) a szám hívásához.

7.5 Hívási hangerő beállítása

Hívás közben nyomja meg a **JOBB**, vagy **BAL** gombot, hogy csökkentése, vagy növelje a beszélgetés hangerejét.

7.6 Hívás közbeni lehetőségek

A **kihangosítás üzemmódhoz**, a hívás lefolyása közben, nyomja meg a **JFG (Kihangosít)**. A kihangosító üzemmód kikapcsolásához, újra nyomja meg az adott gombot.

A zajló telefonbeszélgetés közben nyomja meg Opciók, hogy a következő lehetőségeket bekapcsolhassa:

- **Várakoztatás**: várakoztatja a hívást
- **Hívás befejezése**: befejezi a hívást
- **Új hívás**: új hívást tesz lehetővé
- **Kapcsolatok**: beléphet a kapcsolatokhoz, pl. telefonszám megtekintéséhez
- **Híváslista**: megtekintheti a rögzített hívásokat
- **Üzenetek**: megtekintheti az elmentett/bejövő üzeneteket
- **Diktafon**: bekapcsolja a hívásrögzítést
- **Némítás**: ki- vagy bekapcsolja a mikrofont
- **DTMF**: kikapcsolhatja/bekapcsolhatja DTMF
- **Hangerő**: beszélgetési hangerő változtatása

7.7 Hívás fogadása

A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a **zöld gombot**.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a **piros gombot**.

A bejövő hívás elnémításához nyomja meg JFG (**Néma**).

8. Hívási központ (lista és beállítások)

8.1 Híváslista

A telefonon regisztrált híváslista megjelenítéséhez lépjen be a **MENÜ**-be és válassza **Hívási központ** → **Híváslista**, majd válasszon:

Nem fogadott hívások (hogyan megjelenítse a nem fogadott hívásokat). Amennyiben nem vett fel hívást, készenléti állapotban egy telefon szimbólum lesz látható a kijelző bal felső sarkában.

Hívott számok (a kezdeményezett hívások megjelenítéséhez).

Fogadott hívások (a fogadott hívások megjelenítéséhez)

Lista törlése (a kiválasztott hívások törlése a listáról)

Figyelem!: A hívási információk megjelenítéséhez elég, ha megnyomja a zöld gombot készenléti állapotában.

A színes szimbólumok tájékoztatják a hívások típusairól.

A kapcsolat kiválasztása után nyomja meg **BFG**, hogy megjelenítse a következő opciókat:

- **Megtekint**, megjeleníti a részletes információkat
- **Hívás**, hívást indít a számmal
- **SMS küldése**, SMS-t küldhet
- **MMS küldése**, multimédiás tartalmú üzenetet küldhet
- **Mentés a kapcsolatokhoz**, hozzáadhatja a számot a telefonkönyvhöz
- **Szerkesztés hívás előtt**, a hívás előtt szerkesztheti a számot

- **Fekete listához adás**, letilthatja az adott telefonszámot
- **Törlés**, törli az adott bejegyzést

8.2 Hívások beállítása

A hívások beállításához lépjen be a MENÜ-be majd válassza: Hívási Központ → Beáll. Hívás → válasszon SIM1 vagy SIM2

8.2.1 Hívásvárakoztatás

Hálózati szolgáltatás. Ha a szolgáltatója támogatja ezen szolgáltatást, úgy annak beállítása szükséges.

A **MENÜ**-be lépést követően: **Hívási Központ → Hívási beáll. → válassza SIM1 vagy SIM2 → Hív. várakoztatás** itt ellenőrizheti a funkció állapotát, vagy aktiválhatja.

Amennyiben a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, és a telefonon hívás zajlik, minden ekkor beérkező hívásról jelzés érkezik, mint második beérkező hívás. Lehetővé válik a második hívás felvétele és az első beszélgetés felfüggesztése. Lehet váltani közöttük, vagy besorolni a hívásokat – mint konferencia hívás.

8.2.2 Hívásátirányítás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltatója támogatja ezen szolgáltatást, úgy annak beállítása szükséges. A felhasználó átírányíthatja a beérkező hívásokat közvetlenül a hangpostára, vagy egy másik telefonszámra.

1. A **Hívásátirányítási szolgáltatás** beállításához válassza a **MENÜ**-ben: **Hívási Központ → Hívási beáll. → válassza SIM1 vagy SIM2 → Hív. átirányítás.**
2. Ezután válassza ki a listából, mikor szeretné átirányítani a hívásokat: **1 Minden hanghívás** (Minden bejövő hívás átirányítása a megadott számra), **2 Ha nem elérhető** (Átirányít minden bejövő hívást, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy nincs térerő), **3 Ha nem veszi fel** (Átirányít minden bejövő hívást, ha nem veszi fel a hívást), **4 Ha foglalt** (Átirányít minden hívást, ha beszélgetés közben van), **5 Minden adathívás átirányítása**, **6 Minden hívásátirányítás törlése.**
3. Nyomja meg **Aktiválás** és adja meg a számot, melyre át akarja irányítani a hívásokat, hogy aktiválja a szolgáltatást, vagy **Kikapcsolás**, ha ki szeretné kapcsolni.
Az ellenőrzéshez, hogy jelenleg mi az állapota a szolgáltatásnak, válassza az **Állapot ellen.** opciót.

8.2.3 Híváskorlátozás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltatója támogatja ezen szolgáltatást, úgy annak beállítása szükséges. Ezen funkció lehetővé teszi különböző hívások korlátozását.


1. Lépjen be a **MENÜ**-be: **Hívási Központ → Hívási beáll. → válassza SIM1 vagy SIM2 → Hívás korlátozás**
2. A listáról válassza ki a hívás típusát, melyet korlátozni szeretne. Korlátozhat minden kimenő


hívást, minden nemzetközi kimenő hívást, nemzetközi hívásokat (az országból irányuló kivételével), minden bejövő telefon hívást, vagy minden bejövő hívást roaming esetén. Megváltoztathatja a korlátozási jelszót is.

8.2.4 Haladó beállítások

- **Fekete lista:** Beállíthatja, mely számok legyenek automatikusan blokkolva/elutasítva a telefon által
- **Automatikus hívásisméltés:** Ha a funkció engedélyezve van, a sikertelen hívás esetén a készülék automatikusan újrahívja az adott számot
- **Auto hív. rögzítés:** Automatikusan rögzítheti a hívásokat
- **Hívásidő jelzés:** Beállíthat jelzést, az eltelt hívásidő jelzésére. Beállított időközönként (31-60s) vagy egy bizonyos eltelt idő intervallum után (2-3000s) egy hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben, hogy letelt az előre beállított idő.
- **Elutasítás SMS-el:** Ha az opció aktív, a bejövő hívás érkezésekor nyomja meg **Opciók → Elutasítás SMS-el →** fogadja el **Igen**
- **Hívás felvétele:** Beállíthatja, hogy a hívás felvételre kerüljön a fedél felnyitásával, bármely billentyű megnyomásával, vagy automatikusan, ha fülhallgató van csatlakoztatva.

9. SMS és MMS üzenetek

A telefon képes SMS, illetve multimédiás MMS üzenetek küldésére és fogadására. Mikor a képernyőn megjelenik a  ikon és a külső fedélen a kék led villog, az azt jelzi, hogy van legalább egy nem olvasott üzenete.

Az **SMS üzenetek** MENÜ-be való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg **BFG**, majd válassza **Üzenetek** → **Bejövő üz.** Mikor a beérkező üzenetek mappa megtelik, a  ikon villogni kezd. Töröljön üzeneteket, hogy új üzeneteket tudjon fogadni.


9.1 SMS-ek írása és olvasása

1. Lépjen be a MENÜ-be, majd válassza: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **SMS**, az üzenet szerkesztő megnyitásához.
2. Írja meg az üzenetet.
 - **Szövegbeviteli módok változtatása:** Ha meg akarja változtatnia a beviteli módot (számok, nagy, vagy kisbetűk) nyomja meg a „#” gombot, ha szimbólumokat akar bevinni, nyomja meg „*”.
3. **Üzenet küldése:** Nyomja meg **Opciók** → **Küldés** majd válassza ki, hogy megadja kézzel, vagy kiválasztja a telefonkönyvből. Válassza ki a számot, majd nyomja meg OK. Ha az SMS-t több számra küldi, hozzáadhatja sorban a következő számot. Az SMS elküldéséhez nyomja meg **Opciók** → **Küldés**.
4. **Üzenetek mentése:** Az éppen megírt SMS mentéséhez nyomja meg **Opciók** → **Mentés**. Az

üzenet elmentődik a **Vázlatok** mappába. Beállíthatja, hogy a megírt üzenetek automatikusan elmentődjenek, ehhez lépjen be a MENÜ-be és válassza: **Üzenetek → Beállítások → SMS → Elküldött üzenetek mentése. → Bekapcsol**

Ha MMS üzenetet akar küldeni, válassza a MENÜ-ben: **Üzenetek → Üzenet írása → MMS**, majd írja be a kívánt üzenet szövegét, nyomja meg **Opciók** és válassza ki a tartalmat (csatolmány hozzáadása, pl. kép, hang), ezután válassza **Opciók** és **Küldés** és válasszon címzettet. ***Ne feledje, hogy a kép mérete nem lehet nagyobb, mint 300kB, hogy elküldhető legyen!***

9.2 SMS-ek olvasása és válasz küldése

1. Mikor a kijelzőn megjelenik az információ a nem olvasott üzenetről, vagy csak fogadott üzeneteket akar olvasni, a MENÜ-ben válassza: **Üzenetek → Bej. üzenetek**. Az üzenet elolvasásához nyomja meg **OK**. Az SMS olvasása közbeni opciók eléréséhez nyomja meg **BFG**.
2. A  üzenet ikon azt jelenti, hogy nem olvasott üzenettel rendelkezik.

Nyomja meg „Opciók” az üzenet olvasása közben, hogy megjelenítse a következő információk:

- **Válasz az SMS-re:** SMS válasz a feladónak
- **Válasz MMS-el:** MMS válasz a feladónak
- **Hívás:** feladó hívása
- **Törlés:** üzenet törlése

- **Továbbítás:** továbbíthatja az üzenetet egy másik címzett számára
- **Haladó:** felhasználhatja a számot, email címet, vagy URL-t.

9.3 SMS üzenetek mappa

9.3.1 *Beérkezett üzenetek*

Beérkezett üzenetek mutatása, beérkezésük dátuma szerint.

A beérkezett üzenetek közötti egyszerű navigáláshoz használja a **FEL** és **LE** gombokat.

A további opciók megjelenítéséhez az üzenet olvasása közben nyomja meg „Opciók”:

- **Megtekintés:** elolvashatja az üzeneteket
- **Válasz SMS-ben:** SMS írása a feladónak
- **Válasz MMS-ben:** MMS küldése a feladónak
- **Hívás:** feladó hívása
- **Továbbítás:** továbbíthatja az üzenetet
- **Törlés:** üzenet törlése
- **Összes törlése:** töröl minden üzenetet a beérkezett üzenetek mappából
- **Több törlése:** törli a kiválasztott üzeneteket

9.3.2 *Elküldött üzenetek*

Abban az esetben, ha használja az **Elküldött üzenetek mentése** opciót, az elküldött üzenetek mentésre kerülnek az „Elküldött üzenetek” mappába.

A mappában való üzenetek közötti navigáláshoz használja a **Fel** és **LE** gombokat.

9.3.3 Vázlat üzenet

Elmentheti megírt, de el nem küldött üzeneteit a „Vázlat” mappában. Ehez írja meg az üzenetet, majd nyomja meg a bal funkció gombot és válassza „Mentés”.

Menjen a Vázlatok-hoz, hogy elküldje, törölje, vagy szerkessze a mentett üzenetet.

9.3.4 Kimenő üzenetek

Ha nem sikerült elküldeni egy üzenetet, akkor az elmentődik a kimenő üzenetek mappában.

9.4 Üzenetek törlése

A kiválasztott üzenet törléséhez menjen az opciókba és válassza „Törlés”.

9.5 Üzenetek beállítása

Menjen a **MENÜ**-be és válassza: **Üzenetek → Beállítások**, majd válassza:

9.5.1 SMS

- **SIM1 és SIM2**

- **Profil → SMS központ szám**: Az előfizetők közötti közvetítő, SMS üzenetek küldése esetén. Mobiltelefonról törendő SMS küldéséhez, szükséges a helyes üzenetközpont számának beállítása.

Ezen számot a szolgáltatója adja.

- **Kézbesítési jelentés:** beállíthatja, hogy kapjon e SMS kézbesítési jelentést, az üzenete kézbesítéséről, mikor a címzett megkapja az üzenetét (hálózati szolgáltatás)
- **Üzenetek érvényessége:** meghatározza az üzenetek érvényességének idejét
- **Üzenetek típusa:** meghatározhatja a küldendő üzenetek típusát
- **Válasz útja:** be- vagy kikapcsolhatja az üzenet válasz útját
- **Hangposta:** megváltoztathatja a hangposta szerver számát

- **Memória állapota**

Ezen funkcióban ellenőrizheti a tárhely állapotát a SIM1, SIM2 kártyán és a telefonon.

- **Üzenet számláló**

Ellenőrizheti a készüléken az elküldött/fogadott üzenetek számát

- **Elküldött üzenetek mentése**

Lehetővé teszi a kikapcsolását/bekapcsolását az elküldött üzenetek mentésének

- **Előnyben részesített tárhely**

Kiválaszthatja, hogy az üzenetek mentése a SIM kártyára, vagy a telefonra történjen

9.5.2 MMS

- **Hozzáférés adatai**

Kiválaszthatja a hozzáférés adatait, mely szükséges az MMS szolgáltatáshoz. Ezek pl. APN név, minden MAXCOM telefon készülék elő van készítve, hogy

automatikus kezelje az összes nagyobb szolgáltatót Magyarországon.

- **Gyakori**


- **Létrehozás:** meghatározhatja az oldalak megjelenítési idejét és az automatikus aláírást
- **Küldés:** beállíthat kézbesítési jelentést, elsőbbséget, automatikus mentést.
- **Letöltés:** beállíthatja az MMS-ek letöltését otthoni hálózaton, roaming esetén, vagy szűrheti az üzeneteket.
- **Előnyben részesített mentési hely:** kiválaszthatja az üzenetek mentési helyét
- **Tárhely állapota:** megtekintheti tárhelye állapotát.

9.5.3 Hálózati üzenetek

Válassza: **Menü → Üzenetek → Beállítások → Hálózati üzenetek**, hogy beállíthassa a hálózati üzenetek opcióit.

9.6 Hangposta

A hangposta egy operatori szolgáltatás mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor Ön nem elérhető. További információért forduljon szolgáltatójához. Ha meg akarja változtatni hangpostája számát, menjen a MENÜ-ben: **Üzenetek → Beállítások → SMS → SIM1 vagy SIM2 → Hangposta** és vigye fel a megfelelő számot.

A hangposta számát a szolgáltatója adja. A hangposta hívásához elegendő megnyomni és nyomva tartani az  gombot.

10. Fájlkezelő

Válassza a **MENÜ**-ben: **Fájlkezelő**

Nyomja meg a bal funkció gombot [**Opciók**] :

- **Megnyit** – válassza, az adott lemez/mappa megnyitásához.
- **Formázás** - kiválasztott tárhely formázása

A megnyitott mappában a bal oldali gombbal az alábbi opciók érhetőek el:

- *Megnyitás*
 - *Mappa létrehozása* - az adott helyen új mappa létrehozása
 - *Átnevezés* – átnevezheti az adott mappa/fájl nevét
 - *Törlés*: Az adott mappa/fájl törlése
 - *Rendezés*: Válassza ki, mi szerint rendezi a mappákat
- A Fájlkezelő a telefonon egy egyszerű program. A bonyolultabb fájl, vagy mappakezeléshez, szükség esetén használjon a telefon és egy PC közötti kapcsolatot.*

11. Kellékek

11.1 Naptár

A naptár funkció bekapcsolásához menjen a **MENÜ**-ben: Kellékek → **Naptár**.

Az előző és következő napok megtekintéséhez használja a FEL/LE/JOBBRA/BALRA billentyűket.

Nyomja meg **BFG**, hogy elérje a további opciókat:

- **Megtekint:** megtekintheti az adott naphoz tartozó eseményeket,
- **Összes megtekintése:** összes megekintése,
- **Esemény hozzáadása:** hozzáadhat/törölhet esemény/bejegyzést az adott naphoz,
- **Esemény törlése:** az adott Eseményt törölheti,
- **Ugrás naphoz:** a dátum, ahova lépni szeretne
- **Ugrás a mai naphoz:** a naptárban a mai napra ugrik,
- **Heti nézet,** vált a naptár megjelenítésén,
- **Hét eleje:** beállíthatja a hét első napját (vasárnap, vagy hétfő).

11.2 Feladat lista

Beállíthat egy konkrét feladatot, eseményt, vagy egyéb emlékeztetőt egy konkrét dátumhoz és időponthoz.

11.3 Jelzés

Beállíthat öt független jelzést a telefonon. Ehez menjen a **MENÜ**-ben: **Kellékek → Jelzés**. Válassza ki a megfelelő jelzést és nyomja meg Szerkesztés. Kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a jelzést, beállíthatja az időpontot, a jelzés típusát és ismétlődését. Ha a telefon ki is van kapcsolva, az jelzés funkció működni fog, függően az akku állapotától. Ha a jelzés bekapcsol, nyomja meg a bal funkció gombot, a jelzés kikapcsolásához. Nyomja meg a jobb funkció gombot, szundi funkcióhoz, mely 5 percenként megismétli a jelzést.

11.4 Világóra

Megtekintheti az aktuális időt a világ különböző régióiban.

11.5 Zseblámpa

A funkcióval bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a zseblámpát. Ezt megteheti úgy is, hogy megnyomja és nyomva tartja az **OK** gombot készenléti állapotban.

12. Kiegészítők

12.1 Számológép

A számológép bekapcsolásához menjen a **MENÜ**-ben: **Kiegészítők → Számológép**. A következő matematikai műveletek elérhetőek: hozzáadás, kivonás, szorzás és osztás.

Adja meg az első számot a **0-9** billentyűk használatával, majd a **FEL/LE/JOBBRA/BALRA**, válassza ki a műveletet és adja meg a következő számot. Nyomja meg **OK**.

12.2 Időmérő

A készülék két féle időmérővel rendelkezik:

- *Általános* – ahol mérhető idő közi, mind pedig köridő,
- *nWay* – speciális fajtájú időmérő 4 időre, joystickkal vezérelt.

12.3 E-book olvasó

A kiegészítő lehetővé teszi virtuális könyvek olvasását. Az egyetlen támogatott fájl formátum a **TXT formátum**. Az alkalmazás automatikusan felismeri a TXT fájlokat a telefonon, vagy a memória kártyán, attól függően, hogy melyik a beállított alapéртеэмезett tárhely.

13. Hálózati szolgáltatások

13.1 WhatsApp

Ez egy alap verziója a **WhatsApp** alkalmazásnak, mely okostelefonokon és egyéb eszközökön elérhető Android operációs rendszeren. Az alkalmazás elindításához kell egy SD kártyának lennie a készülékben és élő adatkapcsolatnak. Az alkalmazás első indításakor lehet, hogy frissíteni kell az alkalmazást. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen verzió nem azonos az Android rendszereken elérhető változatokkal (többek között nincs lehetőség háttérben működtetni, közvetlenül kell elérhetőnek lennie az üzenetek küldéséhez/ fogadásához).

13.2 WAP internet

A telefon böngészője lehetővé teszi a különböző WAP szolgáltatások használatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a WAP alapú EDGE adatforgalmat bonyolító technológia jelentős korlátozásokkal rendelkezik a WEB oldalakon való szörfözéskor. Ezek a legegyszerűbb eszközök ezen célra.

A telefon rendelkezik több szolgáltató előre konfigurált APN beállításával (4 legnagyobb Lengyelországban).

Az Internet használatához, a **MENÜ**-ben: **Hálózati szolgáltatások** → **WAP Internet** → **Kezdőoldal** vagy **Keresés**, vagy **URL megadása** (bármilyen oldal).

A telefon kijelzőjének felbontása, illetve a telefon WAP technológiája okozhatja, hogy a megtekintett weboldalak eltérnek az eredetitől. Az internetes oldal néhány részlete nem biztos, hogy megjelenik.

Az elérhető szolgáltatásokról, árakról és beállításokkal kapcsolatosan lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges nélkülözhetetlen információkat a konfigurációhoz a szolgáltatójától kapja. Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a távolról történő beállítását ezen konfigurációnak.

13.3 SIM szolgáltatások

Függetlenül, hogy azonos telefon készülékről van szó, a hálózati szolgáltatók különböző SIM funkciókat adhatnak. Ezek neve és funkciója ezen menüben az elérhető GSM szolgáltatásoktól függ.

A szolgáltatások, melyek internet kapcsolatot igényelnek, lehet hogy nem elérhetőek.

14. Zenelejátszó

A zenelejátszó használatával megnyithat rögzített hangfájlokat. Ezen fájlok a **My Music** könyvtárban kell legyenek. A lejátszás elindításához, vagy megállításához nyomja meg az **OK** gombot.

Válthat az előző és a következő felvételek között a **BALRA** és **JOBBRA** gombokkal. A hangerő

növeléséhez/csökkentéséhez használja a **FEL/LE** billentyűket.

A telefon a következő fájl típusokat tudja kezelni: **WAV, AAC, AMR.**

15. Multimédia

15.1 Fényképező/Kamera

A telefon rendelkezik fénykép készítési és videó rögzítési lehetőséggel.

A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a **MENÜ**-ben: **Multimédia** → **Fényképező** vagy **Kamera**. Bekapcsolás után látja az élőképet a kijelzőn. A fényképezőgép digitális zoom-mal (nagyítás) rendelkezik. Hogy ráközelítsen a fényképezendő objektumra, nyomja meg a **FEL**, a távolodáshoz pedig a **LE** gombot.

A fénykép felbontásának változtatásához (240x320, 640x480, 800x600, 1280x1024, 1600x1200), nyomja meg **Opciók** → **Kép beállítása**.

Kép készítéséhez, nyomja meg az **OK** gombot. A kép automatikusan mentésre kerül. Ne mozgassa a telefont, mikor a kijelzőn a „Mentés” felirat látható.

A további opciók megjelenítéséhez nyomja meg a **BFG** funkció gombot:

Videóra váltás	Bekapcsolja a kamerát
Kép	Elindítja a galériát
Fényk. beállítása	Beállíthatja a kamerát, mint, pl. anti-villogás önkioldás, vaku, kontraszt,

	EV, zárhang
Kép beáll.	Beállíthatja a felbontást, képminőséget
Fehéregyensúly	Beállíthatja a fényt
Üzem mód	Automatikus vagy éjszakai
Effekt beállítások	Lehetővé teszi negatív, szürkeárnyaltos effekt beállítását, stb.
Tárhely	Kiválaszthatja, hogy a képek a telefon belső tárhelyére legyenek mentve, vagy külső tárhelyre
Vissza alapértelmezettre	Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat

A telefon belső memóriájába történő tárolás esetén, csak néhány kép menthető (a beállított felbontástól függően). Több fénykép tárolásához telepítsen a telefonba MicroSD tárhelyet.

A **Kép (Galéria)** funkció használatakor, válassza ki a kívánt képet a **Fel/Le/Jobbra/Balra** gombokkal és nyomja meg a bal funkció gombot **BFG** a következő opciókhoz:

- **Megtekintés**, nagyobb méretben jeleníti meg a képet. A következő képhez használja Jobbra/Balra,
- **Válasszon Stílust**, választhat az alábbi felhozatalból: Lista, vagy Csempe,
- **Küld**, képet küldhet, mint MMS (300kB méretig) vagy Bluetooth-on keresztül,
- **Beállít, mint**, beállíthat képet, mint háttér, vagy bekapcsolási/kikapcsolási kép

- **Átnevezés**, megváltoztathatja a kép nevét,
- **Törlés**, törli a képet,
- **Rendezés**, a kiválasztott paraméterek alapján rendezi a képeket
- **Összes fájl törlése**, minden képet töröl
- **Tárhely**, kiválaszthatja, hogy a telefon készülék memóriájából, vagy a külső tárhelyről szeretné a képeket megjeleníteni
- **Kép információk**, megjeleníti a kép részleteit.

A kép nagyítását követően elérhető a kép forgatás funkció - **Forgatás**. Kattintson **Forgatás** a kép vízszintes helyzetből, függőleges helyzetbe való forgatásához, vagy fordítva.

15.2 Galéria

A **MENÜ**-ben válassza: **Multimédia** → **Galéria**. Megtekintheti a korábban készített képeket. A lehetőségek a galériában ugyanazok, mint a Fényképezőgép-nél és ismertetésre kerültek 15.1. pontban

A telefon a következő képformátumokat támogatja **BMP, JPG, PNG, GIF**.

15.3 Videó rögzítése

A kamera bekapcsolásához menjen a **MENÜ**-ben: **Multimédia** → **Kamera**. A rögzítés beállításaihoz nyomja meg a bal funkció gombot **BGF**.

A rögzítés az **OK** megnyomásával indítható el. A megállításhoz szintén az **OK** gombot használja. A rögzítés befejezéséhez nyomja meg a jobb funkció gombot **JFG**.

A videórögzítés használatához telepített MicroSD kártya szükséges (nem része a felszereltségnek), és a kártyára történő mentés beállítása szükséges, ez az **Opciók → Tárhely** és válassza **memória kártya**.

A telefonnal készített képeket és filmeket elküldheti a számítógépére. Erről bővebb információt a **„Csatlakoztatás számítógéphez”** részben talál.

15.4 Videólejátszó

Válassza a **MENÜ**-ben: **Multimédia → Videólejátszó**. A videólejátszó segítségével megtekintheti a korábban felvett filmjeit (Videos mappa). Válassza ki a megfelelő felvételt a **Fel/Le** billentyűkkel. Az elindításhoz és szünethez használja az **OK** gombot. A megállításhoz használja a **LE** gombot. A teljes képernyőn való megtekintéshez nyomja meg **FEL**.

A telefon **AVI** és **3GP** formátumú fájlokat játszik le. **Ne feledje, hogy lássa a video fájlokat a lejátszóban, azoknak a “Videos” mappában kell lenniük!**

A felvételi lista megtekintése közben nyomja meg „Opciók”, hogy megjelenítse a funkciókat:

- Megnyitás
- Küldés
- Átnevezés
- Törlés
- Összes törlése
- Rendezés szerint
- Tárhely

15.5 Diktafon

Felvehet zenét, vagy környezetében lévő hangokat.

Válassza a **MENÜ**-ben: **Multimédia** → **Diktafon**.

- A felvétel kezdéséhez vagy megállításhoz nyomja meg **OK** → **Új felvétel** vagy **FEL navigációs billentyű**.

- A felvétel befejezéséhez válassza **JFG**, a megállításhoz – **BFG**. A rögzített felvételek lejátszásához használja a **LE** navigációs gombot, a fájl változtatásához a **JOBBRA/BALRA** gombokat. Alapértelmezettként a felvételek az „**Audio**” mappában találhatóak.

- Válassza **Opciók**, hogy megtegye a megfelelő beállításokat (fájl mentésének helye, felvétel minősége).

15.6 FM rádió

A telefon rendelkezik beépített FM rádió vevővel. Fülhallgató csatlakoztatását követően használhatja, mely antennaként is működik.

Figyelmeztetés: A vétel minősége függ a helytől, ahol tartózkodik. A rádióvétel sok külső tényezőtől függ, melyek okozhatják a gyenge jelet, ezért ez nem képezheti reklamáció alapját a telefonnal kapcsolatosan.

A rádió bekapcsolásához válassza a **MENÜ**-ben: **Multimédia** → **FM rádió**. A rádió bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg az **OK**

gombot. Amennyiben be van kapcsolva a Lejátszás háttérben opció, úgy kikapcsolás előtt állítsa meg a lejátszást az OK gombbal, majd nyomja meg a Piros gombot. Egyéb esetben a rádió bekapcsolva marad.

Gombok funkciói a lejátszás alatt:

- **JOBBRA:** frekvencia emelés 0,1 MHz-el
- **BALRA:** frekvencia csökkentés 0,1 MHz-el
- **FEL:** a megnyomását követően a JOBBRA/BALRA gombok funkciója megváltozik az előző/következő állomás keresésére
- **LE:** közvetlen belépés a beállításokba
- **#:** hangosabb
- *****: halkabb
- **Piros gomb:** kilépés
- **1 – 9 billentyűk:** rádióállomások kiválasztása a listából (elmentett rádióadók esetén)

16. Profil

A telefon rendelkezik néhány profillal, melynek segítségével beállítható a működési mód a helyzettől függően. Bármelyik profilt aktiválhatja, illetve a saját igényei szerint alakíthatja. Elérhető profilok: Általános, Néma, Találkozó, Kültér, Fülhallgató üzemmód.

Minden profilban a Testreszabás opcióval megváltoztathatja:

- Jelzés típusa (csak hang, csak rezgés, stb.)
- Ébresztő beállítása (egyszeri, ismételt)
- Jelzés kiválasztása
- Jelzés hangereje
- Üzenetjelző hang

- Üzenetjelző hang hangereje
- Billentyű hangja
- Billentyű hangereje
- Bekapcsolási/kikapcsolási hang
- Rendszerhangok (pl.: alacsony akkumulátor töltöttség)

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a # billentyűt, hogy **Találkozó** profilra váltson, ismételt # megnyomásával visszatér a korábbi profilra.

17. Beállítások

Válassza a **MENÜ**-ben: **Beállítások**, majd:

17.1 DUAL SIM beállítások

Az opció lehetővé teszi a SIM kártyák kezelését, mint aktiválni, vagy deaktiválni lehet a kiválasztott SIM kártya helyet.

17.2 Telefon beállítása

17.2.1 Dátum és idő beállítása

Az idő és dátum beállításához válassza a **MENÜ**-ben: **Beállítások → Telefon beáll. → Idő és dátum**. Válassza „Időzóna”, hogy beállítsa a megfelelő várost, ezután „Idő/dátum beáll.” az idő és dátum felviteléhez. A dátum és idő közötti váltáshoz használja a Fel/Le/Jobbra/Balra gombokat az óra és perc beállításához pedig a 0 – 9 billentyűket.

Beállíthatja az időformátumot (12h vagy 24h), a dátum formátumát (NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ vagy ÉÉÉÉ/HH/NN) vagy dátum elválasztó.

Amennyiben az akkumulátort eltávolítják, úgy újra kell konfigurálni az időt és dátumot (ha nem kerül letöltésre automatikusan a hálózatról, a telefon magától tölti le az időt és a dátumot a hálózatról).

Az opció **Automatikus idő frissítés**, mikor aktív állapotban van, automatikusan letölti a szolgáltató hálózatáról az időt és a dátumot.

17.2.2 Telefon automatikus bekapcsolása és kikapcsolása

Az opció lehetővé teszi a telefon automatikus kikapcsolását és bekapcsolását, az opció hasznos lehet például a telefon éjszakára való kikapcsolásához.

17.2.3 Nyelv

Lehetővé teszi a telefon menü nyelvének megváltoztatását. Ha véletlenül ismeretlen nyelvet állít be, a megfelelő nyelv újbóli kiválasztásához készenléti állapotban nyomja meg:

- 1x OK
- 1x BALRA
- 1x OK
- 1x LE
- 1x OK
- 2x LE
- 1x OK

majd válassza ki a nyelvet és nyomja meg **OK**.

17.2.4 Kijelző

Beállíthat háttérét, bekapcsolási/kikapcsolási képet, illetve bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az óra és dátum

megjelenítési funkciót készenléti állapotban (asztalon). Beállíthatja továbbá:

Automatikus billentyű zár:

Lehetővé teszi a bekapcsolását, illetve beállítását, hogy milyen idő elteltével zárolja a billentyűzet.

Megvilágítás:

A képernyő megvilágítással beállíthatja a fényerejét és a képernyő megvilágítási hosszának idejét.

17.2.5 Navigációs billentyűk

A funkció lehetővé teszi a telefon navigációs billentyűinek gyorsbeállítását: Fel, Le, Jobbra, Balra (alapértelmezetten: Videó lejátszó, Jelzés, Üzenetek, Profil)

17.2.6 Repülő üzemmód

Bekapcsolhatja a repülő üzemmódot. Mikor ezen funkció aktív, a telefon nem rendelkezik GSM kapcsolattal, nem lehetséges hívásindítás, üzenet küldés/fogadás, stb.

17.3 Hálózat beállítás

A funkció a haladó felhasználók számára ajánlott. Lehetővé teszi a GSM hálózat beállításait:

- Hálózat kiválasztása: kiválaszthatja kézzel a szolgáltatót, vagy automatikusan a SIM1, vagy SIM2 számára
- Előnyb. rész. GPRS (Adat, vagy Hang)

17.4 Betűméret

Kiválaszhatja az Önnek leginkább megfelelő telefon menü betűméretet. Elérhető 4 méret: Alap, Kicsi, Közepes illetve Nagy. Próbálja ki minden opciót, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet.

17.5 Biztonsági beállítások

17.5.1 PIN kód (SIM1 és SIM2)

Kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a telefon indításakor PIN kód kérést, vagy megváltoztathatja a PIN kódot.

17.5.2 Telefon zárolása

Zárolhatja telefonját. A telefon feloldásához meg kell adnia a zárolási kódot a telefon bekapcsolásakor. Alapértelmezett kód **0000 (négy nulla)**.

17.6 Kapcsolódás

17.6.1 Bluetooth

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet és fogadhat fájlokat. Továbbá különböző eszközöket csatlakoztathat, mint pl. vezeték nélküli fülhallgató.

Válassza a **MENÜ**-ben: **Beállítások** → **Kapcsolódás** és lépjen be a **Bluetooth**-hoz.

A Bluetooth menüben az alanti opciókból választhat egyet:

Bluetooth állapota	Bluetooth ki és bekapcsolása
Láthatóság	Kapcsolja be, hogy mások láthassák telefonját

Saját eszközök	Eszközök, melyekhez már korábban kapcsolódott
Saját név	Válassza ki, hogy nevezi el a készülékét

A HALADÓ menü alatt beállíthatja a hanghoz, tárhelyhez vezető utat, illetve ellenőrizheti a BT címet az MM236-os készüléknek. Az MM236-os telefonra küldött fájlok a „Fogadott” mappába kerülnek mentésre.

17.6.2 Adott SIM kártyáról hívás

Válasszon SIM1, vagy SIM2 kártyát, melyről az adtaok lehívásra kerülnek internet kapcsolat esetén, pl. WhatsApp alkalmazás használata esetén, vagy internetes böngészéskor.

17.6.3 APN profil

Válassza a **MENÜ**-ben: **Beállítások → Csatlakozás és lépjen az APN profil-hoz.**

A telefon rendelkezik a legtöbb szolgáltató WAP/MMS és GPRS beállításával (4 legnagyobb Lengyelországban). Ezek szerkesztéséhez /törléséhez /továbbiak hozzáadásához válassza a **MENÜ**-ben: **Beállítás → Kapcsolódás → APN profil**

Figyelem!

A megfelelő APN beállítási paramétereket a szolgáltatója adja (szalon vagy WWW). A szolgáltatók esetlegesen távolról is konfigurálhatják ezen beállításokat.

A nem megfelelő APN hozzáf. beállítások MMS

küldési/fogadási problémákat okozhatnak, illetve nem lesz használható a WAP böngésző!

17.7 Értésítési beállítások

Az opció lehetővé teszi az értesítési beállításokat az **Üzenetek**hez és a **Letöltött** fájlokhoz (pl. BT-n).

17.8 Gyári beállítások visszaállítása

Ezen funkciónak köszönhetően visszaállíthatja eszközét a gyári (alap) beállításokra. Ehez válassza **MENÜ: Beállítások → Gyári beáll. visszaállítása**, majd adja meg a biztonsági kódot.

Figyelmeztetés: Alapértelmezett biztonsági kód: **0000**

18. Csatlakoztatás számítógéphez

USB kábel segítségével csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, ennek köszönhetően másolhat és áthelyezhet fájlokat a számítógép és a telefon között.

Csatlakoztatás:

- csatlakoztassa az USB kábelt a telefonba,
- a kábel másik végét dugja a számítógép USB portjába,
- a kijelzőn megjelennek következő információk: „**USB tárhely**” illetve „**COM Port**”. Válassza „**USB tárhely**”, hogy a telefonba helyezett tárhely automatikusan felismerésre kerüljön a számítógép által, majd szabadon kezelhető legyen.

19. GYIK (Problémamegoldás)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, ezen beavatkozások a garanciavesztéssel járnak!

„Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze, hogy a tárcsázott szám megfelelő e. Nemzetközi hívószámnál a szám elején meg adni a megfelelő előhívót (pl. Németország +49 vagy 0049). Ha a felhasználónak feltöltőkártyás előfizetése van, akkor érdemes ellenőriznie, hogy az egyenlegén lévő keretösszeg lehetővé teszi-e a hívásindítást
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva nem töltődik	Lehetséges, hogy ki van kapcsolva a készülék, ekkor kapcsolja be a bekapcsoló gomb (piros gomb) hosszan tartó megnyomásával kb. 3 másodpercig. Ha a telefont hosszabb ideig nem használta, akkor az akkumulátor ún. mélykisütés állapotába kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat.

<p>„Indíthatok e hívásokat külföldi tartózkodás esetén?”</p>	<p>Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.</p>
<p>„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”</p>	<p>Ha nincs semmilyen lefedettség, akkor nem lehet hívást kezdeményezni és hívásokat fogadni. Ha az egyenlege nem elég a hívás kezdeményezésére, akkor a segélyhívás lehetséges 112.</p>
<p>„Hogyan növelhető a lefedettség?”</p>	<p>Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs hálózat” üzenet, az azt jelentheti, hogy nincs megfelelő jelerősség, vagy egyenlege nincs feltöltve. Ez esetben csak a 112-es szám hívása lehetséges, azzal a feltétellel, ha bármelyik operátor jele elérhető. Olyan helyeken, mint épületeken belül, korlátozott a lefedettség, ekkor érdemes ablak közelébe, vagy kimenni a szabadba a jobb térerőért.</p>
<p>„A kijelzőn megjelenik „Nyomja meg * a feloldáshoz”, gombok nem működnek”.</p>	<p>A billentyűzár be van kapcsolva. Fel kell oldani a billentyűzetet a bal funkció gomb, és a * (csillag) gomb megnyomásával</p>

„Mi az az SMS üzenet központ?”	A szolgáltatóközpont száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj számlálása a hívással való kapcsolat létrejöttkor kezdődik. Érdeklődjön szolgáltatójánál, a pontos elszámolásról.
Hogyan ellenőrizhető, hogy az SMS-t megkapták-e?	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

20. Felhasználói és biztonsági feltételek

- Ne kapcsoljuk be a készüléket, amennyiben zavarhatja más készülékek működését!
- Tilos a készüléket használni megfelelő kihangosító eszköz nélkül autóvezetés közben.
- A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb eszközökre, mint pl.: orvosi eszközök. A készülékek gyártója által javasolt távolságot kell tartani az orvosi készülékektől, mint pl.: peacemaker. Olyan személyek, akik hasonló orvosi készülékekkel rendelkeznek, kötelesek a készülék gyártója által előírt feltételeket megismerni és betartani. Peacemakerrel rendelkező egyének nem tarthatják mobiltelefonjukat a szívhez közeli zsebükben, a szívvel átellenes oldalon tartsák fülükhöz a telefont

beszélgetés közben, ezzel is minimalizálva a lehetséges zavaró tényezőket, illetve azonnal kapcsolják ki telefonjukat, amennyiben bármilyen zavart észlelnek az orvosi készülék működésében;

- Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és egyéb gyúlékony anyagok közelében.
- Tilos a készülék javítása vagy házilag történő módosítása. Minden hiba javítása csak szakszervizben történhet.
- A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.
- A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- Ne használjuk a készüléket bankkártya közvetlen közelében, mert az a kártyán adatvesztést eredményezhet.
- Biztonsági okból ne használjuk a telefont beszélgetésre, miközben a töltő csatlakoztatva van.
- A telefon nem vízhatlan, így azt nem érheti sem víz, sem egyéb folyadék. Ne hagyjuk az eszközt olyan helyen, ahol folyadék fröccsenhet rá.
- Az eszközt ne hagyjuk olyan helyen, hol túl alacsony, vagy túl magas hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának lehet kitéve. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl.

radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb.

- **Hallásvédelem**



Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót használja. Fülhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt.

21. Garanciális feltételek

A telefon garanciája a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával együtt érvényes.

A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből vagy tűz közvetlen hatásából eredő meghibásodás javítása csak térítés ellenében történik.

A fent közölt információk tájékoztató jelleggel kerültek elhelyezésre.

22. Akkumulátorral kapcsolatos információk

A telefonban olyan akkumulátor található, mely a készletben mellékelt akku töltő használatával tölthető újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között

automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre.

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitás csökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk. Ne hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva hosszabb ideig, mint 2-3 nap.

Ne tartsuk a telefonkészüléket túl meleg helyen. Ez káros hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen látható sérülés van. Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása megfelelő legyen.

Az akkumulátor túl magas vagy alacsony hőmérsékleten való tárolása lerövidíti az akku élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C. Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne

dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

23. SAR információk

Ezen készülék megfelel a kibocsátott nemzetközi rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. Az eszköz rádióhullámokat bocsájt ki és vételez. A tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ezen sugárzási mérték a nemzetközi szabványban rögzített határértékek alatt legyen. A szabványt egy független tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik.

Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 W/kg. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Mindemellett lehetséges SAR értékbeli eltérés a különböző telefon modelleknél, mikor különböző pozícióban történik a készülékek használata – mindemellett ezen értékek soha nem haladják meg az előírt határértékeket.

Az Egészségügyi Világszervezet megállapította a jelenlegi kutatások alapján, hogy nincs szükség bármilyen speciális védőfelszerlés használatára hordozható készülékek esetén. Megállapította továbbá, hogyha csökkenteni akarjuk az egészségügyi hatást, ajánlott korlátozni a beszélgetések hosszát, illetve használjunk fülhallgatót, vagy kihangosítót, hogy minél távolabb helyezhessük a készüléket a fültől illetve emberi testtől.

Legmagasabb, mért SAR érték a teszteken	
SAR érték – fej mellett mért	0.270 W/kg (GSM900) 1.285 W/kg (GSM1800)
SAR érték – testen mért érték	1.475 W/kg (GSM900) 1.687 W/kg (GSM1800)

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sáv szélesség tekintetében siet

24. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk



Figyelem: Ezen eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyar használt elektronikus hulladékok

gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után.

Ezen jelzés azt az információt mutatja, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladékgyűjtőbe, a megfelelően kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A megfelelő eljárás a használata elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre egyaránt káros hatásukat, mivel ezen termékek tartalmazhatnak olyan egészségre káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek nem megfelelő tárolás és újrafelhasználás esetén.

25. Megfelelőségi nyilatkozat



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 18/2017/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy GSM

Model: MM236

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

dyrektywą 2014/53/UE

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007 + A12:2016	Report No.: STR17088084E-5, 2017-08-15
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: STR17058358S, 2017-08-10
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Report No.: STR17088084E-2, 2017-08-15
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Report No.: STR17088084E-4, 2017-08-15
ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	Report No.: STR17088084E-1, 2017-08-15
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: STR17088084E-3, 2017-08-15
EN 62479:2010 EN 62209-1 :2006 EN 62209-2 :2010 EN 50360 :2001+A1 :2012 EN 50566 :2013+AC :2014	Report No.: STR17088084H, 2017-08-15

Jednostka notyfikowana:

Phoenix Testlab, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

przeprowadziła badania wyszczególniona w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU

Podpisano w imieniu MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2017-08-30

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

Az ebben a kézikönyvben lévő információk helyenként pontatlanok lehetnek, mert a készülék működése függ a telepített szoftvertől, SIM kártyától és a szolgáltatótól. A gyártó fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül a készülék szoftverére és funkcióira vonatkozólag.

Technikai támogatás, -telefonszám: **32 325 07 00** vagy
email **serwis@maxcom.pl**

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa utca 23a
Lengyelország
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

