

Használati útmutató



Maxcom MM428
Dual SIM GSM rendszerű mobiltelefon

Technikai támogatásért hívja a (48) 32 325 07 00 számot (angol nyelvű) vagy írjon emailt a serwis@maxcom.pl címre. A gyártó weboldala a [http://www.maxcom.pl/](http://www.maxcom.pl) címen található.

A csomag tartalma:

GSM Mobiltelefon

Töltő

Akkumulátor

Használati útmutató

Jótállási jegy

Őrizze meg a csomagolást, hasznos lehet a készülék szállításához!

Őrizze meg a vásárláskor kapott számlát, vagy nyugtát, szükséges az esetleges garanciális ügyintézéshez!

FONTOS – A telefon GSM 900/1800 (2G) hálózaton működik. Csak a SIM kártya korrekt behelyezése után kapcsolja be telefonját!

GSM 900/1800 mobiltelefon

Nagy megvilágított billentyűk

Színes kijelző

MicroSD memóriakártya foglalat

Vész hívó gomb (figyelmeztető hang kiadása, és automatikusan tárcsázása a vész esetére beállított számoknak, valamint elküldi a megadott segítségkérő szöveges üzeneteket is)

Nagy karakterméret, egyszerű menüfelépítés

Kihangosítható

300 férőhelyes telefonkönyv

Szöveges üzenetek küldése és fogadása

Gyorstárcsázás (max. 10 szám)

Hívásidő kijelzése

Erőteljes hangjelzések

FM rádió

Számológép

Ébresztőóra funkció

800 mAh kapacitású akkumulátor

Készenléti idő: akár 240 óra*

Beszélgetési idő: akár 5 óra*

*függ a használati körülményektől, és a jelerősségtől

Tartalomjegyzék:

1. Fontos biztonsági előírások.....	7
2. Használatbavétel	8
2.1 A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	8
2.2 Az akkumulátor töltése	12
3. Telefon bemutatása.....	14
4. A telefon használata	16
4.1 Telefon bekapcsolása.....	16
4.2 A telefon kikapcsolása	17
4.3 Készenléti helyzet.....	17
5. Menü.....	18
6. Telefonkönyv	18
6.1 Kapcsolatok mentése	19
6.2 Kapcsolatok megtekintése	19
6.3 Kapcsolatok törlése	20
6.4 Kapcsolatok másolása.....	21
6.5 Import/Export művelet a kapcsolatokkal MicroSD memóriakártyáról	22
6.6 Egyéb Telefonkönyv műveletek	22
6.6.1 Gyorstárcsázás	22
6.6.2 Memória állapot.....	23
7. Telefonhívások indítása	23
7.1 Közvetlen tárcsázás	23
7.2 Hívásindítás a telefonkönyvből	24
7.3 Hívásindítás a híváslistából	24
7.4 Gyorstárcsázás (lásd még 6.6.1)	24
8. Segélykérő hívások	24
8.1 Belépés a Segélykérő kapcsolatok menübe, bejegyzések szerkesztése, törlése	25
8.2 Segélykérő szöveges üzenet.....	26
8.3 Segélykérő riasztás kikapcsolása	26
8.4 Egyéb Segélykérő beállítások.....	26
9. Műveletek bejövő hívás esetén	27
9.1 Kihangosított üzemmód.....	27
10. Híváslista	27

11. Szöveges üzenetek	28
11.1 Szöveges üzenetek létrehozása és küldése	29
11.2 Szöveges üzenetek olvasása és válasz küldése	29
11.3 Szöveges üzenet fiók	30
11.3.1 Bejövő postafiók	30
11.3.2 Elküldött üzenetek	30
11.3.3 Vázlatok	30
11.3.4 Kimenő üzenetek	31
11.4 Szöveges üzenet törlése	31
11.5 Szöveges üzenetek beállítása	31
11.6 Hangposta	32
12. Multimédia	33
12.1 FM rádió	33
12.2 Hangrögzítés	34
12.3 Audió lejátszó	34
12.4 Fájlmenedzser	34
13. Beállítások	35
13.1 Dátum és idő beállítása	36
13.2 Nyelv	36
13.3 Profilok	37
13.4 Gyorstárcsázás (lásd a 6.6.1. fejezetben)	37
13.5 Segélykérő beállítások (lásd a 8. fejezetben)	37
13.6 Billentyűzár beállítások	37
13.7 Számok hangos kimondása	37
13.8 Telefon beállítások	38
13.8.1 Kijelző és billentyűzet	38
13.8.2 Biztonság	38
13.8.3 Kapcsolatok	39
13.8.4 Telefon automatikus be-/kikapcsolása	39
13.8.5 Gyári beállításokra való visszaállítás	39
13.9 Hívás beállítások	39
13.9.1 SIM kártya beállítások	39
13.9.2 Hívásátirányítás	40
13.9.3 Hívásvárakoztatás	40
13.9.4 Híváskorlátozás	40
13.9.5 Szám visszatartás	41
13.9.6 Egyéb	41

14. Eszközök	41
14.1 Ébresztő óra	42
14.2 Naptár	42
14.3 Jegyzetek	42
14.4 Számológép	43
14.5 Stopperóra	43
Egyszerű stopperóra eltelt idő méréséhez például futáshoz.	43
14.6 SIM Eszköztár (STK)	43
15. Számítógépes kapcsolatok	43
16. GYIK (Problémák megoldásai)	44
17. Biztonságos üzemeltetés irányelvei	47
18. Garancia	48
19. Akkumulátorral kapcsolatos információk	49
20. SAR Információ	51
21. Környezetvédelemmel kapcsolatos információ	52

1. Fontos biztonsági előírások

A lenti szabályok betartása minimalizálja a telefon hibás használatából eredő problémák előfordulását.

- Ne használja mobiltelefonját azokon a helyeken, ahol ez tilos, mint például benzinkutaknál, vagy kórházakban! Ne használja készülékét robbanásveszélyes helyeken! Kapcsolja ki készülékét azokon a helyeken, ahol más nagy frekvenciás készülékek működését zavarhatja!
- Vezetés közben csak az arra alkalmas tartozékkal használja készülékét!
- Ne használja soha telefonját kórházban, repülőtéren, benzinkúton, illetve gyúlékony anyagok közelében!
- A telefon elektromágneses mezőt bocsájt ki, amely zavarhatja más készülékek, így az orvosi műszereket is. A biztonságos távolságra a telefon és az implantátum között (pl pacemaker) az orvosi eszköz gyártója tesz ajánlást. A telefon használatba vétele előtt a beépített orvosi készülékkel rendelkező személyek olvassák el az orvosi eszköz gyártójának ide vonatkozó utasításait! A pacemakerrel rendelkezők ne viseljék a telefon készüléket mellkasukon, telefonálásakor az ellentétes oldali fülükhöz emeljék a telefont, ezzel is csökkentve interferencia kialakulásának a veszélyét! Ha kialakuló interferenciát észlel, azonnal kapcsolja ki telefonját!

- A telefon és kiegészítói kis méretű egységeket is tartalmazhatnak, ezért tartsa azokat távol kis gyermekektől!
- Ne végezzen javításokat telefonján, ez garanciavesztéssel jár! Csak garanciális szakszerviz jogosult a készülék javítására!
- Gyári tartozékokat használjon telefonjához! A rossz minőségű, utángyártott kiegészítők a készülék idő előtti meghibásodását okozhatják.
- Vízállóság- a telefon NEM vízálló. Készülékét mindig tartsa szárazon!

2. Használatbavétel

A bekapcsolás előtt be kell helyezni a SIM kártyát ügyelve a helyes elhelyezésére. Legyen kellően körültekintő a behelyezéskor, a hibás behelyezés esetén mind a kártya, mind a készülék sérülhet! A SIM kártyát soha ne adja gyermek kezébe!

2.1 A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy telefonja ki van kapcsolva. Távolítsa el a csatlakoztatott a hálózati töltőt is. A SIM kártya behelyezése előtt tanulmányozza át az útmutató ide vonatkozó leírásait és ábráit:

- A telefon kikapcsolása után fordítsa a telefont kijelzővel lefelé, majd emelje fel az


elemtartó fedelét a bal alsó sarokból indítva a körmével, vagy más vékony eszközzel műveletet.




Emelje meg itt &
nyissa ki az
elemtartó fedelét!

- Vegye ki az akkumulátort megemelve azt körmével,
- Helyezze be a SIM kártyát a SIM SLOT1 foglalatba fém érintkezőkkel lefelé.
- Opcionálisan behelyezhet egy másik SIM kártyát is a 2.számú foglalatba. Ehhez pozícionálja a fém fedelet az Unlock (felfelé)

irányba, és nyissa fel! Helyezze be a SIM kártyát a bevágott oldallal lefelé, úgy, hogy a telefon és a kártya érintkezői összeérjenek, zárja le a fém fedelet, és tolja el a LOCK felirat irányába (lefelé)!

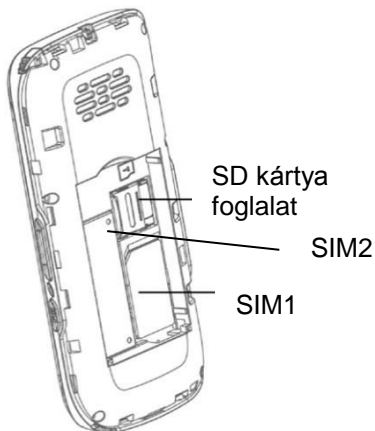


- A telefon képes microSD kártyát fogadni. A behelyezéshez a foglalat fém fedelét tolja el az OPEN felirat irányába (jobbra), majd nyissa fel! Helyezze bele a memóriakártyát, hogy érintkezői a telefon érintkezőivel találkozzanak, zárja le a fedelet, majd tolja el a LOCK irányba (balra)!

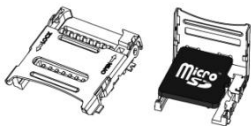


A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor legyen nagyon figyelmes és körültekintő! Néhány memóriakártya teljes értékű működéséhez a telefonon történő felhasználás előtt szükséges megformázni azt PC-n. Készítsen biztonsági másolatot a kártyán tárolt információkról, ha azt másik eszközben kívánja használni! A memória kártya helytelen használata, és más egyéb nem várt tényezők adatvesztést okozhatnak.

- Helyezze az akkumulátor +/- pólusát a telefon érintkezőihez (1), majd kissé előre tolva illessze be a helyére (2)!

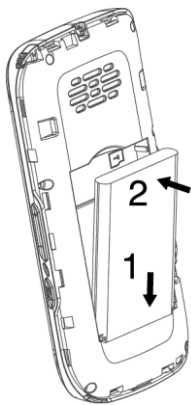

- Az akkumulátor behelyezése után következhet a telefon hátlapja, tolja felfelé (1), és lágyan pattintsa helyére a

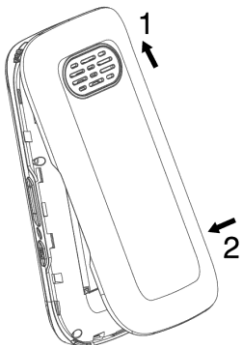

sarkainál (2).

2.2 Az akkumulátor töltése

FONTOS: A csomagban lévő eredeti akkumulátort használja a készülékében! A nem megfelelő akkumulátor használata a készülék meghibásodását okozhatja, és az ilyen meghibásodás a gyártói garancia megvonásával jár.

Ne csatlakoztasson töltőt a telefonhoz, ha annak hátlapja el van távolítva!


A töltés lépései:

1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba!
2. Csatlakoztassa a töltőt a telefon alján lévő aljzatba! A töltés elindulásáról üzenet jelenik meg a kijelzőn, és az akkumulátor állapotjelző ikonja animációval jelzi a folyamatban lévő töltést.
3. A teljes feltöltődés (akkumulátor ikon animációja megszűnik) után bontsa a kapcsolatot a telefon és a töltő között, majd a hálózati aljzataból is távolítsa el a töltőt!

FONTOS:

- A töltő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően legyen behelyezve!
- Töltés közben soha ne vegye ki az akkumulátort, mert az a telefon meghibásodását okozza!
- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a telefon működtetéséhez, egy üzenet jelenik meg a kijelzőn erről, és a telefon automatikusan kikapcsol.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerül (rádió, vagy elemlámpa funkcióban), a töltőre csatlakoztatás után néhány perc szükséges, amíg a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

3. Telefon bemutatása

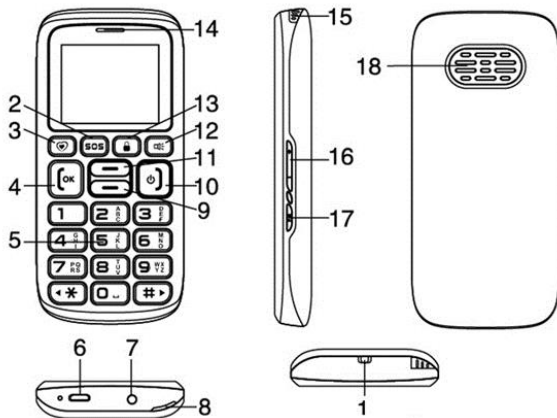

Szám	Név	Leírás
1	Telefon nyakpánt rögzítési hely	Ide rögzíthető a nyakpánt.
2	Vész hívó gomb	Elindítja a vész hívási folyamatot telefonján.
3	Kedvenc kapcsolatok	Lehetővé teszi a legtöbbet használt kapcsolatok mentését, a gyors hívási funkció eléréséhez.
4	Zöld gomb, hívásfogadás	A tárcsázni kívánt szám jóváhagyása, és OK gombként működik.

5	Billentyűk	A számok megadásához, és SMS írásához használhatja a billentyűket.
6	Mikro USB csatlakozó	Ezen a csatlakozón keresztül tölthető az akkumulátor, és csatlakoztatható számítógéphez.
7	Zseblámpa	Zseblámpa LED – bekapcsoláshoz nyomja meg a 12-s gombot!
8	Nyitórés az elemtartófedél en	Ezen a ponton kezdheti meg az elemtartófedél eltávolítását.
9	LE iránybillentyű	A telefon menüjében való lefelé mozgást teszi lehetővé.
10	Piros billentyű	Hívások befejezése, kétszer lenyomva: visszavonás, vagy visszalépés, hosszan megnyomva bekapcsoló gomb.
11	FEL iránybillentyű	A telefon menüjében való felfelé mozgást teszi lehetővé.
12	Zseblámpa be-/kikapcsoló gomb	Nyomja meg a gombot a zseblámpa be-/kikapcsolásához.
13	Billentyűzár	Billentyűzár be-/kikapcsolása.
14	Kihangosítás	-

15	FM rádió	-
16	„+,-” gombok	Beszélgetés hangerejének/csengetési hangerő/ rádió hangerejének változtatása
17	„FM rádió” gomb	Rádió be-/kikapcsolása.
18	Csengetési hangerő	-

4. A telefon használata

4.1 Telefon bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a PIROS billentyűt a bekapcsoláshoz!

A bekapcsoláskor a telefon PIN kódot kérhet, ebben az esetben meg kell adnia a PIN kódot a folytatáshoz. Ha nem tudja a kódot, megtalálhatja azt a szolgáltatótól kapott induló csomagban. A PIN kód beírása után nyomja meg a ZÖLD gombot.

Figyelmeztetés: Három egymás utáni hibás PIN kód megadás esetén a SIM kártya letiltódik. Ez feloldható a PUK kód megadásával. Ha a PUK kód beírása háromszor hibásan történik meg egymás után, a SIM kártya tartósan lezáródik.

4.2 A telefon kikapcsolása


A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a PIROS gombot.





4.3 Készenléti helyzet

Ha a telefon be van kapcsolva, de nincs használati aktivitás, a telefon készenléti üzemmódra vált.



1. GSM hálózat állapota
2. Funkciókat jelző ikonok:

	Hívás átirányítás aktív
--	-------------------------

	Új, nem olvasott SMS (szöveges üzenet)
	Új, nem olvasott MMS (multimédia üzenet)
	Néma üzemmód aktív
	Ébresztési funkció aktív

3. Akkumulátor töltöttségi szint
4. SIM1 és SIM2 szolgáltatói információ
5. Idő
6. Dátum.

5. Menü

A menübe való belépéshez nyomja meg a FEL (11) gombot, amikor a telefon készenléti üzemmódban van.

A menüben való mozgáshoz használja a FEL és a LE gombokat!

A kiválasztott funkció jóváhagyásához nyomja meg a ZÖLD gombot!

Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a PIROS gombot! A készenléti üzemmódba a PIROS gomb ismételt megnyomásával léphet be.

6. Telefonkönyv

6.1 Kapcsolatok mentése

Telefonkönyv bejegyzések létrehozásának három módja létezik:

1. Készenléti módban írja be a számot, válassza ki az "Options(Opciók)" menüpontot (ZÖLD gomb), az "Add to Contacts (Kapcsolat hozzáadása)" almenüben válassza ki, hogyan szeretné menteni, új bejegyzésként, vagy egy létező bejegyzéshez kívánja hozzáadni. Ezután válassza ki a mentés helyét: telefon, vagy SIM kártya, majd nyomja KÉSZ (Done) gombot (PIROS gomb) a befejezéshez!
2. Elmenthet számokat a híváslistából is. Ehhez nyomja meg készenléti módban a ZÖLD gombot a híváslistába való belépéshez, válassza ki a listából a menteni kívánt bejegyzést!
3. Közvetlenül is bővítheti telefonkönyvét. Ehhez készenléti módban navigáljon a MENÜ/Telefonkönyv/Opciók/Új helyre. Válassza ki a mentés helyét, adja meg a nevét, majd nyomja meg az OK gombot, és a befejezéshez a KÉSZ (Done) gombot.

6.2 Kapcsolatok megtekintése

Első módszer:

1. **MENÜ (FEL gomb)**-> **Telefonkönyv**,
2. Gépelje be az első karakterét a keresett névnek!
3. A telefon megjeleníti a megadott karakterrel kezdődő partnereket. A FEL/LE gomb használatával mozoghat a bejegyzések között.

Második módszer

1. Készenléti módban, aktív képernyőnél nyomja meg a LE gombot!
2. A keresett kapcsolat első betűjét gépelje be!
3. A telefon megjeleníti a megadott betűvel kezdődő kapcsolatokat, a listában való mozgáshoz a FEL/LE gombokat használhatja.

6.3 Kapcsolatok törlése

Kapcsolat törlését az alábbiak szerint teheti meg:

1. Lépjen be: a **MENÜ**->**Telefonkönyv** helyre,
2. Egy kapcsolat törléséhez jelölje ki azt, nyomja meg az **OPCIÓK** gombot, a lehetőségek közül válassza a **TÖRLÉS**-t!
3. Több kapcsolat egyidejű törléséhez nyomja meg az **OPCIÓK** gombot, majd a **KIJELÖLTEK TÖRLÉSE** lehetőséget, jelölje ki a törölni kívánt bejegyzéseket, és nyomja meg az **OK** gombot!

6.4 Kapcsolatok másolása

A partnerek másolhatóak a SIM (SIM1 és SIM2 forrásból egyaránt) kártyáról a telefonra és fordított irányba egyaránt:

1. Lépjen be a **MENÜ->Telefonkönyv->Opciók->Import/Export->Másolás** helyre, ezután válassza ki az irányt (SIM1- vagy SIM2-ről telefonra, vagy SIM1-ről <-> SIM2). A kiválasztás a “NULLA (0)” gomb megnyomásával lehetséges. Válassza ki melyik SIM kártyáról kívánja másolni a kapcsolatokat, majd nyomja meg a **MÁSOLÁS** gombot!
2. Válassza a „**Másolás ... helyről**” lehetőséget, nyomja meg a „0” billentyűt, és válassza ki a másolás forrását (választható lehetőségek: telefon, SIM1, SIM2)!
3. Adja ki a „**Másolás...helyre**” parancsot, a “0” gomb megnyomása után válassza ki azt a helyet, ahová másolni szeretné a kapcsolatokat (lehetőségek: telefon, SIM1 és SIM2)!
4. Válassza a „**Másolás**” lehetőséget,
5. Egyesével is kiválaszthat kapcsolatokat a másoláshoz, vagy használhatja az “Összes kiválasztása” lehetőséget (**Opciók->Összes kijelölése**).
6. Nyomja meg az **Opciók**, majd az “**OK**” gombot- és a másolási művelet végrehajtódik.

6.5 Import/Export művelet a kapcsolatokkal MicroSD memóriakártyáról

A művelet végrehajtásához válassza a **MENÜ->Telefonkönyv->Import/Export**. Amennyiben a memóriakártya megfelelően van behelyezve, két lehetőség elérhető: **Kapcsolatok importálása** és **Kapcsolatok exportálása**. Ez egy nagyszerű lehetőség kapcsolatainak a szokásostól (telefon, SIM kártya) eltérő helyre történő elmentésének. Megjegyzés: *A különböző telefonok eltérő formátumot használhatnak erre a műveletre, ezért nem szavatolható az elmentett kapcsolatok más gyártmányú telefonon történő visszanyerése.*

6.6 Egyéb Telefonkönyv műveletek

6.6.1 Gyorstárcsázás

Válassza a **MENÜ->Beállítások->Gyorstárcsázás** lehetőséget, vagy nyomja meg a “Szív” gombot (kijelző alatt, bal oldalon) a funkció eléréséhez! Ha a 2-9 és a # gombhoz vannak számok hozzárendelve, akkor az adott gomb hosszú lenyomásával tárcsázható a hozzárendelt szám.

6.6.2 Memória állapot

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon tárhelyének állapotát. Készüléke kijelzi önnek a SIM1, SIM2 és a telefon tárhelyének információit.

Funkció elérése: **MENÜ->Telefonkönyv->Egyéb->Memória állapot.**

7. Telefonhívások indítása

7.1 Közvetlen tárcsázás

1. Adja meg a számbillentyűk segítségével a hívni kívánt számot.

Nemzetközi hívások esetén a telefonszám elé szükséges beírni a nemzetközi hívás jelentő 00 vagy + jelölést és az országhívószámot is. A + jel beírásához nyomja meg kétszer a „*” gombot.

2. A hívás megkezdéséhez nyomja meg a ZÖLD gombot!
3. A hívást a PIROS gomb megnyomásával fejezheti be.

7.2 Hívásindítás a telefonkönyvből

Lépjön be a Telefonkönyv menübe a LE gomb lenyomásával készenléti módban, vagy a MENÜ/Telefonkönyv elérést használva! Válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot, a listában a FEL/LE gombbal mozogva, vagy például: ha szeretné megtalálni U kezdőbetűs telefonkönyvben szereplő ismerősét, nyomja meg kétszer a 8-as gombot az U kezdőbetűs kapcsolatok listázásához, ezután válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot, és a hívás megkezdéséhez nyomja meg a ZÖLD gombot!

7.3 Hívásindítás a híváslistából

A telefon készenléti üzemmódjában (aktív kijelzővel) nyomja meg a ZÖLD gombot a híváslistába való belépéshez. A FEL/LE gombbal mozoghat a listában. A hívni kívánt szám kiválasztása után nyomja meg a ZÖLD gombot a hívásindításhoz.

7.4 Gyorstárcsázás (lásd még 6.6.1)

Ha az előzőekben megtörtént a kapcsolatok hozzárendelése a 2-9,*,# gombokhoz, nyomja meg hosszan a hívni kívánt kapcsolathoz hozzárendelt gombot a hívásindításhoz. A funkció a "Szív" gombbal is indítható.

8. Segélykérő hívások

Ha ön által nincs megadva más segélykérő szám, akkor a vészívó gomb hosszú lenyomásával a 112-es kerül hívásra.

Ön megadhat öt segélyhívó számot. Nyomja meg hosszan a vészívó gombot (kijelző alatt) a Segélykérő Mód aktiválásához. A telefon automatikusan elindítja a riasztást: szöveges üzenet küld, illetve tárcsázza a beállított telefonszámokat egyesével. Minden számot háromszor kísérel meg hívni. Sikertelen kapcsolódás esetén automatikusan a következő szám tárcsázását kezdi meg a telefon. Bármelyik segélykérő számmal kiépül a kapcsolat, a telefon kihangosított üzemmódba lép, és a segélykérő folyamat lezárul.

Fontos! Ha segélykérő üzemmódban a telefonra hangposta üzenet érkezik, a telefon sikeresnek tekinti a segélykérést, és leállítja a folyamatot.

8.1 Belépés a Segélykérő kapcsolatok menübe, bejegyzések szerkesztése, törlése

Öt segélykérő kapcsolatot választhat ki. Kapcsolat hozzárendelése segélyhívó számokhoz: **MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->Segélykérő kapcsolatok.** Válassza ki az első segélykérő számot, nyomja meg az OK gombot, írja be a teljes segélyhívó számot, és hagyja jóvá az OK gomb lenyomásával.

A **Törlés** és a **Szerkesztés** hasonló lépésekkel végezhető el.

8.2 Segélykérő szöveges üzenet

Ön megadhatja a segélykérő üzemmód szöveges üzenetének szövegét. Az alapértelmezett üzenet: „*Emergency text message! Call me!* Ennek szerkesztését megtalálja: **MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->Segélykérő üzenet** helyen. Gépelve a kívánt üzenet szövegét, majd nyomja meg az **“OK”** gombot!

A segélykérő üzemmód üzenetküldési funkcióját ön be-/kikapcsolhatja a: **MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->Üzenet Be/Ki** helyen.

8.3 Segélykérő riasztás kikapcsolása

A segélyhívást kikapcsolhatja a **MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->Segélyhívó riasztás Be/Ki**

8.4 Egyéb Segélykérő beállítások

MENÜ->Beállítások->Segélykérő beállítások->,
helyen az alábbi lehetőségek érhetőek el:

1. Segélykérő riasztás – mialatt a segélykérés folyamatban van, ön egyaránt be-/kikapcsolhatja a riasztási folyamatot.

2. Segélykérés hangereje – a segélykérési művelet alatt beállíthatja a segélykérési riasztás hangerejét.

9. Műveletek bejövő hívás esetén

A hívás fogadásához nyomja a **ZÖLD gombot**.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a **PIROS gombot**.

A bejövő hívást jelző csengőhang elnémításához nyomja meg az oldalsó hangerőszabályzó (+,-) gombokat

9.1 Kihangosított üzemmód

Aktív telefonbeszélgetés közben nyomja meg a **ZÖLD gombot**, majd a **Kihangosítás** funkciót válassza ki, az üzemmód aktiválásához. Ha ki akarja kapcsolni a funkciót a **ZÖLD gomb** megnyomása után a **Kihangosítás** befejezése parancsot adja ki.

10. Híváslista

A híváslistát a **MENÜ (FEL gomb)**->**Híváslista** helyen találja, az alábbi lehetőségek érhetőek el:

Elmulasztott hívások (az elmulasztott hívások listájának megjelenítéséhez). Ha elmulaszt egy hívást, azt egy telefonkagyló ikon jelzi önnek a képernyő bal felső sarkában.

Tárcsázott számok (a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez).

Fogadott hívások (a fogadott hívások listájának megjelenítéséhez)


Elutasított hívások (a manuálisan elutasított, és a feketelistán szereplő számok egyaránt megjelenítődnek).

Összes törlése (A híváslistán lévő bejegyzések eltávolítása a listáról)


Hívás időtartam (megtekintheti a hívások hosszát)


GPRS számláló (megtekintheti a multimédia üzenetek küldéséből származó adatmennyiséget)

11. Szöveges üzenetek

Az ön telefonja alkalmas szöveges üzenetek küldésére és fogadására. Ha legalább egy nem olvasott szöveges üzenete van, a kijelzőn a  ikon jelenik meg.

Az üzenetek elolvasásához készenléti módban nyomja meg a FEL gombot, majd a lehetőségek közül válassza az **Üzenetek->Bejövő üzenetek** lehetőséget. Az új üzenetek elolvasása után a

kijelzőről a  ikon automatikusan eltűnik.

Amikor a bejövő postafiók megtelik a kijelzőn villogó  jelenik meg. A jelzést megszüntetni üzenetek törlésével lehet.

11.1 Szöveges üzenetek létrehozása és küldése

1. A szöveges üzenetek létrehozása a **MENÜ->Üzenetek>Üzenet létrehozása** helyen lehetséges,
2. Itt beírhatja üzenetét.
 - **Beviteli mód megváltoztatása:** számjegy, kisbetű, nagybetű közötti váltás a „#” megnyomásával lehetséges ; szimbólum beszúrása a „*” gomb megnyomásával lehetséges.
3. **Szöveges üzenet elküldése** – a szöveges üzenet beírása után, nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Kész** lehetőséget. Ön megadhatja a címzett számát a számbillentyűk segítségével, vagy kiválaszthatja a telefonkönyvből (Opciók->Telefonkönyv) a címzettet. Nyomja meg a **Küldés** gombot, majd jelölje ki melyik SIM kártyát kívánja használni az üzenet elküldéséhez.

11.2 Szöveges üzenetek olvasása és válasz küldése

1. Üzenetek olvasása a **MENÜ->Üzenetek->Bejövő postafiók** helyen lehetséges. Az olvasáshoz jelölje ki az üzenetet, majd válassza az **OK** gombot. Olvasás közben további funkciók elérhetők a **ZÖLD** gomb lenyomásával.

2. A zárt boríték ikon jelzi önnek, melyek az olvasatlan üzenetek.

Az üzenetek olvasása közben az **Opciók** gomb lenyomásával az alábbi funkciók érhetőek el:

- **Válasz:** írja be üzenetét a küldőnek,
- **Visszahívás:** a küldő felhívása,
- **Törlés:** üzenet törlése,
- **Továbbítás:** üzenet elküldése egy másik személynek,
- **Áthelyezés**
- **Másolás,**
- **Részletek, stb.**

11.3 Szöveges üzenet fiók

11.3.1 *Bejövő postafiók*

Beérkezett üzenetek listája, érkezési dátum szerinti sorrendben.

11.3.2 *Elküldött üzenetek*

Megtekintheti az elküldött üzeneteket.

11.3.3 *Vázlatok*

Az el nem küldött üzenetek elmenthetők a **Vázlatok** mappába: az üzenet begépelése után az **Opciók**

gomb megnyomásával megjelenő listából kiválasztva **Mentés vázlatként** lehetőséget. A **Vázlatok** mappába belépve ezek az üzenetek szerkeszthetőek, törölhetőek, elküldhetőek.

11.3.4 Kimenő üzenetek

A sikertelen küldésű szöveges üzenetek a kimenő üzenetek mappába kerülnek mentésre.

11.4 Szöveges üzenet törlése

A kijelölt üzenete törléséhez lépjen be az **Opciók** menübe, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

11.5 Szöveges üzenetek beállítása

A **MENÜ->Üzenetek->Beállítások** menüben lehetséges a beállítás, az alábbi lehetőségekkel:

- **Beállítások:**
 - **Üzenetközpont száma SIM1 és SIM2 the Message Service Center number SIM1 and SIM2:** a szöveges üzenetek küldésében az előfizetők között közvetítő szerepe van. A szöveges üzenetek küldéséhez helyes üzenetközpont számra van szükség. Ezt a

számot mobilszolgáltatója bocsájtja rendelkezésére.

- **Kézbesítési jelentés:** beállíthatja telefonján, hogy elküldött üzenete megérkezését egy visszaigazolós üzenet nyugtázza önnél (hálózati szolgáltatás).

- **Üzenet prioritás:** üzenet törlési idő sikertelen kézbesítés esetén.

- **Elküldött üzenetek mentése:** engedélyezi az elküldött üzenetek mentését a **Kimenő üzenetek** mappába.

- **Memória beállítások:** beállíthatja az alapértelmezett üzenetmentési helyet (telefon vagy SIM kártya).

- **Összes törlése:**

Az opció kiválasztásával az adott mappa összes üzenetét törölheti.

- **Memória állapot:**

Ellenőrizheti az üzenetek számára elérhető tárhely nagyságát.

11.6 Hangposta

A hangposta mobilhálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy elérhetetlenség esetén hangüzenetet hagyjon a hívott fél számára. Bővebb információt mobilszolgáltatójától kaphat a funkcióról. A hangpostaszám megváltoztatható a **MENÜ->Üzenetek->Hangposta** helyen.

A hangpostafiók számát mobiltelefon szolgáltatója biztosítja az Ön számára. A hangpostafiókjához való

csatlakozáshoz nyomja meg hosszan a

1_∞

12. Multimédia

12.1 FM rádió

A telefon rendelkezik beépített FM rádióval. A rádió headset nélkül is használható, de alacsony lehet a jelerősség, ami gátolja a rádióállomások beállítását, ami headset csatlakoztatásával kompenzálható.

Figyelmeztetés: A vételi minőség függ az ön földrajzi elhelyezkedéstől és más tényezőktől is. A nem megfelelő FM vételi minőségért a gyártó nem tud felelősséget vállalni.

A rádió bekapcsolása: a **MENÜ->Multimédia->FM rádió** helyen lehetséges. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a **FEL** gombot! A rádió hallgatása közben a billentyűk az alábbi funkciókat szolgáltatják:

- **FEL gomb** – szünet/lejátszás folytatása,
- **Zöld gomb**: belépés az opciókba,
- *****: előző állomás,
- **#**: következő állomás.

12.2 Hangrögzítés

A funkció lehetővé teszi hang felvételét, és egy későbbi időpontban történő visszajátszását. A kezdéshez és a felvétel elindításhoz lépjen be a

Menü->

Multimédia->Hangrögzítés->Opciók->Felvétel helyre.

12.3 Audió lejátszó

A MicroSD kártyáról való lejátszáshoz használhatja a funkciót. A lejátszás elindításához és a lejátszás szüneteltetéséhez a **FEL** gombot használhatja. A médiák közötti lépéshez a * (előző) és a # (következő) gombot használhatja. A lejátszási opciókba való belépéshez nyomja meg a **ZÖLD** gombot, és válasszon a lehetőségek között.

12.4 Fájlmenedzser

Elérhető a **MENÜ-> Multimédia->Fájlmenedzser** helyen.

A memóriakártyán lévő mappák és fájlok megtekintését és kezelését teszi lehetővé a funkció. A fájlmenedzser funkció csak megfelelően behelyezett memóriakártya esetén használható funkció. Az opciók a „**ZÖLD gomb**” megnyomásával érhetők el:

- **Megnyitás** – a kijelölt mappa megnyitása

- **Mappa létrehozása** – új mappa létrehozása a kiválasztott helyen,
- **Törlés** – kiválasztott fájl/mappa törlése,
- **Részletek** – további adatok megtekintése,
- **Átnevezés** – fájl/mappa átnevezése,
- **Másolás** – a kiválasztott adat másolása,
- **Rendezés** – kiválasztott fájlok/mappák rendezése név, idő, méret vagy típus alapján.
- **Kijelölés** – több fájl/mappa kijelölése,
- **Memória állapot** – megjeleníthető a szabad memóriahely, illetve formattálható a kártya. (**FONTOS!!!** *Formattálás előtt mindig csináljon mentést adatairól, különben minden el nem mentett adata elveszik a funkció végrehajtásakor.*)

13. Beállítások

Elérhető lehetőségek a **MENÜ->Beállítások** helyen:

13.1 Dátum és idő beállítása

A dátum és az idő beállítása a **MENÜ->Beállítások->Dátum és idő** helyen lehetséges. Válassza ki a „A Világóra”-t az ön lakóhelyének kiválasztásához, a következő lépés az „Idő beállítás” és a „Dátum beállítás” lesz, ahol megadhatja a helyes időt és dátumot. Az opciók közötti navigálás a **FEL/LE** gomb segítségével lehetséges; az óra és a dátum értékeinek megadása a számbillentyűkkel történik.

Kiválaszthatja az önnek megfelelő időformátumot (12ó vagy 24ó), és dátumformátumot (NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, vagy ÉÉÉÉ/HH/NN), valamint beállíthatja az automatikus időfrissítést (**Időfrissítési beállítás**).

13.2 Nyelv

Kiválaszthatja a telefon menüjének nyelvét. Ha véletlenül nem a megfelelő nyelv lett beállítva az első használatbavételkor, akkor ezt bármikor módosíthatja a készenléti üzemmódban (kezdő képernyő aktív) megnyomva az alábbi gombokat:

- 2x **FEL gomb**,
- 1x **Zöld gomb**,
- 1x **LE gomb**,
- 2x **Zöld gomb**,
- válassza ki a megfelelő nyelvet, majd az elfogadáshoz nyomja meg a **ZÖLD** gombot!

13.3 Profilok

A felhasználó profil között választhat: Általános, Csendes, Halk, Hangos. A különbség közöttük a hangosságban és a beállítható különféle csengőhangokban van. **Profilkapcsoló gyorsbillentyű** – Készületi módban (aktív a kijelző) nyomja meg hosszan a „0” (Nulla) billentyűt!

13.4 Gyorstárcsázás (lásd a 6.6.1. fejezetben)

13.5 Segélykérő beállítások (lásd a 8. fejezetben)

13.6 Billentyűzár beállítások

Beállíthatja, hogy a készülék billentyűit egy rövid, vagy hosszú gomb lenyomással zárhatja le. A billentyűzár funkció kikapcsolását az alábbi helyen teheti meg: **MENÜ->Beállítások->Telefon beállítások->Kijelző & Billentyűzet->Automatikus billentyűzár->Kikapcsolás.**

13.7 Számok hangos kimondása

bejövő hívások esetén – a telefon hangosan kimondja a hívó,

a gombok – a telefon hangosan kimondja a lenyomott billentyűk számait, amikor ön tárcsáz egy telefonszámot.

13.8 Telefon beállítások

13.8.1 Kijelző és billentyűzet

beállíthatja a következő funkciókat: a gombok háttérvilágításának idejét, az automatikus billentyűzárat, és a kijelző kontrasztját. **A kijelző háttérképe és motívuma nem változtatható meg!**

13.8.2 Biztonság

- **PIN1** – a SIM kártya PIN kód kérését engedélyezheti/letilthat/a PIN kódot megváltoztathatja. **Nem minden szolgáltatónál van lehetőség a PIN kód megváltoztatására, néha ehhez szükséges egy speciális kód, vagy az ügyfélszolgálat felhívása.**
- **Telefon lezárása** – ekkor szükség lehet egy rövid kódra minden telefon indításkor. **A megadott kódot jól jegyezze meg, vagy tárolja biztos helyen, mert e nélkül nem lehetséges a telefon bekapcsolása. Az alapértelmezett kód az 1234.**
- **Feketelista** – bármely számot hozzárendelhet e listához. Ezekről a számokról érkező hívások és SMS-ek

automatikus visszautasításra kerülnek.

13.8.3 Kapcsolatok

Ez a beállítás haladó telefon-felhasználók részére javasolt. Az APN (Hozzáférési pont) értékének megadása szükséges az MMS és a GPRS funkciók működéséhez, valamint a hálózatválasztás kézi beállításához a BTS érték megadása lehetséges.

13.8.4 Telefon automatikus be-/kikapcsolása

Megadhatja a telefon automatikus be- illetve kikapcsolódásának idejét.

13.8.5 Gyári beállításokra való visszaállítás

Visszaállítja a telefont az első használatkor tapasztal alapbeállításokra. Az alapértelmezett kód: **1234**.

13.9 Hívás beállítások

13.9.1 SIM kártya beállítások

Kiválaszthatja melyik kártya (SIM1, SIM2, vagy mindkettő) legyen készenléti módban a hálózatba való bejelentkezéskor. Van jó pár beállítás a tapasztalt telefon-felhasználóknak. A beállítások elérhetők: **MENÜ->Beállítások->Hívás beállítás->SIM kártya beállítás.**

13.9.2 Hívásátirányítás

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a használathoz szükséges annak beállítása. A szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hívások hangpostára, vagy más telefonszámra történő átirányítását. A beállítás a **MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások->Hívásátirányítás** helyen lehetséges.

13.9.3 Hívásvárakoztatás

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a használathoz szükséges annak beállítása.

Az opció kiválasztása után, ön ellenőrizheti az aktuális státuszát, illetve dönthet a funkció engedélyezéséről.

A funkció lehetővé teszi önnek aktív hívás közbeni értesítést egy új bejövő hívásról, amit fogadhat miközben az első hívást tartásba helyezi. A beállítása: **MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások->Hívásvárakoztatás**.

13.9.4 Híváskorlátozás

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a használathoz szükséges annak beállítása.

A funkcióval lehetővé válik az Ön számára bizonyos hívások korlátozása. A listából kiválaszthatja a tiltani kívánt hívásokat: összes kimenő hívás, összes kimenő nemzetközi hívás, nemzetközi hívások kivéve haza, összes bejövő hívás, összes roaming bejövő hívás. Megváltoztathatja a hívás korlátozás kódját is. A beállítás a: **MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások->Hívás korlátozás** helyen.

13.9.5 Szám visszatartás

Ez egy mobilhálózati szolgáltatás. Ha mobilszolgáltatója kínál ilyen szolgáltatást, a használathoz szükséges annak beállítása.

A funkció használatával a hívott fél kijelzőjén nem jelenik meg az ön száma. A funkció beállítása: **MENÜ->Beállítások->Hívás beállítások->szám visszatartása** helyen.

13.9.6 Egyéb

Hívás időtartam jelzés: beállíthatja mely időközönként jelezze önnek a telefonja hangjelzéssel a hívás időtartamát. Pl. Ha ön beállítja a 60mp időtartamot, akkor telefonja minden 60 mp-ben egy "bip" hanggal jelzi önnek az idő múlását.

14. Eszközök

14.1 Ébresztő óra

A funkcióval hét különböző időpontú ébresztést/riasztást állíthat be telefonján.

Az ébresztés engedélyezése a **MENÜ->Eszközök->Ébresztés** helyen lehetséges.

Válassza ki a riasztást, majd nyomja meg az **Engedélyez** gombot! Ön engedélyezheti/kikapcsolhatja a riasztást, beállíthatja az idejét, a riasztási hangot, a riasztási típust és az ismétlést. Az ébresztő óra a telefon kikapcsolt állapotában is működik egészen az akkumulátor lemerüléséig.

14.2 Naptár

Elérhető: a **MENÜ->Eszközök->Naptár** helyen.

Az előző/következő hét a **FEL/LE** gombok megnyomásával tekinthető meg.

Az előző/következő napok a * és a # gombok használatával tekinthetők meg.

Minden egyes naphoz **Új feladatot (Opciók menü)** adhat hozzá.

14.3 Jegyzetek

Akár 1000 karakteres jegyzetet készíthet.

14.4 Számológép

A funkció elérhető: **MENÜ->Eszközök->**

Számológép helyen. A négy alapvető matematikai (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) művelet elvégzésére alkalmas.

Az első szám megadásához használja a számbillentyűket, a **FEL/LE** gombok segítségével kiválaszthatja a műveletet, amit az **OK** gomb lenyomásával fogadhat el. Ezután írja be a második számot, nyomja meg az = jelet és az **OK** gombot az eredmény megjelenítéséhez!

14.5 Stopperóra

Egyszerű stopperóra eltelt idő méréséhez például futáshoz.

14.6 SIM Eszköztár (STK)

Az elérhető mobilszolgáltatói eszközök használata. Bővebb felvilágosítást mobilszolgáltatója tud nyújtani a funkciókról. Fontos megjegyezni, hogy ezek a funkciók szolgáltatónként különbözhetnek, és azok elérhetősége akár előfizetőnként is változhat.

15. Számítógépes kapcsolatok

Telefonjával kapcsolódhat számítógépéhez, melynek segítségével kezelheti a telefonban lévő MicroSD kártyán lévő adatállományt.

A csatlakoztatás:

- Csatlakoztassa az USB kábelt a telefonhoz,
- Az USB kábel másik felét pedig számítógépéhez.
- Válassza ki a **Telefon memóriát**, az elfogadáshoz nyomja meg az **OK** gombot! (Az első csatlakoztatáskor meg kell várnia, míg a vezérlők települnek számítógépén)

16. GYIK (Problémák megoldásai)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szerviz végezhet. Nem engedélyezett a készüléken való változtatás, egyéb javítás saját kezűleg, e beavatkozások garanciavesztéssel járnak!

„Nem lehet hívás indítani”	Ellenőrizze a tárcsázott számot! Pl. a nemzetközi hívószám elején ott van a 00 vagy + előhívó. Ha feltöltő kártyás előfizetése van, ellenőrizze, hogy egyenlege lehetővé teszi-e a hívásindítást.
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívószám hívható (112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve!

<p>“A telefon nem működik. A töltőre csatlakoztatva nem töltődik.”</p>	<p>Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a PIROS gomb hosszú (kb.3mp) megnyomásával. Ha telefont hosszabb ideig nem használtuk, akkor az akkumulátor az ún. mélykisütés állapotába kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, hanem csak több perc múlva. Ezen átmeneti időszakban a kijelző sötét maradhat.</p>
<p>„Indíthatok hívásokat külföldön?”</p>	<p>Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik a külföldi mobilhálózatra, ha roaming funkció aktiválva van. Erről bővebb felvilágosítást mobil szolgáltatója tud nyújtani.</p>
<p>„Lehet segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség, vagy nincs elég egyenleg a SIM kártyán?”</p>	<p>Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívást indítani, vagy fogadni. Ha egyenlege kevés, segélyhívást akkor is lehet indítani, ha megfelelő a szolgáltatással való lefedettsége az adott területen.</p>
<p>„Hogyan növelhető a lefedettség?”</p>	<p>Az épületek anyagsűrűsége nagyban csökkentheti a helyi térerősséget. Épületen belül az ablakok környékén magasabb térerő található.</p>

„Mi az a SMS üzenetközpont?”	A szolgáltató központ száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon megfelelő almenüjében is megadható, vagy módosítható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj elszámolása a hívással való telefonkapcsolat létrejöttekor kezdődik. A díjak mértékéről, a számítás módjáról mobilszolgáltatójánál érdeklődjön!
“Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?”	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, amikor üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

17. Biztonságos üzemeltetés irányelvei

- Ne kapcsoljuk be telefonunkat, ha az interferenciát okozhat, zavarhatja más készülékek működését!
- Tilos a telefont használni vezetés közben szabad kezet biztosító kiegészítő nélkül (pl. Bluetooth kihangosító)!
- A telefon elektromágneses sugárzást bocsát ki, mely negatív hatással lehet más eszközök működésére (Pl.pacemaker).
- Ne használjuk telefonunkat kórházakban, repülőgépeken, benzinkutak, vagy gyúlékony anyagok közelében!
- Tilos a készülék javítása, vagy módosítása háziilag. Az esetleges hibák javítása csak szakszervizben történhet!
- A telefon nem vízhatlan, ezért ne érje víz, vagy más folyadék!
- A telefon tisztításhoz ne használjunk kémia, maró anyagokat!
- Ne használjuk a telefont közvetlenül bankkártya közelében, mert a kártyán adatvesztést okozhat!
- Biztonsági okokból ne használjuk a telefont beszélgetésre, ha töltőre van csatlakoztatva!
- A készülék és tartozékai apró részekből állnak, ezért ne adja soha kisgyermek kezébe!
- Az eszközt ne tegyük ki alacsony, vagy magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek! Ne helyezzük fűtőberendezés közelébe!

- Protect your hearing



A hosszabb idejű nagy hangerejű hangok károsíthatják hallását. Zenét visszafogott hangerővel hallgasson, illetve ne tegye túl közel füléhez a telefont, ha teheti, használja kihangosítva készülékét! Válasszon biztonságos hangerőt, ha headsetet használ!

18. Garancia

A garanciajegy a vásárlást igazoló nyugtával, vagy számlával együtt igazolja a telefon garanciális státuszát. A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből, vagy láng, nedvesség közvetlen hatásából eredő meghibásodások javítása csak térítés ellenében történnek, kívül esnek a garanciális meghibásodások körén. A szakszervizen kívüli javítások a garanciális státusz megszűnését eredményezik. A leírt információk tájékoztató jellegűek.

19. Akkumulátorral kapcsolatos információk

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő használatával tölthető újra. A telefon működési ideje függ a működtetés feltételeitől, a távolságtól a szolgáltató GSM bázisállomásától, a hívások számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, ami szintén hatással van a működési időre.

Az akkumulátor több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít a kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkumulátort beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjuk. Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert az negatív hatással van az akkumulátor és a készülék élettartamára is!

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, melyen látható sérülés van. Ez rövidzárlatot és meghibásodást eredményezhet.

A túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet egyaránt lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. A működtetéshez ajánlott optimális hőmérséklettartomány 15-25°C.

Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A készülékhez Li-ion akkumulátor tartozik. Az elhasznált akkumulátorok és elemek veszélyesek a környezetünkre, ezért ezeket speciális, elkülönített helyen kell tárolni az idevonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk az akkumulátort, vagy elemeket a háztartási hulladékgyűjtőbe! Csak az erre kijelölt hulladékgyűjtő tárolóba helyezzük el. NE dobja tűzbe soha az akkumulátorokat, elemeket.

20. SAR Információ

A készülék megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, annak tekintetében, hogy mekkora a kibocsátott rádióhullámok mértéke az emberi szervezetre gyakorolt hatások szempontjából. A telefon rádióhullámokat bocsát ki, és vételez egy időben, de a tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ennek mértéke a szabványban rögzített határérték alatt legyen. Az útmutatásokat az ICNIRP független nemzetközi szervezet határozta meg. A biztonsági sugárzási határértékek készülékkategóriánként kerültek megállapításra. Az értékek kifejezetten az emberi szervezetre kifejtett hatások szerint lettek megállapítva, tekintet nélkül az egészségi állapotra és a korra. Ezt az értéket jelölik SAR (Specific Absorption Rate) rövidítéssel, a mennyiséget W/kg-ban adják meg. A hordozható eszközök ajánlott értéke 2W/kg, mely az átlagos emberi szövetre vetítve 10gramm. A telefon SAR értéke 0,529 – 10g határban mozog, átlagot tekintve lényegesen a küszöbérték alatt teljesít. A SAR maximalizált értéke az egyes országokban eltérőek lehetnek. A telefon SAR értéke a legnagyobb adóteljesítménynél lett meghatározva. A mindennapi használat során az érték alacsonyabb. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű GSM kapcsolathoz.

Figyelem: A telefont a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték. Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejáta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.



FONTOS: Az elhasználódott elektronikai készülékeket a megfelelő hulladékhasznosító átvételi pontokon adja le. Az elektronikai hulladékok megfelelő kezelése esetén megelőzhetjük a környezeti károkat, az emberi egészséget is károsító szennyezéseket.

Megfelelőségi nyilatkozat 07/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy felelősséget vállal:

az MM 428BB két sávú GSM mobiltelefon 900/1800MHz-es nyilvános hálózatokon való használatára

Megfelel az Európai Parlament 2011/65/UE 2011.VI június 8-1 veszélyes anyagok és berendezések korlátozásáról szóló direktívájának, illetve teljesíti minden fontos követelményét az 1999/5/EC – R&TTE direktívának (Rádió berendezések és Távközlési végberendezések).

A telefon megfelel az alábbi harmonizáló előírásoknak:

**Egészségvédelmi
& Biztonsági**

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50332-2:2013

**Speciális abszorpciós
Ráta (SAR):**

EN50360:2001/A1-2012, EN50566:2013
EN 62209-1:206, EN 62209-2:2010

**Elektromágneses
Megfelelőség**

EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.3.1

Rádiókapcsolat:

EN301 511 V9.0.2

Az említett megfelelési minőségi eljárásokat, melyről a 10-es cikk szól részletesen, a IV 1995/5/EC direktíva alapján végeztük együttműködve a következő intézménnyel

Phoenix Testlab: Azonosító: 0700

Szakvélemény száma: 15-210220a

Műszaki jelentések és vizsgálati igazolások:

Report nr: STR15068193S-2 (EN60950-1:206 +A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Report nr: STR15068193S (EN60950-1:206 +A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Report nr: TR15068193S-1 (EN 50332-2:2013)

Report nr: STR15068193H (EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013)

Report nr: STR15068193E-2 (EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1)

Report nr: STR15068193E-1 (EN 301 511 V9.0.2)

Az év utolsó két számjegye, amelyben CE megerősítésre került: 15

Hely és dátum

Tychy, August 18, 2015

[Stamped by Maxcom]

A felhatalmazott személy neve

[Szignoztá és pecsételte: Adam Grzys, Projekt Menedzser, Maxcom SA]

Néhány, a Használati útmutatóban szereplő információ megváltozhat a telefon konfigurációjának megfelelően. Ez függhet a telepített szoftververziótól, a GSM szolgáltatótól és a SIM kártyától. A gyártó fenntartja a jogát az előzetes bejelentés nélküli termékfejlesztésre és az egyes itt közölt funkciók megváltoztatására.

Technikai segítségért hívja a +48 32 325 07 00 számot (angol nyelvű), vagy küldjön emailt a serwis@maxcom.pl címre (angol nyelv).

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

CE 0700