

Felhasználó kézikönyv
GSM mobiltelefon
Maxcom **MM823**



1.	Bevezetés	9
2.	Tartozékok	11
3.	Felhasználói és biztonsági feltételek	11
4.	Telefon leírása	15
5.	SIM és MicroSD kártya telepítése	18
6.	SIM kártya óvintézkedések	23
7.	Akkumulátor behelyezése és fedlap	23
7.1	Töltés	24
7.1.1	Asztali töltő (opció)	26
7.2	Ikronok a kijelzőn	27
8.	Szövegbeviteli módok	27
9.	Alapvető funkciók	28
9.1	Telefon bekapcsolása	28
9.2	Idő és dátum beállítása	29
9.3	Hívás indítása	30
9.3.1	Szám hívása a telefonkönyvből.	31
9.4	Hívások fogadása	32
9.5	Hangerő szabályozása	32

9.6	Szimbólumok a kijelzőn	33
9.7	További funkciók hívás közben	34
9.7.1	Kihangosítás mód.....	35
9.7.2	Hívásvárakoztatás.....	36
10.	Telefonkönyv	37
10.1	Új kapcsolat létrehozása	37
10.2	Gyorstár csázás	38
10.2.1	Gombok programozása	39
10.3	Telefonkönyv bejegyzések kezelése	40
11.	Szöveges üzenetek	42
11.1	Üzenetek létrehozása és küldése	42
11.2	Bejövő üzenetek.....	45
11.3	Fogadott üzenetek	47
11.4	Vázlatok.....	47
11.5	Elküldött üzenetek	48
11.6	SMS és MMS üzenetek beállítása	48
11.7	Üzenet tárhely állapota.....	52
11.8	Multimédiás MMS üzenetek.....	52

12.	Segélyhívás.....	53
12.1	SOS gomb.....	54
12.1.1	SOS gomb beállítása	55
12.2	Híváslista	57
13.	FM rádió.....	60
14.	Multimédia	62
14.1	Fényképezőgép és videókamera	62
14.2	Zenelejátszó	63
14.3	Videólejátszó.....	65
14.4	Diktafon	66
15.	Eszközök.....	67
15.1	Saját fájlok	67
15.2	Naptár	68
15.3	Számológép.....	69
15.4	Jelzés.....	70
15.5	SIM szolgáltatások.....	71
16.	Beállítások.....	71
16.1	Hívási beállítások	71

16.2	Telefon bállítása	74
16.2.1	Dátum és idő beállítása.....	74
16.2.2	Nyelv	74
16.2.3	Gyorsbillentyűk	75
16.2.4	Telefon automatikus ki/bekapcsolása	76
16.2.5	Akkumulátor	77
16.2.6	Gyári beállítások	77
16.3	Kijelző.....	78
16.3.1	Animáció ki/bekapcsolása	78
16.3.2	Háttér beállítása.....	78
16.3.3	Asztal beállítása	79
16.3.4	Fényerő	79
16.3.5	Háttérvilágítás.....	80
16.3.6	Billentyűzet megvilágítás	80
16.4	MENÜ beállítás – egyszerű/haladó	81
16.5	Biztonság.....	81
16.5.1	PIN1 / PIN2	82
16.5.2	Telefon zár.....	83

16.5.3	Telefon jelszó megváltoztatása	83
16.5.4	Feketelista	83
16.6	Hangok beállítása.....	84
16.7	Kapcsolódás	86
16.7.1	Bluetooth	86
16.7.2	Adat hozzáférés.....	88
16.7.3	GPRS szolgáltatás	88
16.7.4	Adatkapcsolat	89
16.7.5	Hálózatválasztás.....	89
16.8	Hálózati szolgáltatás.....	89
17.	Internet	89
18.	Biztonsági és óvintézkedések.....	91
19.	GYIK (Problémamegoldás)	94
20.	Technikai adatok	102
21.	Akkuval kapcsolatos információk	102
22.	SAR információk.....	104
23.	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	106
24.	Megfelelősségi Nyilatkozat	110

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Weboldalunk:

<http://www.maxcom.pl/>

Csomag tartalma

GSM telefon

Töltő

USB kábel

Akkumulátor 800mAh

Fülhallgató szett

Asztali töltő

Felhasználói Kézikönyv

Garanciajegy

Javasolt a csomagolás megtartása, mivel az esetleges szállításnál szükség lehet rá.

Tartsa meg a vásárlást igazoló dokumentumot, melynek megléte a garancia feltétele.

Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát.

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy Maxcom telefont választott.

Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott bármely szoftveres javítások a gyártó

egyoldalú akaratával vihető végbe, illetve ezen változtatások, melyek egy későbbi frissített kezelési kézikönyvben kerülhetnek ismertetésre. További információt és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelőségét illetően. A szerzői jogok és gyártói védjegyek e dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik. Sokszorosítása, átadása, rejtegetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy a dokumentum bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélküli felhasználása tilos.

2. Tartozékok

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

3. Felhasználói és biztonsági feltételek

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- **HASZNÁLAT** – A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.
- Ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen,

gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.

- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- A készülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol
- SZERVIZ - Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervízben történhet.
- TISZTÍTÁS - A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- ZSEBLÁMPA – ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába
- HALLÓKÉSZÜLÉK – Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységét.

- **ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK** - Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.
- **ELEKTROMOS ESZKÖZÖK** - A felmágneseződés elekerülésének érdekében, ne hagyja telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
- **VIZÁLLÓSÁG** – a telefon nem vízálló. Tartsa mindig száraz helyen.
- **PORÁLLÓSÁG** – a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között.
- **KIJELZŐ** – kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását,


illetve éles, karcolásra képes eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet.

- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
- Ne hagyja kitéve a készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb.
- **HALLÁSVÉDELEM!**




Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót használja. Fülhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt.

4. Telefon leírása

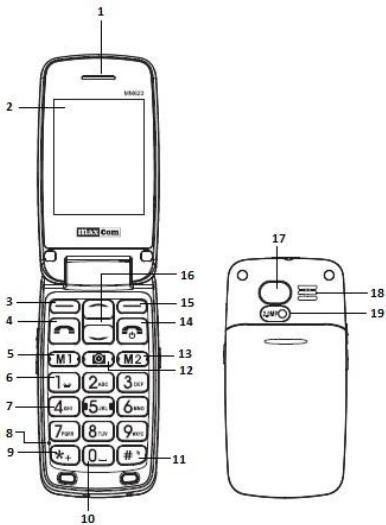

1. Hangszóró
2. LCD kijelző
3. Bal funkció billentyű
4. Hívás gomb
5. M1 / Balra
6. Hangposta
7. Numerikus billentyűzet
8. Mikrofon
9. Csillag
10. Profil: Beltér
11. Profil: Néma, Rezgés
12. Kamera
13. M2 / Jobbra
14. Megszakítás gomb / Telefon ki- bekapcsolása
15. Jobb funkció gomb
16. Navigációs gombok: **Fel** és **Le**
17. SOS gomb
18. Hangszóró
19. Fényképező objektív

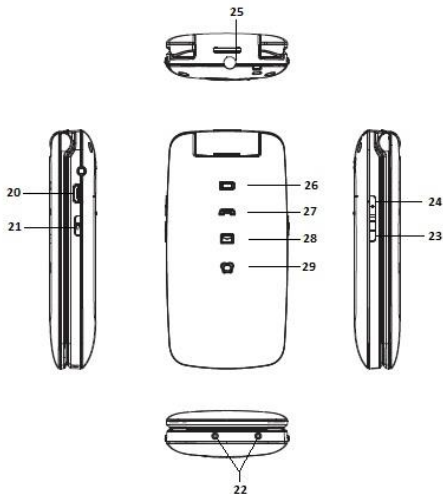

20. Töltési csatlakozó / USB

21. Zseblámpa gomb

22. Asztali töltő csatlakozó

- 23. Hangerő csökkentése
- 24. Hangerő növelése
- 25. Zseblámpa led
- 26. Akku led (töltés / akkumulátor lemerül)
- 27. Hívás led (nem fogadott hívás)
- 28. Üzenet led (új üzenet)
- 29. Jelzés led (aktív jelzés)
- 30. Fülhallgató csatlakozó


5. SIM és MicroSD kártya telepítése

A SIM kártya hely az akkumulátor alatt található.


A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van és nincs sem a töltő, sem egyéb kiegészítő csatlakoztatva.

⊖ Állítsa a telefon hátoldalával felfelé, nyomja meg az akkut takaró fedlapot, majd húzza lefelé és


távolítsa el.

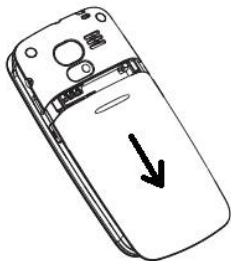

- ⊖ Óvatosan helyezze be a SIM kártyát, a fém érintkezőkkel lefelé. Fokozottan figyeljen a kártya bevágására, melynek a jobb alsó sarokban kell elhelyezkednie.

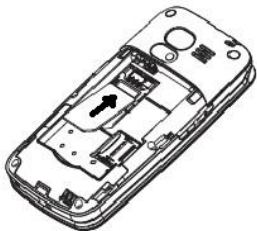


⊖ A SIM kártya hely mellett található a MicroSD memóriakártya helye. Húzza a takarót az *OPEN* irányba, majd felfelé. Helyezze be a MicroSD kártyát úgy, hogy az érintkezők a telefon érintkezőihez csatlakozzanak, mely zárja le a takarót a *LOCK* irányba.

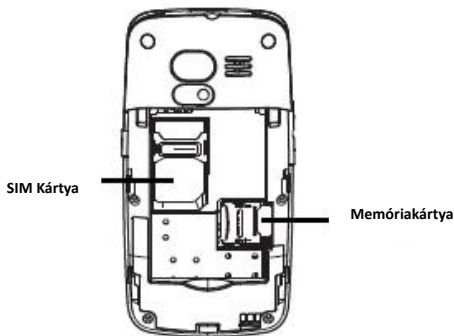

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes, számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található információkról, amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak

- ① Helyezze be az akkut úgy, hogy a +/- érintkezők a telefon teteje felé nézzenek.

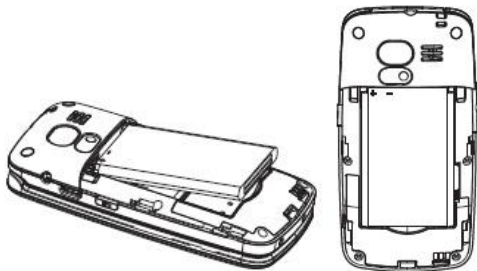


6. SIM kártya óvintézkedések

- ⊖ Kapcsolja ki a telefont és várjon néhány mp-et, mielőtt ki, vagy berakja a SIM kártyát.
- ⊖ Körültekintően kezelje a SIM kártyát, ne hajlítsa, ne karcolja meg.
- ⊖ Mikor a SIM kártya rosszul van behelyezve, vagy sérült, a telefon kijelzőjén megjelenik a felirat „Helyezzen be SIM kártyát”. Ellenőrizze, hogy a SIM kártya jól van e behelyezve, és nem sérült e, majd kapcsolja be újra a telefont. Ha továbbra is megjelenik a „Helyezzen be SIM kártyát” felirat, vegye fel a kapcsolatot GSM szolgáltatójával a kártya cseréjéért.

7. Akkumulátor behelyezése és fedlap

- Óvatosan helyezze be az akkut, különös tekintettel az azon található fém érintkezők megfelelő pozíciójára.
- Csúsztassa a fedlapot felfelé egészen addig, míg a jellegzetes bekattanó hangot nem hallja.

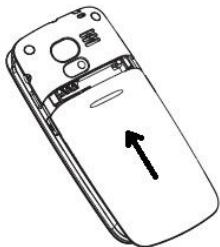

7.1 Töltés

Soha ne használjon olyan akkumulátort, vagy

töltőt, mely nem az adott gyártótól származik, illetve sérült. Egyéb típusú, vagy módosított alkatrészek a telefon meghibásodását okozhatják, illetve megsérthetik a rádió hullámokkal kapcsolatos előírásokat, mely garanciavesztéssel jár.

Mikor az akku lemerül, a kijelzőn üres akku szimbólum jelenik meg, és hangjelzés hallható (ha a hangjelzés be van kapcsolva). Az akku töltéséhez csatlakoztassa a töltő a telefonhoz és a konnektorba.

A töltést jelző vonalak a kijelzőn megjelennek majd eltűnnek töltés közben. Mikor a telefon teljesen feltöltődött, vagy lecsatlakoztatja a töltőt, a vonalak nem villognak tovább.

Figyelem!

A töltés alatti környezeti hőmérséklet mindenképpen legyen 0°C és +40°C között.

Az akkumulátor egy bizonyos idő után veszít a kapacitásából, mely azt is jelenti, hogy a töltési ideje lerövidül.

7.1.1 Asztali töltő (opció)

Asztali töltő használata esetén, először csatlakoztassa az asztali töltő csatlakozójának kábelét az asztali töltőhöz, majd ezután csatlakoztassa a töltő másik végét a fali konnektorba. Az akkumulátor töltéséhez elég a telefont az asztali töltőre helyezni, érintkezőkkel lefelé.

7.2 Ikonok a kijelzőn

- Mikor az ikon villog , azt jelenti, nem olvasott SMS üzenete van.
- Mikor az ikon villog , azt jelenti, hogy az akku töltődik.
- Mikor az ikon villog , azt jelenti, hogy nem fogadott hívása van.
- Mikor az ikon villog , azt jelenti, jelzés van aktiválva.

8. Szövegbeviteli módok

Szabadon bevihet szavakat, számokat, szimbólumokat és elválasztó jeleket.

A betűméret kiválasztásához, illetve számok

beviteléhez SMS írása közben, nyomja meg “#”, a Fel/Le gombok segítségével válassza ki a kívánt beviteli módot és fogadja el a Bal funkció gombbal. A bekapcsolt beviteli mód a kijelző jobb felső sarkában látható.

Szimbólum beviteléhez:

Nyomja meg “*” az elérhető szimbólumok megjelentéséhez. A **Fel/Le** gombok segítségével mozoghat a táblázatban, a kiválasztott szimbólum beillesztéséhez válassza **OK**.

9. Alapvető funkciók

9.1 Telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a billentyűzeten a telefon ki/bekapcsolásához.

Ha a SIM kártya PIN kóddal védett, adja meg a kódot és fogadja el a bal funkció billentyűvel. Használja a jobbot a hibás bevitel törléséhez.

Figyelem!

Ha a PIN és PUK kódot nem kapta meg a SIM kártyával, lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

Ha a PIN kódot 3 alkalommal rosszul viszi be, a telefon lezárásra kerül és a PUK kód bevitelére lesz szükség.

- ⊖ Adja meg a PUK kódot és fogadja el “OK”.
- ⊖ Adja meg az új PIN kódot és fogadja el “OK”.

9.2 Idő és dátum beállítása

Az időt és dátumot be kell állítani az első

használatba vételkor. A numerikus billentyűzet használatával adja meg a valós időt. Amennyiben tévesztett, használja az M1 és M2 gombokat a balra/jobbra lépéshez az értékek között. Nyomja meg OK, és adja meg a megfelelő időt. Fogadja el OK.

A nyelv automatikusan állítódik be. A nyelv megváltoztatásához lásd 16.2.2

9.3 Hívás indítása

Adja meg a telefonszámot. Nyomja meg „**Törlés**” a szám törléséhez hiba esetén.

Nyomja meg  a szám kiválasztásához. Nyomja meg „Megszakít” a hívás megszakításához.

Nyomja meg  a hívás befejezéséhez.

Figelem!

Mikor nemzetközi hívást indít, nyomja meg kétszer “*” a nemzetközi előhívószámhoz “+” az ország előhívószám előtt (00 helyett).

9.3.1 Szám hívása a telefonkönyvből.

Készenléti állapotban nyomja meg a bal **Menü** funkció gombot, a **Főmenü**be való belépéshez.

Használja a **Fel/Le** gombokat, a **Kapcsolatok**hoz való belépéshez, és nyomja meg a bal funkció gombot a kiválasztáshoz.

Mikor konkrét számot keres, adja meg az első betűjét és válassza ki a kívánt kapcsolatot. Nyomja meg  a hívás indításához

Gyors kiválasztás: készenléti állapotban nyomja meg a jobb funkció **Kapcsolatok** gombot a kapcsolatokba való belépéshez.

9.4 Hívások fogadása

Nyomja meg  a fogadáshoz. El is utasíthatja a hívást a **Piros gomb**  megnyomásával.

Nyomja meg  a hívás befejezéséhez.

9.5 Hangerő szabályozása

Beszélgetés alatt használja az oldali +/- gombokat a hangerő szabályozásához. A hangerő szintje látható a kijelzőn.

Figyelem!

Fülhallgató készlet használatakor a magas hangerő használata halláskárosodást okozhat.

Alkalmazzon megfelelő hangerőt használatkor.

9.6 Szimbólumok a kijelzőn

	Jelerősség		Fülhallgató csatlakoztatva
	Némítva		Akku szint
	Hangjelzés + rezgés		Új SMS
	Csak rezgés		Roaming aktív
	Jelzés aktív		

9.7 További funkciók hívás közben

Hívás közben nyomja meg a bal funkció billentyűt, hogy belépjen az alábbi hívás közbeni funkciókhoz:
Hívás közben az alábbi feladatok közül választhat:

Felfüggeszt	Beszélgetés szüneteltetése
Hangszóró	Kihangosítási mód bekapcsolása
BT Fülhallgató csatlakoztatása	Lehetővé teszi fülhallgató készlet csatlakoztatását
Be/Ki DTMF	Ki, vagy bekapcsolása a hang jelzésnek
Kapcsolatok	Keresés a telefonkönyvben új kapcsolat indításához, vagy adatok szerkesztéséhez

Híváslista	Belépés a korábban kezdeményezett hívások listájára
Üzenetek	Belépés az Üzenetek -hez
Rögzítés indítása	Beszélgetés rögzítése
Némítás	Mikrofon kikapcsolása

9.7.1 Kihangosítás mód

Beszélgetés közben nyomja meg a jobb funkció gombot a kihangosítás bekapcsolásához. A Kihangosított mód lehetővé teszi a beszélgetés a telefon fülhöz tartása nélkül. Beszélhet a mikrofonba kb. 1 méteren belülről, hogy a hang

még érthető legyen. Használja az oldalsó +/- gombokat a hangerő állításához.

Nyomja meg még egyszer a gombot az általános módba való visszatéréshez.

9.7.2 Hívásvárakoztatás

Mikor zajló beszélgetés közben valaki megpróbálja hívni Önt, hangjelzést fog hallani. Ekkor felfüggesztheti a zajló beszélgetést az **Opciók**-on keresztül. Ezen szolgáltatás bekapcsolásához lépjen be a **Beállítások > Hívás beállítások > Hívásvárakoztatás**.

Hívás alatt a kijelzőn megjelenik a szám mellyel beszél, illetve a hívás időtartama.

Ha a hívófél azonosítás ki van kapcsolva, a kijelzőn

a „nem elérhető/ismeretlen” felirat jelenik meg.

10. Telefonkönyv

A telefonkönyvben 300 bejegyzés tárolható.

10.1 Új kapcsolat létrehozása

- ➔ Nyomja meg **Menü**, az első megjelenő pozíció a **Kapcsolatok**. Nyomja meg OK.
- ➔ Válassza **Opciók** és **Új**
- ➔ Válassza ki, hogy a kapcsolat a SIM kártyára, vagy a telefon memóriájába mentődjön.
- ➔ Vigye fel a kapcsolat nevét és a számot.
- ➔ Ha a kapcsolat a telefon memóriájába mentődik, hozzáadhat további otthoni számot és egyedi csengőhangot.

A következő mezőbe a **Fel/Le** nyilakkal navigálhat,

és válassza Szerkeszt

- A kapcsolat mentéséhez válassza **Mentés**.
- Nyomja meg , a kezdőképernyő megjelenítéséhez, **Törlés** a betű/szám törléséhez, **Vissza** az előző **Menü**-be.

Figyelem!

Külföldi számok mentésénél mindig írja az elejére “+” (a “00” helyett).

10.2 Gyorstárcsázás

A telefonba beprogramozható a 8 numerikus billentyűzethez (2-9) telefonszám, az azonnali hívás indításhoz.

Az 1-es billentyű a hangposta száma

10.2.1 Gombok programozása

A gyorstárcsázási számok programozásához hajtsa végre az alábbi instrukciókat:

- ① Nyomja meg **Menü> Kapcsolatok**. Nyomja meg OK.
- ① Válassza **Opciók>Egyebek> Gyors tárcs**. Nyomja meg OK.
- ① A **Fel/Le** gombok segítségével válassza ki a gombot, melyhez kapcsolatot szeretne rendelni, nyomja meg **Opciók>Szerkeszt**
- ① Adja meg a számot, vagy nyomja meg **Kapcsolatok** és keresse meg a kívánt kapcsolatot, a fel/le billentyűzet használatával majd fogadja el az **OK** gombbal.

Hajtsa végre ezen folyamatot a többi gombhoz.

10.3 Telefonkönyv bejegyzések kezelése

- ☉ Nyomja meg **Menü**, az első megjelenő pozíció a **Kapcsolatok**. Nyomja meg OK.
- ☉ Válassza ki bármely kapcsolatot és nyomja meg **Opciók**.

Új	Lásd: Új kapcsolatok létrehozása
Részletek	Kapcsolat adatainak megjelenítése
Szerkeszt	Átírhatja a nevet vagy telefonszámot
SMS/MMS írása	Üzenet küldése a kiválasztott számra
Hívás	Kiválasztott szám hívása
Törlés	Kiválasztott szám törlése

Kijelölt törlése	Több kapcsolat törlése
Másol	Kapcsolatok másolása a SIM/Telefon memóriába
Egyebek>Közeli személyek száma M1/M2	Adjon meg telefonszámot az M1 és M2 gombhoz
Egyebek>Gyors tárcs.	Adjon meg telefonszámot a 2-9 gombokhoz
Egyebek>Szolgált. számok	Ha elérhető, megjelennek a szolgáltatói számok
Egyebek>Memória állapota	Megjeleníti mennyi kapcsolat található a SIM kártyán és a telefon memóriájába

11. Szöveges üzenetek

11.1 Üzenetek létrehozása és küldése

- Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**
- Válassza **Üzenet írása**, majd **Új SMS**.
- MMS üzenet létrehozásához válassza **Üzenet írása >Új MMS**

- Irja meg az üzenetet, majd kattintson **Opciók**
- Válassza **Küldés** a címzett hozzáadásához. Kiválaszthatja a címzettet a kapcsolatok közül is. Kiválaszthat több címzettet is az adott üzenethez. Ha a kapcsolatok közül választ címzettet, a Fel/Le gombokkal válogathat, majd nyomja meg Opciók>Kijelöl. Ha minden

kapcsolatot kiválasztott, nyomja meg
Opciók>Végrehajt.

Üzenet írása közben nyomja meg **Opciók** és
válasszon:

- Küldés, elküldheti az üzenetet a címzettnek
- Sablon beillesztése, ha kész SMS üzenetet akar küldeni
- Kapcsolat beillesztése, a név és telefonszám beillesztéséhez
- Mentés, mint vázlat üzenet, az üzenet vázlatkénti mentéséhez
- Kilépés, az üzenet írásáboli kilépéshez

MMS üzenet létrehozásakor hozzáadhatja a

továbbiakat:

- Címzetteket
- Üzenet tárgyát
- Üzenet szöveget
- Képet
- Hangfájlt
- Egyéb csatolmányt: Szöveg, Szlájd, Előző szlájd, Kép, Hang, Videó

Figyelem:

Ékezetes betűk, szimbólumok a magyar ábécében szereplőek (á, é, í, ó, ö, ő, ü, ú, ú) több helyet foglalnak, melyek korlátozzák a az üzenet hosszát, mely egy SMS-ben szerepelhet.

SMS üzenetet küldhet akár a meghatározott

üzenetnyi karakterszám felett is. Minden egyes üzenetért a szolgáltató díjat számít fel a meghatározott tarifa szerint.

11.2 Bejövő üzenetek

- ☉ Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**
- ☉ Válassza **Bejövő üzenetek**.
- ☉ Válasszon üzenetet a listáról az **Opciók**-ra kattintással, majd **Megnyitás**.
- ☉ Használja a **Fel/Le** gombokat az üzenet görgetéséhez és teljes elolvasásához.
- ☉ Nyomja meg **Opciók** > **Válasz>SMS** vagy **Válasz>MMS** a küldő címére való üzenetküldéshez.
- ☉ Nyomja meg **Opciók** > **Hívás** a küldő

hívásához.

- ⊖ Nyomja meg **Opciók > Továbbít** az üzenet továbbküldéséhez.
- ⊖ Nyomja meg **Opciók > Törlés** az üzenet törléséhez
- ⊖ Nyomja meg **Opciók > Áthelyez** az üzenet áthelyezéséhez a SIM-re vagy telefonra
- ⊖ Nyomja meg **Opciók > Másol** az üzenet másolásához a SIM-re vagy telefonra
- ⊖ Nyomja meg **Opciók > Küldő hozzáadása** az üzenet küldőjének kapcsolatokhoz adásához

- Nyomja meg **Opciók > Részletek** az üzenet részletek megjelenítéséhez

11.3 Fogadott üzenetek

- Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**
- Válassza **Elküldött**.
- Válassza **Opciók>Megnyit** az üzenet megjelenítéséhez.
- Az Opciókban továbbíthat üzenetet, törölhet, áthelyezhet, hívhatja a feladót, vagy megjelenítheti a részleteket.

11.4 Vázlatok

- Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**
- Válassza **Vázlatok**
- Válasszon üzenetet a listáról, nyomja meg

Opciók, majd Megnyitás

- Az Opciókban elküldheti az üzenetet, sablont illeszthet be, kapcsolatot adhat hozzá, vagy mentheti az üzenetet.

11.5 Elküldött üzenetek

- Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**
- Válassza **Elk. üzenetek**
- Válasszon üzenetet a listáról, nyomja meg

Opciók, majd Megnyitás

- Az Opciókban újra elküldheti az üzenetet, sablont illeszthet be, kapcsolatot adhat hozzá, vagy mentheti az üzenetet

11.6 SMS és MMS üzenetek beállítása

- Válassza **Menü** és lépjen be **Üzenetek**

- Válassza **Üzenetek beállítása**.
 - Válassza SMS beállítás, a szöveges üzenetek **Beállításainak** megváltoztatásához.
- Választhat egyet az alábbi opciók közül:

SIM	Állítsa be az SMS érvényességét, üzenet típusát, hogy akar e kézbesítési jelentést, állítsa be a válasz útját és az előnyben részesített hívást
Üzenet központ	Megváltoztathatja az SMS üzenet központ számát (a szolgáltatótól kapja)
Üzenet érvényessége	Adja meg az üzenet érvényességét

Kézbesítési jelentés	Ki/bekapcsolhatja a kézbesítési jelentést
Menti a küldött üzeneteket	Adja meg, hogy az elküldött üzenetek mentődjenek e
Tárhely beállítása	Előnyben részesített üzenet mentési hely

 Válassza MMS beállítások a multimédiás
 üzenetek beállításához. Választhat egyet az alábbi
 opciók közül:

MMS fiók	Válassza ki a megfelelő fiókot. Ez elengedhetetlen az MMS-ek küldéséhez/fogadásához.
----------	--

Fogadási opciók	Ki, vagy bekapcsolhatja: automatikus fogadás, reklámok, letöltési jelentés
Opciók	Állítsa be az érvényességi időt, prioritást, kézbesítési jelentést, jelentés kérése fogadásról, küldés ismeretlenként
Fájl tárhely	Állítsa be hova mentődjenek az üzenetek
Hang lejátszása	Ki/bekapcsolhatja a hangok lejátszását
Vissza lapaértelmezettre	MMS üzenetek beállításainak visszaállítása alapértelmezettre

Ha probléma lép fel az MMS üzenetek küldésekor, ajánlott felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval a helyes beállításokat illetően

11.7 Üzenet tárhely állapota

Válassza **Menü>Üzenetek>Memória** állapota telefon SMS és MMS memória tárhely állapotának ellenőrzéséhez.

11.8 Multimédiás MMS üzenetek

Az MMS üzenet létrehozásához:

- ① Válassza **MENÜ**, majd **Üzenetek > Üzenet írása >Új MMS**
- ② A multimédiás MMS üzenet tartalmazhat

képet, filmet, illetve hanganyagot. A kiválasztott elem hozzáadásához, a Fel/L gombok segítségével válassza ki a kép/hangjegy/plusz szimbólumot, kattintson **Opciók** és válassza ki a megfelelő pozíciót.

12. Segélyhívás

Mikor a telefon be van kapcsolva és kóddal van védve, vagy a SIM kártya aktiválásra került, a PIN kód mezőbe írja be 112, majd nyomja meg a bal funkció gombot, a 112-es segélyhívó szám hívásához.

Mikor a telefon be van kapcsolva, bármikor szükség esetén kézzel beírhatja a 112-t és a 

gombbal hívást indíthat.

A legtöbb – de nem az összes – hűlőzat elfogadja a segélyhívó számokat (112, 999 stb.) aktív, vagy behelyezett SIM kártya nélkül. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával további információért.

12.1 **SOS gomb**

A segélyhívás indításához nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot a telefon hátoldalán 3 másodpercig. A telefon automatikusan segélykérő SMS-t küld (ha az opció be van kapcsolva) a segélyhívási kapcsolati számokra, majd hívni kezdi a beállított számokat. Ha a hívás nem kerül felvételre 25 másodpercen belül, a telefon hívja a következő számot. A folyamat 3-szor ismétlődik,

míg a hívás nem kerül felvételre. Az SOS módban való következő szám hívásához nyomja meg a jobb funkció gombot. Az SOS folyamat befejezéséhez nyomja meg ismét az SOS gombot.

A 112 automatikus hívása nem engedélyezett. Ne mentse ezen számot a listára.

Ne feledje, hogy a funkció működjön, először engedélyeznie kell a **MENÜ**-ben.

12.1.1 SOS gomb beállítása

Az SOS gomb Beállításhoz lépjen be **MENÜ>SOS**.

- ⊖ Válassza **Inf. a felhasználóról**, a fontos információk felviteléhez a felhasználóról, pl.: betegségek

- ② Válassza **Számok listája**, a számok (kapcsolatok) beviteléhez, melyeket a telefon hívni fog segélyhívás alatt. Beállíthat 5 telefonszámot. Válasszon pozíciót a listáról, nyomja meg Opciók>Tel. könyvből a kapcsolatok közüli hozzáadáshoz, vagy Opciók>Kézi bevitel, a billentyűzettel való bevitelhez. A bevitel után nyomja meg Mentés.
- ② Válassza Közeli hozzátartozók M1/M2 az M1 és M2 gombokhoz való telefonszám hozzáadásához. Válassza ki, mely gombhoz akarja a számot hozzáadni, a kapcsolatok közül választja ki, vagy kézzel viszi be. A bevitel után nyomja meg Mentés.
- ② A szolgáltatás bekapcsolásához válassza **SOS**

gomb és jelölje ki Bekapcsolás

– Válasszon **Segélyhívó SMS** pozíciót, hogy a segélyhívás mellett a telefon SMS üzenetet is küldjön a segélyhívási számokra.

Kattintson **Üzenet szerkesztése** az üzenet tartalmának szerkesztéséhez.

– Válassza **SOS jelzés**, a hangjelzés ki vagy bekapcsolásához.

12.2 Híváslista

Minden fogadott, nem fogadott és hívott szám elmentődik a híváslistára. A memóriában maximálisan az 50 legutóbbi bejegyzés található meg.

Utolsó hívás kiválasztása

Hamegnyomja a Zöld hívásindító gombot ,
megjelennek a legutóbbi hhívások.

Ha belép a fő **Menü**-be és a nyilak segítségével
a **Híváslistá**-hoz léphet, nyomja meg OK,
megtekintheti a hívásokat csoportokba rendezve.

1. Nem fogadott hívások
 2. Hívott számok
 3. Fogadott hívások
 4. Korlátozott hívások (hívási próbálkozások a
kapcsolatoktól, melyek a feketelistán szerepelnek)
- Kitörölheti továbbá a bejegyzéseket, illetve
megtekintheti a hívási időtartamokat.

 Nyomja meg  a szám kiválasztáshoz,
vagy válassza **Opciók**, az alábbi funkciókhoz:

Részletek	Megmutatja a hívás részleteit
-----------	-------------------------------

Hívás	Hívás kezdeményez a kiválasztott számmal
SMS/MMS írása	SMS/MMS üzenetet küld a kiválasztott számra
Hozzáadás a kapcsolatokhoz	Menti a számot a kapcsolatokhoz
Hozzáadás feketelistához	Hozzáadja a számot a feketelistához
Összes törlése	Mindenhívást töröl a listákról
Törlés	Törli a hívást a listákról
Kijelöl	Kijelölhet több bvejegyzést

13. FM rádió

A telefonrádióadások fogadására képes a 87.5 és 108.0 MHz közötti frekvencián.

Figyelem: Gyenge rádió vétel esetén csatlakoztassa a fülhallgató készletet a telefonhoz. A fülhallgató kábele antennaként működik.

- ⊖ Készzenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot, a **Fel/Le** nyilak segítségével megtalálja az **FM rádiót**.
- ⊖ Az oldalsó +/- gombokkal állíthatja a hangerőt, az **M1/M2** gombokkal léphet az előző/következő mentett állomásra
- ⊖ Nyomja meg a  gombot, a rádióadás megállításához
- ⊖ Nyomja meg a bal funkció gombot, a

következő opciók eléréséhez:

- Automatikus keresés és mentés
- Csatorna lista
- Mentés
- Kézi keresés
- Kihangosítás
- Lejátszás háttérben
- Bejegyzés
- Fájl lista
- Tárhely

⊖ Elmentheti a rádióállomásokat 1-40-ig, és léptetheti az M1/M2 gombokkal, vagy beírhatja a sorszámát az állomásnak.

⊖ A fő Menü-be való visszatéréshez nyomja meg a piros  hívás befejezése gombot.

14. Multimédia

14.1 Fényképezőgép és videókamera

A telefonnal készíthet képeket és rögzíthet videófelvevételeket.

A fényképező bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg a  gombot, vagy Menü>Multimédia>Fényképező

Képeket a  gomb lenyomásával készíthet. Ha nem került bekapcsolásra az Auto képmentés funkció, a kép készítését követően nyomja meg a bal funkció gombot (Mentés) a kép mentéséhez.

A videó készítéséhez az opciókban válassza **Videókamera**, vagy készenléti állapotban válassza

Menü>Multimédia>Videókamera.

A kép, vagy felvétel beállítási opcióihoz nyomja meg a bal funkció gombot.

A felvétel a  gomb megnyomását követően indul. Nyomja meg ismételten  a szünethez. Nyomja meg jobb funkció gomb a befejezéshez

Ezen funkció használatához MicroSD kártya telepítésére van szükség (nem tartalmazza a csomag), és be kell állítania a mentést a memóriakártyára.

Opciók>Tárhely>jelölje ki a **Memóriakártya** opciót

14.2 Zenelejátszó

Játszon le a telefonra, vagy a memóriakártyára

mentett zeneszámokat. A telefonnal AAC, WAV, AMR kiterjesztésű fájlok játszhatóak le. Egyéb formátumú audiófájlok nem játszhatóak le a telefonnal, vagy a telefon „nem látja” őket. A memóriakártyáról történő lejátszáshoz a zeneszámoknak az Audió könyvtárban kell lenniük.

Lejátszás alatt nyomja meg a dedikált  gombot - lejátszás / szünet; **M1** – előző szám; **M2** – következő szám.

A lejátszás hangerejének beállításához nyomja meg az oldalsó +/- gombokat.

Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], a lejátszó menüjébe való belépéshez.

Ha a lejátszási lista nem üres, a következő

műveleteket hajthatja végre:

- Lejátszási lista beállítása
- Fájl beállítása csengőhangként
- Ismétlés beállítása, véletlenszerű lejátszás, illetve lejátszás háttérben.

14.3 Videólejátszó

Ezen menü lehetővé teszi a telefonra, vagy a memóriakártyára mentett videófájlok lejátszását. A telefonnal megnyithat 3GP, FLV és AVI kiterjesztésű fájlokat. Egyéb formátumú videófájlokat a telefon nem tud kezelni. A telefon korlátozott méretű és hosszúságú videófájlokat tud lejátszani.

A memóriakártyán található videófájlok Videók

könyvtárban kell szerepelniük. A videófájlok megnyitásának lejátszásához/szüneteltetéséhez nyomja meg a fényképező gombot.

Lépjen be a videólejátszóhoz, nyomja meg az Opció gombot a következő funkciók eléréséhez: Lejátszás, Teljes képernyő, Fényerő, Ismétlés, Véletlen, Részletek, Beállítások visszaállítása.

14.4 Diktafon

Rögzíthet telefonbeszélgetést, zenét, vagy környezeti hangokat

☹ Válassza **Menü >Multimédia > Diktafon** (vagy beszélgetés alatt válassza **Menü>Rögzítés indítása**)

- ⊖ A felvétel kezdés/szünet-hez, nyomja meg .
- A felvétel befejezéséhez, nyomja meg M2.

A felvételek automatikusan a **Fájlkezelő>Telefon>Audio** könyvtárba kerülnek mentésre.

- ⊖ Megváltoztathatja a mentés helyét a MicroSD kártyára, vagy a felvétel minőségét. Ehez válassza **Opciók>Tárhely** vagy **Opciók>Fájlformátum**

15. Eszközök

15.1 Saját fájlok

A telefonon, illetve a memóriakártyán található fájlok kezeléséhez válassza: **MENÜ > Eszközök > Saját fájlok**. A kívánt könyvtár kiválasztását követően nyomja meg Opciók, a:

- Könyvtár létrehozása
- Könyvtár törlése
- Részletek – könyvtár részletei
- Szerkesztés – átnevez, könyvtár másolás
- Kijelöl – több könyvtár kijelölése
- Memória állapota – ellenőrizze a telefon, vagy a memóriakártya szabad kapacitását; formázza a kiválasztott tárhelyet

15.2 Naptár

A telefon beépített naptárral rendelkezik, mely elérhető **MENÜ > Eszközök > Naptár**. A naptár megtekintésén kívül saját bejegyzéseket adhat hozzá beállítva a pontos időpontot, dátumot, ismétlést, illetve hangjelzést. A tervezéshez

használja segítségül a  gombokat a kívánt naphoz lépéshez, és nyomja meg a bal funkció gombot az opciók megjelenítéséhez:

- Új feladat
- Feladatok mutatása
- Összes feladat
- Adott napi feladatok törlése
- Összes törlése
- Dátumhoz lépés

A hónapok közötti lépéshez használja a * és # gombokat.

15.3 Számológép

- ☉ Nyomja meg **Menü>Eszközök>Számológép**
- ☉ A gombok segítségével adja meg a számot.

- Használja „*” a tizedeshez, a **Fel/Le** gombokat a megfelelő művelet kiválasztásához (+, -, x, ÷).
- Adja meg a következő számot
- Az eredmény megjelenítéséhez **Fel/Le** az egyenlő jelhez és nyomja meg **OK**

15.4 Jelzés

Beállíthat egyszerre három jelzést. A jelzés lehet egyszeri, vagy ismétlődő az adott napokon. Mikor a jelzés elindul, nyomja meg **Kikapcsol** a leállításhoz, , vagy **Szundi** a késleltetett ismétléshez.

A jelzés beállításához

- Válassza **Menü>Eszközök>Jelzés.**
- Válasszon egyet a jelzések közül.

- A jelzés aktiválásához **Opciók>Bekapcsol.**
- A további jelzések beállításához, nyomja meg Opciók>Szerkesztés a név megadásához, az időponthoz, válasszon hangjelzést, illetve állítsa be mely napokon legyen aktív a jelzés.

15.5 SIM szolgáltatások

A telefontól függetlenül a SIM kártya további funkciókkal rendelkezhet. Ezen szolgáltatások neve és funkciója az elérhető szolgáltatótól függ.

16. Beállítások

16.1 Hívási beállítások

A legtöbb alábbi funkció a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatás. Ha a szolgáltató biztosítja a funkciót, akkor azt megfelelően konfigurálni kell.

Válassza Menü > Beállítások > Hívási beáll. , majd válasszon az alábbi funkciók közül:	Leírás
Hívásvárakoztatás	Bekapcsolhatja a hívásvárakoztatási szolgáltatást
Hívásátirányítás	Bekapcsolhatja a hívásátirányítást a meghatározott helyzettől függően
Híváskorlátozás	Korlátozhatja egyes hívástípusokat
Szám rejtése	Ki vagy bekapcsolhatja a hívószámkielvezést
Hívásváltás	Válthat a hívások között beszélgetés alatt
Repülő üzemmód	Repülő üzemmódban minden GSM jel kikapcsolásra kerül

Hívások fogadása	Kiválaszthatja mely módon kerülhetnek fogadásra a bejövő hívások: - Szétnyitással – a telefon szétnyitásával a hívás felvételre kerül - Bármely billentyű – a hívás felvételre kerül bármely billentyű megnyomásával - Automatikus felvétel fülhallgató esetén – a hívás automatikusan felvételre kerül, ha Bluetooth fülhallgató van csatlakoztatva - Becsukásra befejez – a hívás befejezésre kerül, ha összecsukja a telefont
------------------	--

16.2 Telefon bállítása

16.2.1 Dátum és idő beállítása

 Válassza **Menü** > **Beállítás** > **Telefon beáll.**>**Idő és dátum**

Ugyancsak beállíthatja a kijelzett idő és dátum formátumát. A megfelelő beállítások megtételét követően nyomja meg a jobb funkció billentyűt (**Elfogad**).

16.2.2 Nyelv

 Válassza **Menü** > **Beállítások** > **Telefon beáll.**>
Nyelv

Az alapértelmezett **Menü** nyelv és az írás nyelve a SIM kártya által meghatározott. Megváltoztathatja

a nyelvet a 6 elérhető nyelv egyikére.

Nyomja meg:

- 1x Menü (bal funkció gomb - BFG)
- 1x Fel
- 1x BFG
- 1x Le
- 1x BFG
- 1x Le
- 2x BFG
- Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg BFG, majd JFG (jobb funkció gomb)

16.2.3 Gyorsbillentyűk

- ⊖ Válassza **Menü > Beállítások > Telefon beáll.> Gyorsbillentyűk**

Beállíthatja a funkciókat, melyek meg fognak felelni a Fel/Le gomboknak készenléti állapotban. Válassza ki mely funkció gombot akarja beállítani, nyomja meg **Kiválaszt**, válasszon funkciót és nyomja meg **OK**, majd **Végrehajt**.

16.2.4 Telefon automatikus ki/bekapcsolása

 Válassza **Menü > Beállítás > Telefon beáll.>Tervezett ki/be tel.**

A funkció lehetővé teszi a telefon az időpont megadását a telefon ki/bekapcsolásának.

Válassza ki, hogy be vagy kikapcsolási időpontot akar beállítani. Nyomja meg **Opciók>Be** majd **Opciók>Szerkeszt** és adja meg az időt. Ha a be és kikapcsolási időpont azonos, semmilyen folyamat

nem hajtódik végre.

16.2.5 Akkumulátor

- Válassza **Menü > Beállítás > Telefon beáll> Akku,** a töltöttség százalékos megjelenítéséhez.

16.2.6 Gyári beállítások

- Válassza **Menü > Beállítás > Telefon beáll > Gyári beállítások visszaállítása.**

Adja meg a jelszót (**alapértelmezett kód: 1234**) és nyomja meg OK, és a gyári beállítások visszaállítódnak.

16.3 Kijelző

16.3.1 Animáció ki/bekapcsolása

- ⊖ Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző> Animációs effekt**

Megváltoztathatja a ki/bekapcsolási animációt. A kiválasztott animáció jelenik meg a telefon ki vagy bekapcsolásakor.

16.3.2 Háttér beállítása

- ⊖ Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző > Háttér beállítása**

Választhat egyet a 6 elérhető rendszer háttérből, képet/grafikát a saját képtárból, vagy animált hátteret.

- Válassza ki mely galériát akarja használni, a sajátot (több kép), vagy a rendszerét.
- Használja a Fel/Le gombokat a hátterek görgetéséhez. Fogadja el a választását.

16.3.3 Asztal beállítása

- Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző > Asztal beállítása**

Beállíthatja, hogy megjeleníteni az időt, dátumot és az elérhető szolgáltató nevét a telefon kijelzőjén.

16.3.4 Fényerő

- Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző > Fényerő**

A Fel/Le gombokkal állíthatja a kijelző fényerejét.

16.3.5 Háttérvilágítás

- Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző > Háttérvilágítás**

Állítsa be azt az időintervallumot, melyet követően a kijelző megvilágítása automatikusan kikapcsolásra kerül

16.3.6 Billentyűzet megvilágítás

- Válassza **Menü > Beállítás > Kijelző > Bill. megvilágítás.**

Állítsa be azt az időintervallumot, melyet követően a gombok megvilágítása automatikusan kikapcsolásra kerül

16.4 **MENÜ beállítás – egyszerű/haladó**

- ⊖ Válassza **Menü > Beállítás > MENÜ beállítás**

Beállíthatja, hogy a Menü összes funkciója kijelzésre kerüljön e (Haladó), vagy csak az alapok (egyszerű). Fogadja el az OK gombbal.

16.5 **Biztonság**

A telefonja különböző kódokkal / jelszavakkal rendelkezik, melyek megakadályozzák a telefon és a SIM kártya illetéktelen személyek általi használatát. Adja meg a jelszót, mikor a telefon kéri, nyomja meg OK az elfogadáshoz.

Amennyiben nem megfelelő karaktert ad meg a

jelszó bevitelekor, nyomja meg a jobb funkció gombot, a hibás jel törléséhez, majd adja meg a megfelelőt.

A **Menü > Beállítás > Biztonság** funkcióban elérhető különböző opciók a PIN kódhoz, a telefon jelszóhoz és a feketelistához.

16.5.1 PIN1 / PIN2

 Válassza **Menü > Beállítás > Biztonság > PIN1/PIN2**

Itt ki/bekapcsolhatja a telefon bekapcsolásakor PIN kód kérést, illetve megváltoztathatja a PIN és PIN2 kódot. **A PIN kódot a SIM kártyával együtt kapja.**

16.5.2 Telefon zár

- Válassza **Menü** > **Beállítás** > **Biztonság** > **Telefon zár**

Ki/bekapcsolhatja a telefon zárolási kódot, vagy megváltoztathatja. Az alapértelmezett kód **1234**.

16.5.3 Telefon jelszó megváltoztatása

- Válassza **Menü** > **Beállítás** > **Biztonság** > **Telefon jelszó megváltoztatása**, az alapértelmezett telefon jelszó megváltoztatásához.

16.5.4 Feketelista

- Válassza **Menü** >

Beállítás > Biztonság > Feketelista

A feketelistához bármilyen számot hozzáadhat. Ehez válassza ki Feketelista>Opciók>**Új** ha be akarja írni a számot, vagy **Kapcsolatok importálása**, ha a kapcsolatok közül akar választani. Amennyiben ezen funkció aktív (Fekete lista beállítása>Hívás elutasítása), minden a feketelistán található számról érkező hívás automatikusan elutasításra kerül. Továbbá bekapcsolhatja a feketelistán található számokról érkező üzenetek blokkolását (Fekete lista beállítása >Ne mutassa az üzeneteket).

16.6 Hangok beállítása

 Válassza **Menü > Beállítás > Felhasználói**

profil. Ezután válasszon tetszőleges profilt.

- Kattintson **Opciók**, majd **Aktívál**, a az adott profil aktiválásához. Ha meg akarja változtatni a Profil **Beállításait**, válassza **Beállítások**.
- Válassza **Átnevezés**, a saját profil név beállításához
- Válassza **Hang beállítás**, a csengés és az üzenetjelző hang beállításához
- Válassza **Hangerő**, a hangerő beállításához: csengés, üzenetjelző hang, jelzés, hívás, telefon ki/bekapcsolása illetve billentyűzethez.
- Válassza **Csengés típusa** a csengés és rezgés ki vagy bekapcsolásához.
- Válassza **Egyéb jelző hangok**, a hang

beállításához: billentyűzet, alacsony
akkumulátor töltöttség, telefon
ki/bekapcsolása, kiválasztott szám jelzése,
fedél nyitása/zárása

 A telefonon lévő hangjelzések
kikapcsolásához válassza a **Néma mód** profilt.

Énnyomhatja a "#" gombot készenléti állapotban
a hangok ki vagy bekapcsolásához.

16.7 Kapcsolódás

16.7.1 Bluetooth

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet
és fogadhat fájlokat. Továbbá különböző
eszközöket csatlakoztathat, mint pl. vezeték nélküli
kihangsósító.

- Válassza **Menü** és lépjen a **Beállítások**ba
- Válassza **Kapcsolat**, majd **Bluetooth**
- A Bluetooth **Menüben** választhat egyet az alábbi opciók közül:

Bluetooth állapota	Bluetooth ki / bekapcsolása
Láthatóság	Kapcsolja ba, hogy mások láthassák a telefonját
Párosított eszközök	Eszközök, melyekhez korábban már csatlakozott
Megosztási beállítások	Válassza ki, mely könyvtárat akarja megosztani, illetve mi legyen az attribútuma
Bluetooth név	Válassza ki a készüléke nevét
Tárhely	Válassza ki, hova mentődjének a Bluetooth-on keresztül fogadott fájlok

16.7.2 Adat hozzáférés

A telefon rendelkezik WAP/MMS és GPRS kapcsolati beállításokkal a legtöbb szolgáltatóhoz. Ezek szerkesztéséhez/törléséhez/hozzáférés hozzáadásához válassza:

Menü > Beállítás > Kapcsolódás>Hozzáférés

A megfelelő konfigurációt kérje operátorától. Néhány szolgáltató lehetővé teszi a telefon távolról történő konfigurálását.

16.7.3 GPRS szolgáltatás

Válassza: **Menü > Beállítás > Kapcsolódás> GPRS szolgáltatás**, a GPRS ki vagy bekapcsolásához.

16.7.4 Adatkapcsolat

Válassza: **Menü > Beállítás > Kapcsolódás > Adat kapcs. beáll.** Állítsa be, hogy az adatkapcsolat mindig be legyen e kapcsolva, vagy csak szükség esetén.

16.7.5 Hálózatválasztás

16.8 Hálózati szolgáltatás

Válassza: **Menü > Beállítás > Kapcsolódás > Hálózat választás,** a **Hálózat választásához,** illetve **Kapcsolódási mód** beállítása, mint **Kézi** és **Automatikus**.

17. Internet

A telefonban lévő böngésző lehetővé teszi a WAP

szolgáltatások használatát.

A telefon rendelkezik néhány operátor beállításával. Az aktiválásához válassza:

Menü > Internet > Beállítás > Hozzáférés és válasszon szolgáltatót.

A telefon kijelzőjének mérete okozhatja, hogy az oldal megjelenése eltér az eredetitől. Néhány oldallal kapcsolatos részlet lehet hogy nem jelenik meg.

Ezen szolgáltatások elérhetőségével, költségével és használatukkal kapcsolatosan keresse fel szolgáltatóját.

A megfelelő konfigurációs beállításokat kérje operátorától. Néhány szolgáltató lehetővé teszi a telefon távolról történő konfigurálását.

18. Biztonsági és óvintézkedések



Kérjük olvassa el ezen néhány tanácsot. Ennek elmulasztása veszélyes lehet, vagy akár illegális.

Olvassa el a teljes kezelési útmutatót, a minél több információért.



Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és gyúlékony anyagok közelében.



A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.



Tilos a készüléket használni megfelelő kihangosító eszköz nélkül autóvezetés közben.



Kapcsolja ki a telefont a repülőgépre való beszállás előtt és ne kapcsolja be repülés közben.



Legyen különös tekintettel a mobiltelefon használatakor olyan eszközök közelében, mint szívritmus szabályzó, hallókészülék, és egyéb orvosi eszközök, melyekben zavart okozhat a telefon használata.



Nem vonatkozik a garancia nem eredeti tartozékokra.



Soha ne próbálja meg a telefont önállóan szétszedni. A készülék bármely problémája esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Ne töltsa a telefont, mikor nem található akkumulátor a készülékben. Biztonsági okokból nem ajánlot beszélgetést folytatni a telefonon, mikor a hálózati töltőhöz van csatlakoztatva.



Töltse a telefont jól szellőztetett helyiségben és tartsa távol gyulladáskony és robbanékony anyagoktól.



A mágneseződés elkerülésének érdekében tartsa a telefont távol magnetikus anyagoktól, mint hitelkártya, vagy mágneslemez.



Tartsa a telefont távol folyadékoktól. Elázás, illetve erózió esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Az eszközt ne tegyük ki alacsony vagy magas hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb. Soha ne hagyja a telefont a napon, magas páratartalmú helyen, vagy poros környezetben.



A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.



A vezeték nélküli telefonok érzékenyek lehetnek az interferenciára, mely hatással

lehet a készülék teljesítményére.

Kizárólag olyan akkumulátort és kiegészítőket használjon, melyeket a gyártó elfogadott. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközöket.



A telefont csak normális, a dokumentációt meghatározott pozícióban használja. Ne érintse az antennát, csak szükség esetén.

19. GYIK (Problémamegoldás)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, egyéb javítás saját kezűleg, ezen beavatkozások a garanciavesztéssel járnak!

„ Nem lehet
hívást indítani”

Ellenőrizze a tárcsázott számot.
Nemzetközi hívószámnál a szám
elején meg adni a megfelelő
előhívót (pl. Németország +49
vagy 0049).
Ha feltöltőkártyás előfizetése
van, akkor ellenőrizze, hogy az
egyenlege lehetővé teszi-e a
hívásindítást.

„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva	Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a bekapcsoló gomb hosszan tartó megnyomásával kb. 3 mp.

nem töltődik	Ha a telefont hosszabb ideig nem használta, akkor az akkumulátor ún. mélykisütés állapotába kerülhet, ekkor hagyja a töltőre csatlakoztatva, mégha a kijelző nem is mutat semmit.
„Indíthatok e hívásokat külföldön?”	Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.

„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”	Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és hívást fogadni. Ha az egyenlege nem elég a hívás kezdeményezésére, akkor a segélyhívás lehetséges (112), de csak ha a lefedettség megvan a saját vagy valamelyik másik szolgáltató irányában.
--	--

„Hogyan nővelhető lefedettség?”	Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs Hálózati Hálózati” üzenet, az azt jelentheti, hogy nincs megfelelő jelelősség, vagy egyenlege nincs feltöltve. Ez esetben csak a 112-es szám hívása lehetséges, azzal a feltétellel, ha bármelyik operátor jele elérhető. Olyan helyeken, mint épületeken belül, korlátozott a lefedettség, akkor érdemes ablak közelébe, vagy kimenni a szabadba a jobb térérőért.
--	---

„Mi az az SMS üzenetközpont?”	A szolgáltatóközpont száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat létrejöttekor kezdődik. Érdeklődjön szolgáltatójánál, a pontos elszámolásról.

Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).
---	---

20. Technikai adatok

Sáv: GSM: 900/1800MHz.

Súly: Kb. 88g (akkuval)

Méretek: 100 x 50,5 x 19 mm

Lithium-ion típusú akku 3,7V

Kapacitás 800 mAh

Beszélgetési idő 5 óra

Készenléti idő 160 óra

21. Akkumulátorral kapcsolatos információk

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő használatával tölthető újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól

függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre.

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitás csökkenést tapasztalunk az akkumulátorral kapcsolatban, ajánlatos új akkut beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjuk. Ne tartsuk folyamatosan a töltőn a készüléket, soha ne tovább, mint 2-3 nap.

Ne tartsuk a telefont túl magas hőmérsékletű helyen. Ez káros hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen kívülről látható sérülés látható. Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása mindig megfelelő legyen.

Az akkumulátor túl magas, vagy túl alacsony helyen történő tárolása esetén lerövidítheti annak élettartamát. Az akkumulátort ajánlott tárolása 15°C és 25°C közötti. Amennyiben a telefonba túl hideg akkumulátort helyez, előfordulhat, hogy a telefon nem fog megfelelően működni és fennáll a meghibásodás veszélye.

22. SAR információk

Információ a rádióhullámok és a fajlagos abszorpciós együtthatók hatásáról (SAR)

Ezen Maxcom MM823 mobiltelefon készüléket úgy tervezték, hogy megfelel a minden biztonsági

feltételnek, illetve a nemzetközi kibocsátott rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. A szabványt egy teljes mértékbenfüggetlen nemzetközi tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik. Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 watt/kilogramm (W/kg), mely 10 gramm testszövetre vonatkozóan átlagolva adott érték. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még

éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Ezen modell esetén a legmagasabb mért SAR érték a teszteken:

0.063W/kg – készülék a fejnél

0.410W/kg – testet ért terhelés

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sáv szélesség tekintetében.

23. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai



Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyarországi használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat

után.Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejártá után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladékgyűjtőbe, a kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A megfelelő eljárás a használt elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre káros hatásukat, mivel ezek tartalmazhatnak olyan egészségre káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek a nem megfelelő tárolás és újrafelhasználás esetén.

A felhasznált csomagolóanyagok szelektív hulladékgyűjtésének megkönnyítése érdekében, alkalmazza a helyileg a szelektív anyagok gyűjtésére vonatkozó előírásokat.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

Ezen kézikönyv kizárólagosan információs célokat szolgál. Egyes funkciók és opciók eltérőek lehetnek szoftvertől és az adott országtól függően

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel a 0048 32 325 07 00 telefonszámon, vagy emailben serwis@maxcom.pl

Internetes weboldalunk címe:

<http://www.maxcom.pl/>

Figyelem: A behelyezett akkumulátor működése függ a helyi hálózattól, a SIM kártyától, illetve a telefon használati módjától.

A gyártó nem vállal felelősséget a következményekért, melyek a nem megfelelő használatból, túlhasználatból, vagy a használati útmutató be nem tartásából erednek.

Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a fentiek előzetes bejelentés nélkül változtatásához. Az ezen leírásban található védjegy megváltoztatása, vagy felhasználása a tulajdonos tulajdonjogát képezi.

24. Megfelelősségi Nyilatkozat



MAXCOM S.A. 43-100 Tychy ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860.

Megfelelősségi Nyilatkozat 12/2015/EC

Maxcom S.A., Towarowa ulca 23a, 43-100 Tychy teljes felelősséget vállal:

Kétfélsós GSM mobiltelefon nyilvános felhasználásra a 900/1800MHz hálózaton
Maxcom MME23

hogy megfelel az Európai Parlament 2011/65/EU 2011. vi. Június 8-i veszélyes anyagok és elektromos és elektronikus berendezések károsanyag-tartalmáról szóló direktívájának
illetve teljesíti minden fontos követelményt az 1999/5/EC - R&TTE direktívának (Rádióberendezések és Távközlési végberendezések).

A telefon megfelel az alábbi harmonizált előírásoknak:

Élelmiszeripari előírás és biztonság

Fajlagos abszorpció
együttható (SAR)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

**Elektromágneses
kompatibilitás EMC**

EN 300 328 V1.9.1
EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.2.1
EN 301 489-17V2.2.1

Rádiókapcsolat:

ETSI EN 301 511 V9.0.2

Az említett megfelelőségi minőségi értékeket, melyről a 10-es cikk szövegében a [IV] 1999/5/EC direktíva alapján
végzik az együttesítő és a következő minőségi értékekkel:

Phoenix TestLab: Azonosító kód: 0700

Műszaki jelentések és vizsgálati igazolások:

Laboratórium: Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

Report No.: TRS15090166 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)

Report No.: TRE15100001 (EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010,

EN 62479:2010)

Report No.: TRE1510000202 (EN 300 328 V1.9.1, EN 301 489-1V1.9.2, EN 301 489-7V1.3.1,

EN 301 489-17V2.2.1)

Report No.: TRE1510000201 (EN 301 511 V9.0.2)

Laboratórium: Shenzhen STS Test Services Co., Ltd.

Report No.: STS1510129A02 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)

Laboratórium: Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd.

Report nr.: TCT1503105001 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)

Laboratórium: Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

Report No.: TCT1503105001-1 (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)

Laboratory: GCCT, Guangdong Telecommunications Terminal Products Quality Supervision and Testing Center

Report No.: 151001-BT (EN 300 328 V1.9.1)

Év utolsó két száma, melyen az alkalmazott jelölés CE-15

Tychy, 2015 december 10
hely, dátum

megbízott személy neve

Begyőzés az Országos Céginventárba az következő szám alapján KRS 0000410197
ING Bank Sajtó-fok Tychy helységben, számszám: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329
Adószám 648-29-37-364 REGON 277703221 GOS regisztrációs szám: E0001274WZBW

MAXCOM S.A.
Towarowa utca 23a
43-100 Tychy
LENGYELORSZÁG
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 0700