

astrum[®]



2.1 BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

SM350

Használati Útmutató

A megfelelő mákődéshez, kérjük olvassa el az útmutatót figyelmesen mielőtt használná a terméket. Amennyiben nem az útmutatóban leírtak alapján használja a terméket, az esetleges meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.

TULAJDONSÁGOK

Vezetékes és kompakt hangszóró
Hordozható a tetején lévő szíjjal
Porálló gumírozott végek
Könnyedén kapcsolódik bármilyen Bluetooth eszközhöz
Minden irányba közvetíti a hangot
Támogatja az AUX csatlakozást, valamint a MicroSD kártyákat, illetve rendelkezik FM Rádióval
Bármilyen USB energiaforrásról tölthető

SPECIFIKÁCIÓ

Bluetooth Verzió: 2.1
Bemenet: DC 5V
Kimenet: 2W + 7W
Hangszóró méret: 2" + 4"
Torzítás: 0,5% @ 1W

Frekvencia: 100Hz-20KHz

S/N: >80dB


Működési távolság: 10m

Akkumulátor: beépített 3000mAh, újratölthető

Méretek: 260 x 135 x 140 mm

Súly: 1290 (kb.)

ÚTMUTATÓ A HANGSZÓRÓ KEZELÉSÉHEZ

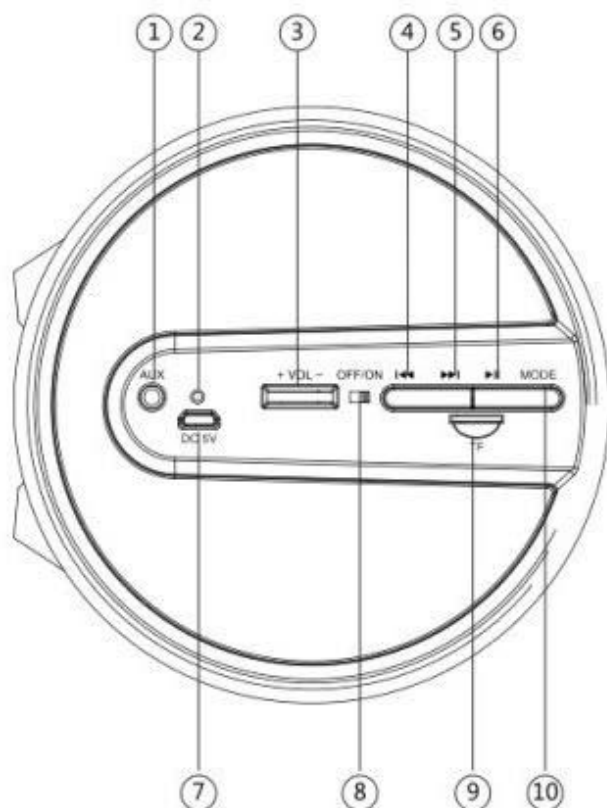

1. AUX jack
2. Állapotjelző LED
3. Hangerő +/-
4. Előző
5. Következő
6. Lejátszás/Megállítás
7. Töltőcsatlakozó
8. Be-/Kikapcsológomb
9. TF foglalat
10. Mód gomb
(Bluetooth, TF, AUX,FM)

BLUETOOTH

1. Kapcsolja be az eszközt a Bekapcsológommbal. Ekkor az állapotjelző LED kék színben villog és két sípszó lesz hallható.
2. Kapcsolja be a Mobiltelefonján a Bluetooth funkciót és keresse az "Astrum SM350"-et, majd csatlakozzon hozzá. Az állapotjelző LED kék színben fog villogni, de mostmár lassabban. illetve három sípszó jelzi ha a csatlakozás sikeres.
3. Indítsa el a zenelejátszást a mobiltelefonján és élvezze a hatást.
4. A hangszóró Következő és Előző gombjával , vagy a mobiltelefonján tudja kiválasztani a kívánt zenét.
5. Nyomja meg a Lejátszás/Megállítás gombot az eszközön, vagy a mobiltelefonján, a zene lejátszásához vagy megállításához.
6. Használja a Hangerőszabályozó görgőt a megfelelő hangerő beállításához.

ZENELEJÁTSZÁS MICROSD KÁRTYÁRÓL

1. Kapcsolja be a hangszórót.
2. Helyezzen be MicroSD kártyát, ekkor az állapotjelző LED kék színben fog világítani, és a zenelejátszás azonnal elindul.
3. Zenelejátszás közben nyomja a Következő/Előző gombokat röviden a zeneváltáshoz, vagy hosszan, hogy több zenét ugorjon előre vagy hátra.
4. Nyomja meg a Lejátszás/Megállítás gombot, hogy a zenét elindítsa vagy megállítsa.
5. Kérjük kapcsolja ki az eszközt amennyiben nem használja.

Megjegyzés:

FM Rádió / Bluetooth módban MicroSD kártya behelyezése esetén a zenelejátszás azonnal elindul. Az előző módhoz való visszatéréshez nyomja meg a Mód gombot.

FM RÁDIÓ

1. FM Rádió módban az audiokábel antennaként funkcionál. Kérjük csatlakoztassa a kábelt minden esetben a lehető legjobb minőségű jelerősség érdekében.
2. A Bekapcsológomb megnyomása után nyomja meg a Mód gombot, hogy FM módba kapcsoljon.
3. FM Rádió módban röviden nyomja meg a Lejátszás gombot, ekkor az eszköz automatikusan keresni kezd a csatornák közt.
4. Nyomja meg a Következő gombot a mentett csatornák közti váltáshoz.

AUX

Csatlakoztassa az eszközt egyéb lejátszókhöz az aux kábelt használva. Nyomja meg a Mód gombot, hogy AUX módba kapcsolja az eszközt, majd élvezze a zenét.

Amikor külső zenelejátszót használ az eszközhöz minden funkció irányítását átveszi a külső eszköz, kivéve a Lejátszás /Megállítás gombot.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Kapcsolja ki az eszközt, majd csatlakoztassa a töltőkábelt az eszköz portjába, csatlakoztassa a kábel másik végét PC-hez, vagy egyéb 5V kimenetű eszközhöz, ekkora az állapotjelző LED piros színben fog világítani.
2. A töltési idő kb. 3-5 óra. Amikor az eszköz teljesen feltöltött az állapotjelző LED kialszik.
3. Az akkumulátor élettartamának csökkentésének érdekében az eszközt ne töltse tovább 8 óránál.

Astrum is a Trademark of Astrum Holdings Limited and all rights reserved.
All other brands name & trademarks are property of their respective owners.
All Specification & Photos are for reference purpose only