
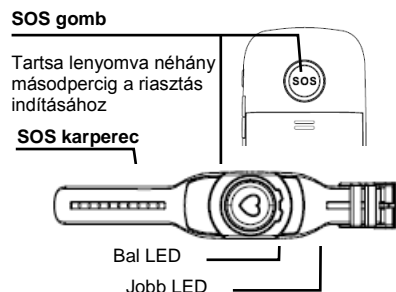


MaxCom MM715 beüzemelési útmutató

A csomag tartalma:


- MM715BB segélyhívó mobiltelefon
- SOS karperec
- Akkumulátor
- Hálózati töltő
- Hálózati töltő dokkoló
- Kezelési útmutató
- Jótállási jegy

Mit, hol talál a készüléken:

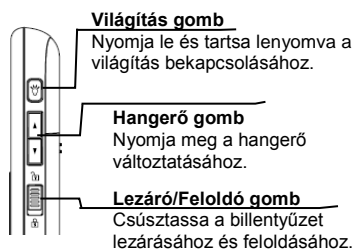

Kijelző szimbólumok

A kijelzőn nyugalmi állapotban az óra látható. Az szolgáltató nevének megjelenítéséhez nyomja meg a Hívás vége gombot néhány másodpercre.

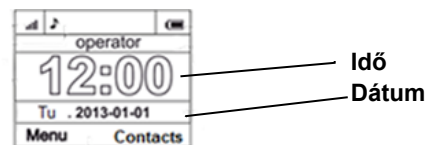

- GSM kapcsolat/térerő jelző – folyamatosan világít kapcsolódott állapotban.
- Akku töltöttség szint jelző – töltés közben a szimbólum villogni fog.
- Roaming jelző – roaming esetén megjelenő ikon.
- Hívás átirányítás – feltétel nélküli átirányítás esetén jelenik meg.
- Ébresztő – aktivált ébresztő esetén jelenik meg.
- Csak hangjelzés – rezgés kikapcsolva, csak hangjelzések.
- Hangjelzés és vibrálás – jelzéskor cseng és rezeg a készülék.
- Néma üzemmód – csengetés kikapcsolva.
- Csak rezgés – rezgő üzemmód bekapcsolva.
- Fejhallgató – fejhallgató csatlakoztatva.
- Új SMS – jelzi, amennyiben új szöveges üzenete érkezett.
- Bluetooth bekapcsolva – a bluetooth bekapcsolt állapotát jelző ikon.
- Nem fogadott hívás – nem fogadott hívás esetén megjelenő ikon.

Menü és műveletek

A bal oldali választó gomb alapvetően a **Menü** gomb, míg a jobb oldali a **Névjegy** funkcióé.

Nyomja meg a **Menü** gombot és a választógombok a következőkre változnak – **Ok** és **Vissza**.

Használja a **Fel** és **Le** gombokat a menüben való fel-le való navigáláshoz és válassza ki a menüpontot az **Ok** gombbal vagy lépjen vissza egyet a **Vissza** gombbal.

Üzembe helyezés előtt

Használat előtt helyezze be a SIM kártyát a telefonkészülékbe és töltsse fel teljesen az akkumulátort a hálózati töltővel.

1. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az akkumulátort.
2. Az akkufedő eltávolításához nyomja meg a tetején, majd csúsztassa felfele.
3. Emelje ki akkut a felső élénél fogva.
4. Csúsztassa a SIM kártyát a foglalatba az arany színű csatlakozókkal lefelé és a ferde sarokkal jobb oldalt felül.
5. Csúsztassa vissza az akkumulátort, hogy az arany színű csatlakozók a készülékhez illeszkedjenek, amíg az a helyére nem illeszkedik.
6. Helyezze vissza az akkufedőt.

Telefonkönyv kezelése

A készülék telefonkönyve maximum 300 hívószámot tartalmazhat, eléréséhez nyomja meg a **Menü** gombot és a **Névjegyek** menüben **Ok** gombot.

Új hívószám hozzáadásához nyomja meg a **Le** gombot a **Névjegyek** menüben – **Új névjegy (2)**, majd az **Ok** gombot, ezzel megnyitja az Új névjegy funkciót. Válasszon a **SIM-re** vagy **A telefonra** lehetőségek közül az **Ok** gombbal – itt gépelje be a nevet a Név mezőbe. A **Fel** és **Le** gombokkal navigálva adja meg a hívószámot a Szám mezőbe. Nyomja meg a **Kész** gombot a bejegyzés mentéséhez.

Nyelv beállítása

A nyelv beállításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Le** gombbal menjen le a **Beállítások**ig és nyomja meg az **Ok** gombot.

Nyomja meg a **Telefon beállítások** menüben az **Ok** gombot, majd a **Nyelv** menüre navigálva ismét az **Ok** gombot. A **Fel** és **Le** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd mentéshez nyomja meg a **Ok** gombot ismét.

Segélyhívás funkció ki/bekapcsolása

Nyomja meg a **Menü** gombot, majd navigáljon a **Segélyhívás** funkcióig és ott az **Ok** gombbal választhatja ki a Segélyhívás menüt.

Navigáljon a Segélyhívó gomb menüre (3). A **Bekapcsolva** hatására az SOS gomb aktiválásra kerül, míg a **Kikapcsolva** esetében az SOS gombnak nincsen funkciója.

Hívószám hozzárendelése Segélyhívás funkcióhoz

Öt hívószámot állíthat be SOS hívásra. Ehhez nyomja meg a **Menü** gombot, majd navigáljon a **Segélyhívás** funkcióig és ott nyomjon **Ok** gombot. Válassza a **Segélyhívó kapcsolatok (2)** menüt az **Ok** gombbal, ahol az **Opciók** menüvel megnyomásával hozzárendelhet egy névjegyét vagy kézzel is megadhat telefonszámot.

Telefonkönyvben nem szereplő szám megadásához navigáljon **Kézi megadás (2)** menüpontra és nyomja meg a **Választ** gombot. Adja meg a nevet, majd a **Le** gombbal menjen a telefonszám mezőbe és adja meg a hívószámot a segélyhíváshoz.

Tároláshoz nyomja meg a **Mentés** gombot.

SOS karperec

A vezeték nélküli SOS karperecet kifejezetten az MM715 készülékhez tervezték. Aktiválhatja vele az SOS funkciót távolról is, amikor a készülék nincsen a közvetlen közelében. A karperec víz- és ütésálló, az elem nem cserélhető benne, aminek várható élettartama 5 év. Ne próbálja meg szétszedni, fessegetni!

Segélyhívás gomb funkciója

A készülék nyugalmi funkciójában nyomja meg és tartsa benyomva néhány másodpercig az SOS gombot vagy a karperec aktiváló gombját a segélykérés aktiválásához.

Az aktiválás után a készülék segélykérő SMS-t fog küldeni az előre beállított számokra (1 – 2 – 3), amit szirénázó hanggal jelez az SMS elküldésekor. A hangjelzés befejeződik, amikor az SMS elküldésre került. Ezután a készülék felhívja az első memóriában tárolt hívószámot és automatikusan kihangosodik, ha a hívás megválaszolásra kerül. Amennyiben az első számot nem sikerült végződtetni (foglalat vagy nincs válasz) egy percen belül, úgy a második, majd a harmadik szám kerül felhívásra maximum tízszer megismételve.

Ha egyik hívás sem volt sikeres, úgy a következő egy órában az összes bejövő hívás automatikus megválaszolásra és kihangosításra kerül.

Forgalmazó:

Young B.T.S. Kft., 1139 Budapest Frangepán utca 26.

